



Philips  
Radio reloj

Gran pantalla



AJ3570

## Vida más ecológica

con un radio reloj ecológico

Es hora de preocuparse por el medio ambiente. Hecho de una parte superior de bambú sostenible y componentes no perjudiciales, este elegante reloj AJ3570/12 de Philips incorpora un modo de espera de bajo consumo y un sensor de luz automático; ahorrarás energía cada segundo.

### Preocúpate por el medio ambiente

- Balda superior de bambú sostenible y renovable
- Carcasa de plástico y materiales de embalaje de papel, ambos reciclados
- Bajo consumo para un mayor ahorro de energía
- Componentes peligrosos controlados para una vida más segura y ecológica
- Sensor de luz autoregulable para una cómoda experiencia de visualización

### Empieza el día a tu manera

- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
- Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes
- Alarma suave para experimentar un despertar agradable
- Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador

### Fácil de usar

- Conecta y configura la hora automáticamente
- Hora y alarma de respaldo para despertar a la hora establecida incluso si se va la luz
- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destacados

### Bambú sostenible y renovable

Encontrar soluciones para cuidar el medio ambiente implica razonamientos creativos y un poco de inteligencia. La utilización de bambú en la parte superior de este reloj es un paso ecológico que además aporta estilo al producto. El bambú no es sólo un material atractivo, si no que también es más sostenible y renovable que la madera de los árboles. Una planta de bambú crece muy rápido sin fertilizantes ni pesticidas, y se puede cosechar cada planta varias veces en un periodo de entre tres y cinco años. Además, la preparación del bambú para su utilización en la industria conlleva menos contaminantes y menos emisiones de dióxido de carbono.

### Materiales reciclados

Al haberse comprometido con el medio ambiente, Philips siempre ha realizado serios esfuerzos por reciclar. Los beneficios del reciclaje son asombrosos. Reduce la necesidad de nuevos recursos no renovables y reduce la presión sobre nuestro decaído planeta. Reduce la necesidad de incineraciones y vertederos, que tienen efectos muy nocivos en los ecosistemas y el entorno. Este reloj está fabricado con un alto porcentaje de materiales reciclados. La carcasa está completamente fabricada con plástico 100% reciclado, las impresiones del papel están realizadas con papel 100% reciclado y el embalaje con un 90% de materiales reciclados.

### Componentes peligrosos controlados

La restricción del uso de componentes peligrosos señala el deseo de Philips de crear un entorno más seguro para la raza humana. Además de cumplir completamente con la Directiva RoHS, que restringe el uso de las sustancias químicas peligrosas que se usan normalmente, como el plomo, el cadmio y el mercurio, hemos restringido el uso de otros componentes peligrosos. Por ejemplo, las piezas de plástico, la placa base, el adaptador de alimentación y el embalaje no contienen PVC ni componentes BFR, lo que reduce el


impacto en los humanos y en el medio ambiente durante la utilización o incluso al desecharlo.

### Bajo consumo



Bajo la directiva de diseño ecológico de la Comisión Europea 2005/32/EC, todos los productos importados a Europa que utilicen energía tendrán que cumplir con los estándares de consumo energético para 2013. Este radio reloj está diseñado para cumplir con esta directiva para ahorrar más energía y reducir el consumo energético general, además de lograr un consumo en modo de espera de menos de un 1 W. Recibirás facturas de electricidad menores y contribuirás a cuidar el medio ambiente.

### Sensor de luz autoreguleable

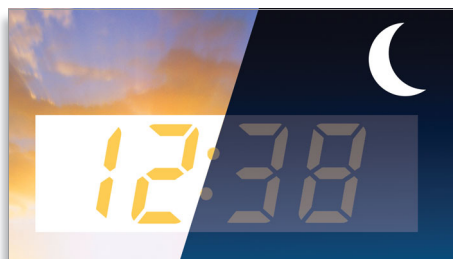

Asegúrate de que puedes ver la pantalla, independientemente del momento del día. El sensor de luz integrado capta la intensidad de la luz ambiental y determina el brillo que necesita la pantalla para asegurar claridad. Durante el día, o cuando hay mucha luz, el brillo aumenta automáticamente para que puedas ver la pantalla fácilmente, incluso cuando la luz lo inunda todo. Por la noche, o en condiciones de escasa iluminación, la pantalla

se atenúa, lo que te permite mirar la pantalla sin ninguna molestia y dormir sin que el brillo te moleste.

### Sintonización digital con presintonías




Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

### Conecta y configura

Saca el reloj de la caja, conéctalo y la hora ya está configurada para ti automáticamente. Este reloj inteligente lee datos preprogramados y ajusta la hora correcta según la zona horaria predeterminada. Si vives fuera de la zona horaria predeterminada, todo lo que tienes que hacer es pulsar el botón de zona horaria y el reloj restablecerá la hora. Olvídate de leer manuales y de líos de botones.

### Alarma dual

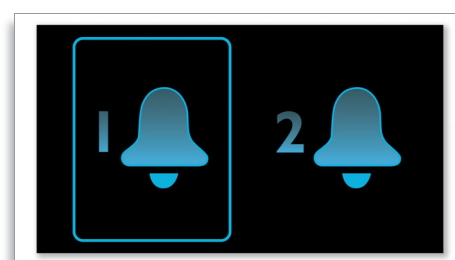

El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

# Especificaciones

## Cómodas funciones

- Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, Zumbador, Alarma suave, Alarma por radio, Repetición de alarma (snooze), Temporizador, Hora de la alarma dual
- Reloj/versión: Digital
- Tipo de pantalla: Pantalla de 5 dígitos
- Funciones de mejora del reloj: Reloj de reserva
- Mejoras de visualización: Control de brillo

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, OM

## Sonido

- Sistema de sonido: Mono
- Control de volumen: giratorio
- Potencia de salida (RMS): 600 mW

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Manual de usuario, Certificado de garantía

## Dimensiones

- Tipo de embalaje: D-box
- Peso bruto: 0,7 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 245 x 104 x 84 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 180 x 85 x 76 mm

## Potencia

- Número de pilas: 1
- Batería de reserva: CR2032 (incluida)
- Alimentación: 220-230 V



Fecha de emisión  
2013-01-17

Versión: 1.0.10

12 NC: 8670 000 71499  
EAN: 87 12581 57949 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)