



Philips Fidelio
Altifalante de base Primo

• para iPod/iPhone/iPad



DS9

Experimente a verdadeira fidelidade

com este altifalante de base

Este altifalante de base Philips Fidelio DS9/10 tem uma classe própria, com o seu design e qualidade de som imbatíveis. A música do iPod touch, iPhone e iPad emerge com uma fidelidade total, graças à utilização de madeira natural e componentes de alta qualidade.

Qualidade de som inigualável

- Tweeter de topo suave para um som detalhado e natural
- SoundCurve para som fantástico e cristalino
- Processamento digital puro para um sinal limpo através da cadeia áudio
- O FullSound aumenta os detalhes sonoros para um som rico e potente
- Design Bass Reflex para uma reprodução de graves profunda e sólida
- Potência de saída total de 50 W RMS

Design e acabamento requintados

- Design de alta qualidade com madeira natural, tecido e metal

Versatilidade avançada

- Entrada AUX-in para fácil ligação a praticamente qualquer dispositivo electrónico

Controlos intuitivos

- Aplicação SoundStudio para um controlo total de definições de áudio
- Telecomando complementa o design e acabamento do altifalante


PHILIPS
Fidelio

Destaques

Tweeter de topo suave

Este é um altifalante de alta fidelidade de duas vias com tweeter de topo suave. A Philips foi pioneira nos tweeters de topo no início de 1960 e estes tornaram-se na solução mais procurada para caixas de altifalantes Hi-Fi no último meio século. Os tweeters de topo suave fornecem um som detalhado e natural, sem rigidez ou distorção, revelando a riqueza das gravações.

SoundCurve

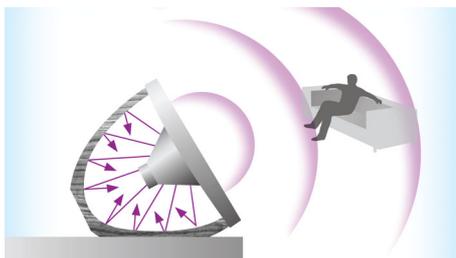

A cobertura posterior curvada com design cuidado deste altifalante de base Philips cria uma estrutura acústica extremamente eficaz para reprodução do som. A sua curva perfeita reforça a rigidez da caixa do altifalante, reduzindo significativamente a ressonância interna e eliminando a vibração e distorção do som. Poderá desfrutar de som límpido e fantástico com altifalantes com um design maravilhoso.

Processamento digital puro



A maioria dos altifalantes de base utiliza a saída analógica do seu iPod, iPhone ou iPad e, em seguida, converte-a novamente para digital, isto resulta em algum ruído adicional e na perda de detalhes. Ao utilizar a saída digital do seu leitor, o altifalante mantém a integridade do sinal de música, resultando numa relação sinal/ruído mais elevada e numa melhor resolução.

FullSound™



A tecnologia FullSound patenteada da Philips utiliza o processamento de sinais digitais de última geração para melhorar fielmente a apresentação da música. O conteúdo musical é analisado dinamicamente e é otimizado para poder experimentar a música com imensos detalhes e sentimento.

Design Bass Reflex



A carga acústica Bass Reflex utiliza um tubo de graves sintonizado para o volume acústico da caixa do altifalante, para reproduzir graves profundos a partir de estruturas compactas. O tubo de graves com perfil concebido cuidadosamente ajuda o ar a fluir e permite graves profundos e com impacto, mesmo a um alto volume, enquanto reduz a turbulência de ar que pode causar distorção.

Aplicação SoundStudio



Ouçá música exactamente como gosta. O SoundStudio fornece-lhe um controlo total sobre a sua música. Este permite-lhe mudar todos os aspectos do som, utilizando apenas o seu iPhone, com controlos intuitivos e simples. Agora pode ajustar, adaptar e criar a experiência de som desejada e dar uma nova vida às suas músicas preferidas. O SoundStudio também lhe permite ouvir milhares de estações de rádio da Internet em todo o mundo, alargando ainda mais a sua experiência musical.

Especificações

Compatibilidade

- Compatível com: todos os iPods, iPhones e iPads

Aplicação iPod/iPhone/iPad

- Nome da aplicação: SoundStudio, Transferência gratuita da App store
- Compatibilidade: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou posterior

Altifalantes

- Diafr. altifalantes: 2 tweeters de 3/4" /20 mm, 2 midwoofers de 3"/8 cm
- Potência de saída (RMS): 50 W

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, Cabo de alimentação CA,

Certificado de garantia, Folheto de garantia mundial, Guia de instalação rápida

Conectividade

- Entrada Aux

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 511 x 205 x 178 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 566 x 260 x 244 mm
- Peso do produto: 5,5 kg
- Peso incl. embalagem: 7,2 kg

Alimentação

- Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data de publicação
2013-06-08

Versão: 7.1.8

12 NC: 8670 000 71545
EAN: 87 12581 58001 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com