




Sistema Home Theater

# HTS FLAVORS

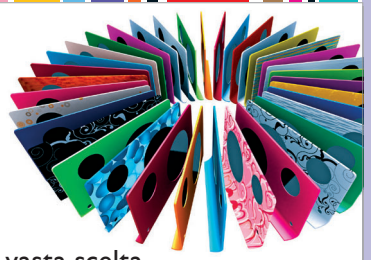

Una vasta scelta  
Colori, fantasie e materiali di pregio




Design a 360 gradi  
Design sottile su tutti i lati



Mix or match  
Personalizza altri prodotti oltre al TV



Nato per essere appeso  
Facile come appendere un quadro

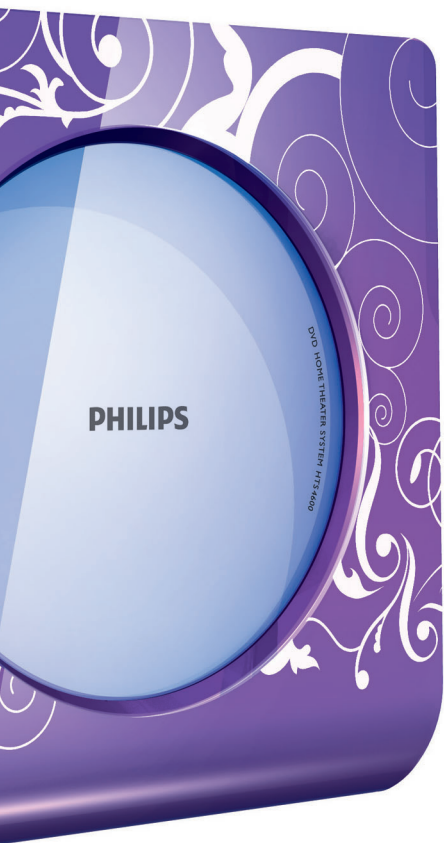

# PHILIPS

sense and simplicity

# Qual è il tuo stile?

Personalizza il tuo sistema Home Theatre scegliendo tra un'ampia gamma di cover intercambiabili in diversi colori, fantasie e materiali di qualità elevata. Funzioni eccezionali, unite a un design altrettanto sensazionale, che si abbinano al tuo arredo.

## Ampia scelta di cover

- Scegli la tua cover tra un'ampia gamma di colori, fantasie e materiali

## Design a 360°

- Design piatto e sottile, bellissimo da ogni lato
- Il cabinet integrato per i cavi assicura il minimo ingombro

## Mix or match

- Personalizza altri prodotti oltre al TV
- Nato per essere appeso
- Rapido e facile, da appendere alla parete come un quadro

## E ora la parte tecnica

- Altoparlante Dolby Virtual per un effetto audio come al cinema
- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide
- Certificazione DivX Ultra per una migliore riproduzione di video DivX
- Riproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## Caratteristiche principali del prodotto

### Altoparlante Dolby Virtual

L'altoparlante Dolby Virtual è dotato di una sofisticata tecnologia audio in grado di produrre un suono surround da un semplice sistema a due altoparlanti. Degli algoritmi spaziali altamente avanzati riproducono fedelmente le caratteristiche audio di un ambiente di ascolto ideale a 5.1 canali. La riproduzione DVD è migliorata ampliando l'ambiente a 2 canali. Quando combinata con l'elaborazione audio Dolby Pro Logic II, qualsiasi dispositivo stereo di qualità elevata viene trasformato in una sorgente audio surround multicanale estremamente realistica. Non è più necessario acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per potersi godere un audio avvolgente.

### HDMI 1080p ad altissima definizione


HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

### Certificazione DivX Ultra

DivX Ultra unisce la riproduzione DivX a utilissime funzioni quali sottotitoli integrati, audio in più lingue, tracce multiple e menu in un unico formato file.

### Riproduce tutti i formati

Riproduce praticamente qualsiasi disco o formato multimediale desiderato: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DivX, MP3, WMA o JPEG. Scopri l'impareggiabile praticità di un'ampia capacità di riproduzione e la comodità di condividere i tuoi file multimediali sul TV o sul sistema Home Theater.

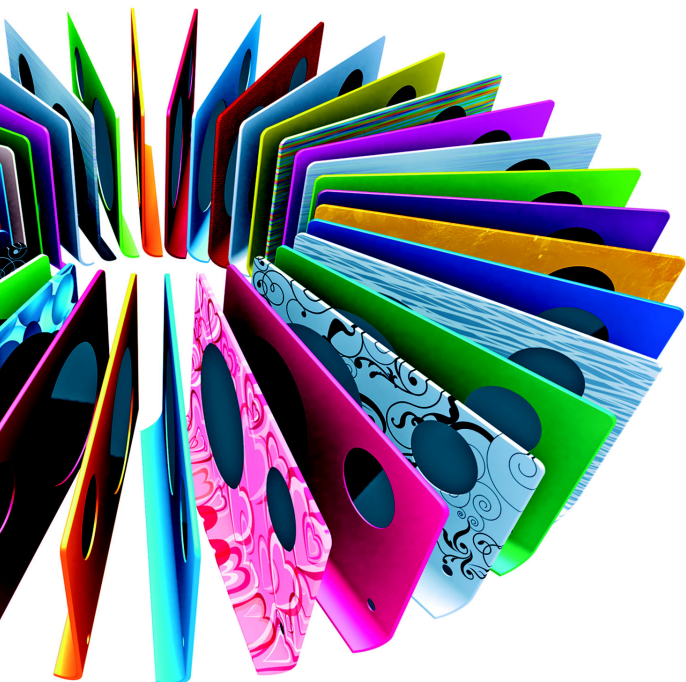

## Specifiche

### Immagine/Display

- **Ottimizzazione dell'immagine:** scansione progressiva, alta definizione (720p, 1080i, 1080p), upscaling video (720p, 1080i/p)
- **Convertitore D/A:** 12 bit, 108 MHz

### Audio

- **Sistema audio:** Dolby Digital, DTS, stereo, altoparlante Dolby Virtual
- **Ottimizzazione dell'audio:** amplificatore digitale di classe "D", modalità notturna
- **Impostazioni equalizzatore:** azione, rock, concerto, classica, teatro, videogiochi, lounge, sport
- **Convertitore D/A:** 24 bit, 192 kHz
- **Risposta in frequenza:** 180-14000 Hz
- **Potenza in uscita (RMS):** 2x75 W, 150 W
- **Potenza totale in uscita:** 300 W
- **Rapporto segnale/rumore:** > 60 dB

### Altoparlanti

- **Tipo di subwoofer:** attivo
- **Driver subwoofer:** woofer ad alta efficienza da 6,5"
- **Driver altoparlante satellitare:** tweeter a cupola conica da 1", woofer full range da 3"
- **Gamma di frequenza altoparlante satellitare:** 150-20.000 Hz
- **Impedenza altoparlante satellitare:** 4 ohm
- **Gamma di frequenza subwoofer:** 45-150 Hz
- **Impedenza subwoofer:** 8 ohm

### Riproduzione video

- **Formati di compressione:** DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, MPEG4
- **Supporti di riproduzione:** DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- **Sistema riproduzione videodischi:** PAL, NTSC

### Riproduzione audio

- **Formato compressione:** MP3, WMA
- **Supporti di riproduzione:** CD audio, CD-R/RW, unità flash USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- **Velocità MP3:** 32-256 kbps e VBR

### Riproduzione fermo immagine

- **Formato di compressione immagini:** JPEG
- **Supporti di riproduzione:** CD-R/RW, DVD+R/+RW, unità flash USB, DVD-R/-RW
- **Ottimizzazione delle immagini:** presentazione con riproduzione musicale, rotazione, ingrandimento

### Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- **Bande del sintonizzatore:** FM
- **RDS:** nome stazione
- **Numero di canali audio preimpostati:** 40

### Connettività

- **Collegamenti frontali/laterali:** ingresso MP3, USB Hi-Speed, ingresso audio
- **Collegamenti posteriori:** uscita HDMI, uscita Component Video, interconnessione (a Power Box), uscita Composite video (CVBS), antenna FM, ingresso ottico digitale

### Accessori

- **Accessori inclusi:** guida rapida, manuale per l'utente, telecomando, antenna FM, cavo di alimentazione, foglio di garanzia internazionale, 2 batterie AAA, cavo di interconnessione, cavo di adattamento da RCA a SCART, cavo HDMI

### Alimentazione

- **Alimentazione:** 50 Hz, 230 V
- **Consumo energetico in standby:** <1 W
- **Consumo energetico:** 60 W

### Dimensioni

- **Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P):** 315 x 199 x 106 mm
- **Peso apparecchio (con supporto):** 1,7 kg
- **Larghezza altoparlante (con supporto):** 180 mm
- **Altezza altoparlante (con supporto):** 199 mm
- **Profondità altoparlante (con supporto):** 106 mm
- **Peso altoparlante (con supporto):** 1,1 kg
- **Dimensioni subwoofer (L x A x P):** 202 x 300 x 380 mm
- **Peso subwoofer:** 5,6 kg
- **Dimensioni confezione (L x A x P):** 565 x 395 x 396 mm
- **Peso incluso imballaggio:** 12,7 kg



Data di rilascio: 06/10/2008

Versione: 1.10.10

12 NC: 8670 000 48301  
EAN: 87 12581 45617 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari.

[www.philips.com](http://www.philips.com)