




Philips
Auscultadores estilo DJ
profissionais

Diafragmas de 50 mm/posterior
fechada

Over-ear
Protecções assentam sobre as
orelhas
Dobragem total

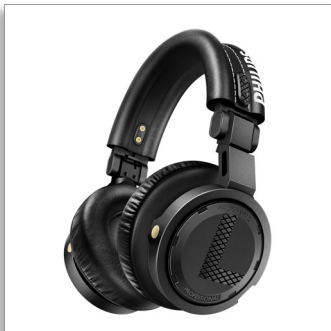

A5PRO

Auscultadores estilo DJ profissionais

em colaboração com Armin van Buuren

Armin van Buuren - galardoado 5 vezes com o título de Melhor DJ do Mundo - colaborou com a Philips para lhe apresentar os auscultadores A5-PRO. Apoiado na sua experiência, o A5 foi concebido para satisfazer os padrões e as exigências mais elevados de DJs internacionais e profissionais da indústria.

Para DJs e profissionais de áudio

- Reprodução de som fiel à fonte
- Diafragmas de 50 mm concedidos para controlo máximo de potência de 3500 mW
- Isolamento de som superior para utilizar em ambientes com muito ruído
- Arquitectura posterior fechada com protecções de isolamento que assentam sobre as orelhas

Confortáveis para sessões prolongadas

- Protecção para os ouvidos rotativas a 90 graus para controlo estilo DJ
- Protecções para os ouvidos amovíveis, substituíveis e confortáveis
- Aro para a cabeça almofadado confortável e macio

Funcionais e duradouros

- Dobra-se num formato compacto para arrumar e transportar facilmente
- Cabo de 1,3 m com uma secção enrolada que aumenta até 4,7 m
- Aro para a cabeça em aço de liga com articulação em alumínio para maior durabilidade

Acessórios ideais para DJ

- 3 tamanhos de protecções almofadadas substituíveis para diferentes utilizações

PHILIPS

Auscultadores estilo DJ profissionais

Diafragmas de 50 mm/posterior fechada Over-ear, Protecções assentam sobre as orelhas, Dobragem total

A5PRO/00


Destaques

Diafragmas de 50 mm com controlo de 3500 mW




Diafragmas de 50 mm em neodímio de alta potência são concebidos para controlo máximo de potência de 3500 mW – independentemente da fonte. A entrega de som está cristalina, dinâmica e distorção-livre mesmo em volumes altos ou com potência de entrada alta de áudio.

Protecção para os ouvidos rotativas a 90 graus

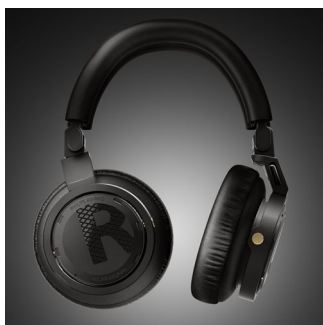

Concebidos a pensar em DJs profissionais, os auriculares destes auscultadores podem rodar a 90° – para uma audição cómoda com um só ouvido enquanto mistura faixas. A rotatividade também pode ser útil em audições mais informais, quando é necessário prestar atenção temporariamente aos sons exteriores.

Construção articulada em alumínio

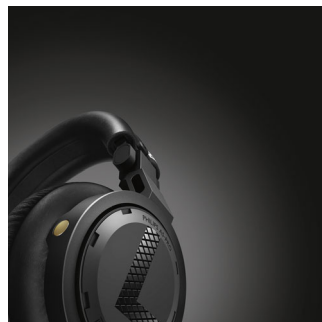


O Philips A5-PRO combina uma construção robusta com uma adaptação excepcional. Com o seu acabamento rígido anodizado e estrutura em alumínio leve mas resistente, este é o companheiro perfeito para resistir a qualquer ambiente de DJ activo.

Arquitectura posterior fechada

O sistema com parte posterior fechada bloqueia o ruído ambiente.

Cabo retráctil aumenta até 4,7 m

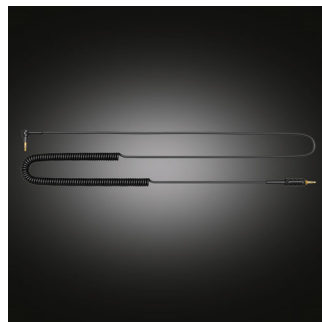

Desfrute de uma maior liberdade de movimentos com um cabo de 1,3 m com uma secção enrolada que pode aumentar até 4,7 m. O enrolamento do cabo também reduz a tensão sobre as peças causada pela tracção, enquanto proporciona uma extensão extra sem a desarrumação de cabos emaranhados.

Protecções confortáveis para os ouvidos



Os materiais dos auriculares são seleccionados cuidadosamente para assegurar tanto uma utilização prolongada confortável como um desempenho de som melhorado. As almofadas respiráveis deluxe são concebidas para uma adaptação ergonómica perfeita e para isolar os sons graves, enquanto mantêm o ruído ambiente isolado.

Dobra num formato compacto



Concebidos para lhe proporcionar a melhor experiência em movimento, os seus auscultadores estilo DJ podem ser dobrados para uma portabilidade perfeita e uma arrumação fácil. Design inteligente e selecção cuidadosa de componentes, como articulações robustas, permitem que as peças dos auscultadores sejam manuseadas com facilidade.

Especificações

Som

- Sistema acústico: Fechado
- Frequência de resposta: 10 – 24 000 Hz
- Impedância: 16 ohm
- Tipo de magneto: Neodímio
- Entrada máxima de corrente: 3500 mW
- Sensibilidade: 105 dB
- Diâmetro do altifalante: 50 mm
- Diafragma: PET

Conectividade

- Ligação de Cabo: um lado
- Comprimento do cabo: 1,3 m – 4,7 m
- Acabamento do conector: banhado a ouro
- Tipo de cabo: Cabo retráctil

Dimensões da embalagem

- EAN: 69 23410 72875 0
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 19,5 x 24 x 11 cm
- Peso bruto: 0,9942 kg
- Peso líquido: 0,5182 kg

- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 0,476 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior

- Peso bruto: 2,254 kg
- GTIN: 1 69 23410 72875 7
- Embalagem exterior (C x L x A): 23,2 x 20,4 x 26 cm
- Peso líquido: 1,0364 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 2
- Tara: 1,2176 kg

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 17,5 x 19,5 x 9 cm
- Peso: 0,405 kg

Acessórios

- Ficha adaptadora: 3,5 e 6,3 mm
- Cabo retráctil



Data de publicação
2014-12-12

Versão: 7.1.3

12 NC: 8670 001 12574
EAN: 06 92341 07287 50

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com