


Philips  
Parlante portátil para MP3

Universal (3,5 mm)  
Negro y rojo

TCP320

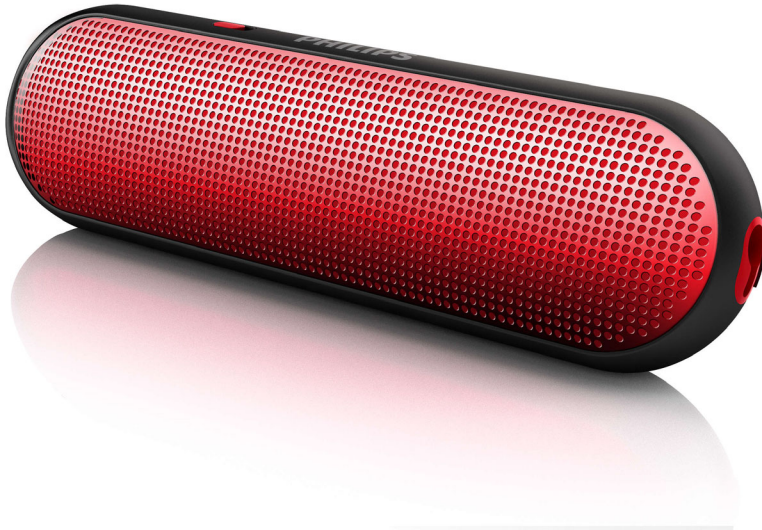

## Sonido estéreo vayas donde vayas

en un divertido parlante de tamaño compacto

Transportá toda tu música y disfrutá del sonido estéreo vayas donde vayas con este parlante para viajes con batería de larga duración. Podés usar el cable como sujetador para colgar el parlante. En el interior, el amplificador digital elimina todas las interferencias que ocasionan los teléfonos móviles.

### Llévate la música contigo

- Funcionamiento con baterías para más portabilidad
- 40 horas de reproducción ininterrumpida para que disfrutes sin preocuparte
- El cable de entrada puede usarse como cordón para facilitar el transporte

### Disfruta de tu música con sonido estéreo

- Amplificador digital clase 'D' para una excelente calidad de sonido
- Diseño liviano y portátil para disfrutar de tu música en todo momento
- Universal: funciona a través del conector de 3,5 mm de tu dispositivo
- La tecnología de protección de teléfonos móviles asegura un sonido sin estática

**PHILIPS**

# Especificaciones

## Sonido

- Respuesta de frecuencia: 350 - 16.000 Hz
- Impedancia: 4
- Índice de potencia RMS: 2 W

## Diseño y acabado

- Colores: negro y rojo

## Caja externa

- Longitud: 22.5 cm
- Cantidad de envases para consumo: 12
- Ancho: 21 cm
- Peso bruto: 1.85 kg
- Altura: 20 cm
- GTIN: 1 69 23410 71727 0
- Peso neto: 0.984 kg
- Peso de tara: 0.866 kg

## Energía

- Tipo de batería: AAA
- Cantidad de baterías: 3
- Tiempo de funcionamiento con batería: 40 hora(s)

## Dimensiones del envase

- Altura: 17.2 cm
- Tipo de envase: Pantalla

- Tipo de ubicación en el estante: Ambos
- Ancho: 9.5 cm
- Profundidad: 3.3 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 69 23410 71727 3
- Peso bruto: 0.122 kg
- Peso neto: 0.082 kg
- Peso de tara: 0.04 kg

## Dimensiones del producto

- Altura: 14.5 cm
- Ancho: 8.5 cm
- Profundidad: 2.5 cm
- Peso: 0.058 kg

## Accesorios

- Baterías: no incluidas

## Compatible con

- iPhone: Y
- iPod: Y
- GoGear
- iPad
- Teléfonos móviles y reproductores de MP3
- PC y laptops

# Destacados

## 40 horas de reproducción continua

Funciona con baterías. El altavoz te brinda hasta 40 horas de reproducción continua para que disfrutes de tu música vayas donde vayas y sin preocupaciones.

## Alimentación por baterías

Funciona con baterías, es fácil de transportar y te permite disfrutar de tu música en cualquier momento y lugar.

## Amplificador clase «D»

El amplificador digital clase «D» toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal, que pasa a continuación por un filtro de demodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluso con mejor calidad acústica. Además, demuestra una eficacia 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Esta eficacia se traduce en un amplificador potente y compacto.

## Diseño liviano y portátil



Diseñado con materiales livianos y duraderos para que transportes tus altavoces vayas donde vayas.

## El cable de entrada funciona como cordón

Los altavoces están listos para usar. Cuando quieras escuchar música, vuelve a conectar el cable de entrada de línea y úsalo como cordón.

## Tecnología de protección de teléfonos móviles

Su diseño de circuito avanzado evita las interferencias de los teléfonos móviles para ofrecerte un sonido sin estática

## Conector universal de 3,5 mm para audífonos

Puedes usarlo con cualquiera de tus equipos móviles que tengan un conector de 3,5 mm. Todo lo que tienes que hacer es enchufarlo (iPod, iPhone, GoGear, reproductores de MP3, laptops, netbooks, teléfonos con música y mucho más).

