



Philips Fidelio
Miniboxe SoundSphere cu
andocare

• pentru iPod/iPhone



DS6600

Simțiți emoția unui concert live

cu această boxă cu andocare

Readuceți la viață muzica dvs. cu ajutorul sunetului mai profund redat prin tehnologia SoundSphere pentru boxe cu Philips DS6600/10. Andocați iPod/iPhone-ul pentru redare și încărcare sau conectați-l direct la PC pentru a savura sunetul conținutului dvs.

Calitate incomparabilă a sunetului

- SoundSphere pentru impresie naturală, mai profundă și mai largă a sunetului
- FullSound îmbunătățește detaliile sonore pentru un sunet bogat și puternic
- Design bass-reflex pentru reproducerea unui bas adânc și compact
- Putere totală de ieșire 2 x 25 W RMS

Design și finisaje rafinate

- Design sofisticat cu finisări din aluminiu de înaltă calitate

Multifuncționalitate avansată

- Conectați orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
- Redare audio puternică, pentru calculatorul dvs.

Control intuitiv

- Aplicație SoundStudio pentru control deplin al setărilor audio
- Sincronizare PC cu iPod/iPhone
- Telecomanda completează designul și finisajul boxei

PHILIPS
Fidelio


Repere

SoundSphere



Delectați-vă cu splendoarea și energia muzicii pe care vi le oferă SoundSphere cu fiecare notă, așa cum a intenționat artistul. Oferind un sunet clar și natural, SoundSphere creează o impresie a sunetului care este mai adâncă și mai largă. Rezultatul este un sunet natural încât credeți că artiștii cântă în fața dvs. Fiecare boxă SoundSphere dispune de un tweeter care este suspendat deasupra incintei boxei. Tweeterul poate să emită sunetul mai clar și în toate direcțiile. Ingineria precisă a tranziției audio și poziționarea atentă a wooferului pentru a învălui tweeterul asigură interferență minimă și un sunet mult mai natural.

FullSound™

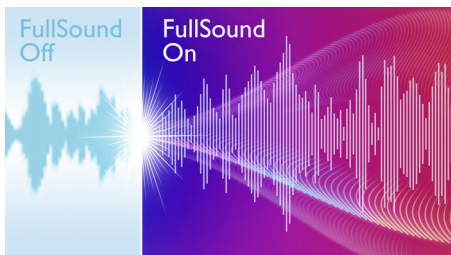

Tehnologia FullSound patentată de Philips utilizează un sistem de procesare a sunetului de ultimă generație pentru a îmbunătăți redarea cu fidelitate a muzicii. Conținutul muzical este analizat și optimizat în mod dinamic și pentru a

vă permite să experimentați o muzică bogată în detalii și cu un sunet cald.

Design bass-reflex



Încărcătura acustică a sistemului bass-reflex utilizează un tub de bas acordat la volumul acustic al boxei, pentru a reproduce un bas adânc din incinte compacte. Tubul de bas profilat, proiectat cu atenție, facilitează circulația aerului și permite obținerea unui bas adânc și de impact, chiar și la volume puternice și minimizează în același timp turbulențele de aer care pot provoca distorsiuni.

Aplicație SoundStudio



Acum ascultați muzica așa cum doriți. SoundStudio pune cu adevărat în mâinile dvs. puterea asupra muzicii. Vă permite să schimbați fiecare aspect al sunetului, utilizând numai iPhone-ul, prin intermediul unor comenzi intuitive și simple. Acum puteți ajusta, adapta și crea experiența audio dorită și puteți reda o nouă viață melodiilor dvs. preferate. De

asemenea, SoundStudio vă permite să ascultați mii de posturi radio pe Internet din întreaga lume, lărgind și mai mult orizontul experienței dvs. muzicale.

Sincronizare PC

Andocați-l, redați-l, sincronizați-l și încărcați-l! Lăsați-vă absorbit de muzica preferată de pe iPod sau iPhone în timp ce se încarcă și se sincronizează cu PC-ul prin USB – și bucurați-vă de o calitate superbă a sunetului împreună cu un confort de neegalat. Redați melodiile celebre fără oprire – cu energie nesfârșită.

Andocați un iPod/iPhone în carcasa lui



Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, funcționează chiar și cu cele mai protectoare carcase – este suficient să andocați iPod sau iPhone așa cum este. Acum puteți să vă bucurați cu adevărat fără bătaie de cap de muzică.

Specificații

Compatibilitate

- Compatibil cu: toate dispozitivele iPod și iPhone

Aplicație iPod/iPhone

- Nume aplicație: DockStudio, Descărcare gratuită de pe App store
- Compatibilitate: iPod Touch, iPhone iOS 4.3 sau versiune ulterioară

Difuzoare

- Driver boxe: 2 x tweeter de 3/4" / 20 mm, 2 x midwoofer de 3" / 8 cm
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 25 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Cablu intrare stereo de 3,5 mm, Cablu de alimentare CA, Ghid

de instalare rapidă, Certificat de garanție, Certificat de garanție internațională

Conectivitate

- Intrare AUX
- USB: pentru conectarea la PC

Dimensiuni

- Dimensiuni produs: [boxe] 145 (diametru) x 263 (înălțime) mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 577 x 249 x 217 mm
- Greutate produs: 3 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 4,2 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data apariției 2013-05-07

Versiune: 9.0.4

12 NC: 8670 000 81007
EAN: 87 12581 61802 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com