

Philips  
Проигрыватель DVD



DVP3520

## Воспроизведение любого диска, чтение любого формата

Вы мечтаете о проигрывателе с идеальным правдивым изображением, который может воспроизводить практически любой диск! Проигрыватель DVD Philips полностью отвечает этим запросам.

### **Воспроизводит все фильмы и музыку**

- Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

### **Оживляет аудио и видео записи**

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Полноэкранный режим для наилучшего просмотра

### **Легко использовать**

- Создание MP3 прямо с CD на флэш-накопители USB одним нажатием
- Функция "Мои обои" для индивидуального приветствия

### **Подключение и использование нескольких источников**

- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB


# PHILIPS

# Основные особенности

## Мультимедиа DivX


Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц

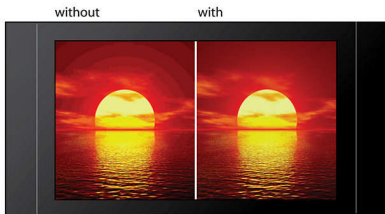

12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.


## Прогрессивная развертка

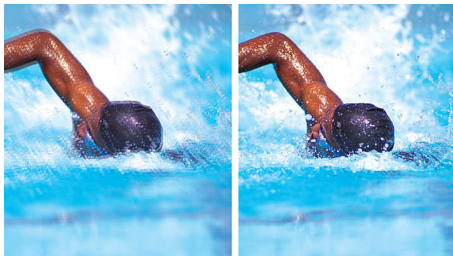

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное

изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

## Высокоскоростное соединение USB 2.0

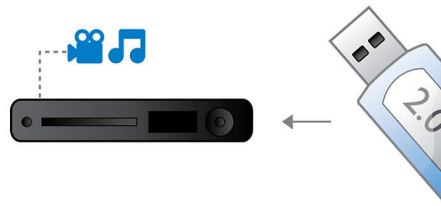

Универсальная последовательная шина, или USB — это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку — и нажать кнопку воспроизведения!


## Создание MP3 одним нажатием



Преобразуйте содержимое любимого CD в файлы формата MP3 на устройстве Philips и сохраните прямо на флэшке или портативном медийном плеере с помощью кабеля USB. Оцените удобство создания файлов MP3 прямо в гостиной, без

использования компьютера и даже во время воспроизведения CD.

## Полноэкранный режим



Функция "Полноэкранный режим" обеспечивает отображение картинки на весь экран при просмотре любого видео на любом телевизоре. Устранение раздражающих черных полос внизу и вверху экрана без утомительной настройки. Просто нажмите кнопку Screen Fit, укажите формат и наслаждайтесь полноэкранным просмотром

## Мои обои

Предайте индивидуальности обоям вашего DVD-проигрывателя с помощью любимой фотографии. Функция Мои обои позволяет загружать ваши любимые фотографии в качестве обоев DVD-проигрывателя Philips. С помощью этой функции можно обрабатывать большинство форматов фотографий и даже изменять контрастность загруженной фотографии для создания уникальных световых эффектов. Никаких больше обычных экранов приветствия при включении DVD-проигрывателя. Функция Мои обои проста в использовании и доставит удовольствие всем.

# Характеристики

## Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): > 100 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): > 85 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): > 90 дБ
- Отношение сигнал/шум: > 100 дБ

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: USB
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Компонентный прогрессивный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Scart

## Комфорт

- Защита от детей: Блокировка от детей, Ограничение на просмотр
- Языки экранного меню: Английский, Немецкий, Голландский, Датский, Финский, Французский, Итальянский, Норвежский, Португальский, Испанский, Турецкий, Шведский, Польский, Греческий

## Мощность

- потребляемая мощность: < 10 Вт
- Источник питания: 50 Гц, 230 В
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа ААА — 2 шт., Пульт ДУ, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Инструкция по эксплуатации

## Размеры

- Глубина упаковки: 282 миллиметра
- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 2,4 кг

- Высота упаковки: 80 миллиметра
- Высота устройства: 39 миллиметра
- Ширина упаковки: 400 миллиметра
- Глубина устройства: 209 миллиметра
- Вес устройства: 1,3 кг

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с

## Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Увеличение частоты дискретизации

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture CD
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Увеличить, Слайд-шоу, Демонстрация слайдов с воспр. MP3

## Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: Устройство памяти USB
- Форматы воспроизведения: DivX, Фотографии в формате JPEG, MP3

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.3.8

EAN: 87 12581 52196 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)