



Philips Streamium
Trådløst Micro Hi-Fi
System

Streamium



MCI298



Besat af lyd

Stream musik fra PC/MAC og internet - trådløst

Udforsk dit musikunivers med dette slanke, trådløse MCI298/12-mikrosystem fra Philips, der kan monteres på væggen. Stream musik fra din PC/MAC, afspil CD, MP3 eller FM- og internetradio, og nyd den nemme navigation på den intuitive berøringsskærm i farver.

Trådløs, ubegrænset lytteglæde

- Trådløs streaming af musik og fotos fra din PC/MAC
- Tusindvis af gratis internetradiostationer
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- Afspil iTunes-musik
- FM-radio

Nem navigation og kontrol

- Fjernbetjening giver nem navigering
- Touch screen gør det nemt at navigere.

Lydgengivelse i høj kvalitet

- Samlet udgangseffekt på 20 W RMS
- Komplet integreret lydsystem

Tilslutningsklar

- Fungerer med bredbåndsforbindelse og Wi-Fi-router

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Gratis internetradiostationer



Streamium giver dig tusindvis af gratis internetradiostationer. Nu kan du holde dig orienteret om alle slags musik fra hele verden. Slut Streamium til internettet, og lyt til dine yndlings-onlineprogrammer på dit musiksystem, uden at du behøver tænde for din PC.

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW



Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede

musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

Trådløs streaming af musik og fotos



Din PC/MAC er fyldt med musik, som du nu nemt kan streame til din lydenhed fra Philips – uden kabelrod. Del dine yndlingssange med andre til fester, eller nyd dem i ro og mag derhjemme. Eller endnu bedre. Gør det samme med dine fotosamlinger, og se dem, lige når du vil, mens du lytter til musik. Udforsk de muligheder, der gemmer sig i din PC/MAC, med nem trådløs streaming.


Fjernbetjening



Kontroller alle dine Philips hi-fi-systemers funktioner uden at rejse dig fra sofaen. Søg,

naviger og afspil din musik nemt og hurtigt. Med direkte knapper som Home og Favorite kan du få hurtig adgang til din hovedskærm eller din yndlings internetstation og streame musik fra din PC/MAC og internettet – trådløst. Hi-fi-kontrolcentret er i din hule hånd.

Touch screen

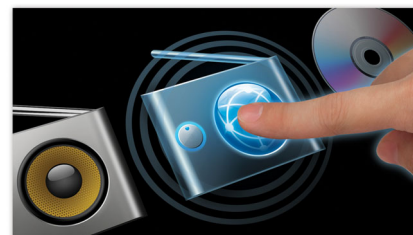

Touch screen-kontrol giver dig mulighed for at betjene dit udstyr blot med et tryk på knapperne på skærmen i stedet for fysiske taster på enheden. Du skal blot tænde for enheden, hvorefter touch screen-brugerfladen vises på LCD-skærmen med alle indstillingsmuligheder for udstyret. Touch screen-betjening kombinerer LCD-skærmteknologien med tryksensorer og en kraftig digital mikroprocessor. Når du trykker på et bestemt område på skærmen med din finger, sendes det relevante signal til processoren, og kommandoen udføres straks.

Specifikationer

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, ikke DRM AAC (m4A)
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD, USB-flash-drev
- Internetradio
- Loader-type: Stik
- PC Link gengivelfunktion: MP3-streaming via netværk, Trådløs Wi-Fi-tilslutning
- Direkte USB-tilstande: Afspil/Pause, Forrige/Næste, Stop
- Afspilningsstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning
- ID3 Tag-support
- MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR
- WMA bit-hastigheder: op til 192 kbps, CBR/VBR

Lyd

- Equalizer-indstillinger: Neutral, Jazz, Pop, Rock
- Lydforbedring: Digital Klasse-D-forstærker, Dynamisk basforstærkning, Equalizer, Diskant- og basregulering
- Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 10 W

Højttalere

- Hovedhøjttaler: Full-Range

Tuner/modtagelse/transmission

- Automatisk digital indstilling
- Tunerbånd: FM-stereo

Tilslutningsmuligheder

- Andre tilslutninger: Ethernet
- Øretelefoner: 3,5 mm
- Trådløse forbindelser: Trådløst LAN (802.11g), Trådløst LAN (802.11b)
- Trådløs Universal Plug & Play: Kompatibel
- LAN med kabel: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Kryptering/sikkerhed: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Antenne: FM-dipol
- Lydforbindelser: 3,5 mm stereo linjeindgang - MP3

Link

- Strøm: 220-240 V

Komfort

- Skærmtype: LCD
- Baggrundsbelysning
- Baggrundsbelysning: Hvid
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Hollandsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Svensk
- Eco Power-standby: 1 watt
- Hovedtelefonstik
- Ur: På hovedskærm, Internet tid
- Alarmer: Buzzer-alarm, Sleep-timer
- Skærmfunktioner: Lysstyrkekontrol, Touch screen-betjening
- Indikationer: Lysdæmper
- Fjernbetjening: En-vejs

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: FM-antenne
- Batterier: 2 x AAA
- CD-ROM: CD-ROM med mediebrowser, videovejledning og manualer
- Lynhåndbog: Engelsk, fransk, spansk, italiensk, hollandsk, tysk, svensk, finsk, norsk, dansk, portugisisk, russisk, polsk
- Fjernbetjening: 1-vejs fjernbetjening
- Brugervejledning: Engelsk, fransk, spansk, italiensk, hollandsk, tysk, svensk, finsk, norsk, dansk, portugisisk, russisk, polsk
- Garantikort: Garantikort
- Lysnetadapter: Lysnetadapter

Mål

- Produktmål (B x D x H): 542 x 90 x 238 mm
- Vægt: 2,98 kg

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse ("): 3,5 tommer

Strøm

- Strømforsyning: 200 - 240 V, 50 Hz



Udgivelsesdato
2017-08-09

Version: 8.4.8

12 NC: 8670 000 58364
EAN: 87 12581 51767 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com