




Philips
Täielikult juhtmevabad
kõrvaklapid

Hübriidne aktiivne
mürasummutus

2 x 2 mikrofoni häälkõnede jaoks
Taskusse mahtuv laadimiskott
IPX4 vee-/higikindlustase

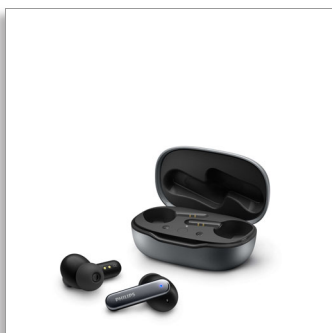

TAT4507SL

Ükski noot ei lähe kaduma.

Need tõelised juhtmeta kõrvaklapid koos 10 mm draiverite ja Hybrid Active mürasummutusega võimaldavad teil kuulda olulisi helisid. Hokikepi disain, IPX4 pritsme- ja higikindlus ning taskusõbralik laadimisümbris 24-tunniseks esitusajaks.

Mugavus ja sobivus

- IPX4 vee- ja higikindlus
- Turvaline ja mugav kõrvasisene asetus
- Puutetundlikud nupud
- Sisaldab 3 suuruses kõrvaklapikatteid

Taskusse mahtuv laadimiskott

- Kaasaskantav laadimisümbris
- 6 + 20 tundi esitusaega kogu päeva kestvaks kuulamiseks
- Kiirlaadige 15 minutit ja saage 1 tund lisaega.
- Laadimiskorpuse mõõtmed: 62 x 38 x 29 mm

Suurepärase heli. Stiilne välimus

- 10 mm neodüümelemendid tagavad suurepärase heli
- Hübriidne aktiivne mürasummutus
- Hokikepi disain
- 2 x 2 mikrofoni häälkõnede jaoks

PHILIPS

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

Hübriidne aktiivne mürasummutus 2 x 2 mikrofoni häälkõnede jaoks, Taskusse mahtuv laadimiskott, IPX4 vee-/higikindlustase

Esiletõstetud tooted

TAT4507SL/00

Aktiivne mürasummutus




Nendel kõrvaklappidel on hübriidne aktiivne mürasummutus, mis filtreerib välja müra, mida te kuulda ei taha. Tähelepanurežiim tähendab, et saate välismaailmaga taas ühenduse, kui vaja. Ideaalne viis avaldada austust oma lemmikhelidele!

2 x 2 mikrofoni selgete kõnede jaoks



Kõrvaklappidel on kaks mikrofoni ja mürakatkestuse algoritm, mis loob suurepärase kõneselguse. Mõlemas klapis kahe kiirega mikrofonid, vähendavad ümbritsevat müra, et te üksteist selgelt kuuleksite. Nii suhtlete iga kord selgelt!

Kindel ja mugav sobivus

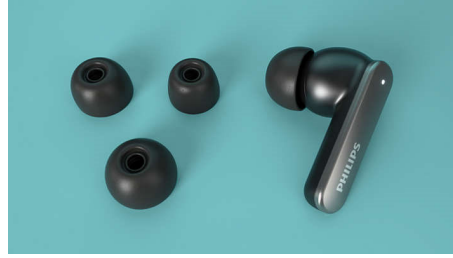

Need mugavad kõrvaklapid sobituvad kindlalt kõrvakanalisse, luues täiusliku tihendi, mis vähendab välist müra. Nii et kuulete igat lööki ja sõna! Nautige tõelist mugavust kolmes suuruses pehmete ja vahetatavate silikoonist otsikutega.

IPX4 vee-/higikindlustase

IPX4 märgistuse ja võimsate 10 mm elementidega kõrvaklapid võimaldavad teil nautida suurepärast heli iga ilmaga. Täielikult pritsmekindlatena ei karda need klappid väikest vihma ega higi; te ei pea muretsema, kui jääte vihma kätte.

Taskusse mahtuv karp

See USB-C laadimiskorpus on küll pisikeses pakendis, kuid see-eest võimas toide. Teile jagub kuulamiseks akut terveks päevaks, olenemata sellest, et laadimiskorpus mahub ka kõige väiksemasse taskusse. See omakorda muudab kõrvaklapid täiuslikuks neile, kes kogu päeva ringi liiguvad.

26 tundi mänguaega

Ükskõik kui pikk teie päev ka ei oleks, need kõrvaklapid ei vea teid alt. Saate 6 või 5 tundi mänguaega täislaetud kõrvaklappide paariga, vastavalt sellele, kas ANC on välja lülitatud või sisse lülitatud. Täielikult laetud laadimiskorpus annab teile veel vastavalt 20 või 16 tundi mänguaega.

10 mm neodüümelemendid

10 mm neodüümelemendid tagavad suurepärase heli

Laadimiskorpuse mõõtmed

Laadimiskorpuse mõõtmed: 62 x 38 x 29 mm

Hokikepi disain

Hokikepi disain

Sisaldab 3 suuruses kõrvaklapikatteid

Sisaldab 3 suuruses kõrvaklapikatteid

Kiirlaadige 15 minutiga

Kiirlaadige 15 minutit ja saage 1 tund lisaega.

Puutetundlikud nupud

Puutetundlikud nupud

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

Hübriidne aktiivne mürasummutus 2 x 2 mikrofoni häälkõnede jaoks, Taskusse mahtuv laadimiskott, IPX4 vee-/higikindlustase

Spetsifikatsioon

Heli

- Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz
- Kõlari läbimõõt: 10 mm
- Näivtakistus: 16 oomi
- Maksimaalne sisendvõimsus: 10 mW
- Tundlikkus: 105 dB (1k Hz)
- Draiveri tüüp: Dünaamilised

Ühenduvus

- Bluetoothi versioon: 5,2
- Juhtmevaba
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
- Toetatud kodek: AAC, SBC
- Juhtmeta edastuse tüüp: Bluetooth

Väline papp-pakend

- Pikkus: 33.8 cm
- Pakendite arv: 24
- Laius: 24.5 cm
- Kogukaal: 4.575 kg
- Kõrgus: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 12900 6
- Kaal pakendita: 1.608 kg
- Pakendi kaal: 2.967 kg

Mugavus

- Veekindlus: IPX4
- Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
- TVVSi monorežiim
- Püsivara uuendamine on võimalik
- Juhtseadiste tüüp: Puudutage

Sisepakend

- Pikkus: 16 cm
- Pakendite arv: 3
- Laius: 11.5 cm
- Kõrgus: 11 cm
- Kaal pakendita: 0.201 kg
- Kogukaal: 0.516 kg
- Pakendi kaal: 0.315 kg
- GTIN: 2 48 95229 12900 3

Võimsus

- Laetav
- Patareide arv: 3 tk
- Laadimisaeg: 2 tund(i)
- Muusika esitamisaeg (mürasummutus sees): 5 + 16 tund(i)
- Muusika esitamisaeg (mürasummutus väljas): 6 + 20 tund(i)
- Kiirlaadimise aeg: 15 mins for 1 hr

- Aku tüüp (laadimiskorpus): Lithium Polymer (Built-in)
- Aku tüüp (kuular): Lithium Polymer (Built-in)
- Aku kaal (kokku): 10.26 g
- Aku mahtuvus (korpus): 450 mAh
- Aku mahtuvus (kuular): 40 mAh

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 17.2 cm
- Pakendi tüüp: Karp
- Paigutus riulil: Rippuv
- Laius: 9.5 cm
- Sügavus: 3.5 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95229 12900 9
- Kogukaal: 0.125 kg
- Kaal pakendita: 0.067 kg
- Pakendi kaal: 0.058 kg

Tarvikud

- Kiirjuhend
- Kõrvaotsakud: 3 suurust (S/M/L)
- Laadimiskorpus
- Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 500 m

Disain

- Värvus: Hõbedane
- Kõrvakinnitusmaterjal: Silikoonist
- Kõrvaklappidega: Kõrvasisesed
- Kõrvasisesed kõrvaklapid: Silikoonist kõrvaklapp

Mõõtmed

- Laadimiskorpuse mõõtmed (L x S x K): 6.2 x 3.8 x 2.9 cm
- Nööpkuularite mõõtmed (L x S x K): 3.3 x 2.1 x 2.3 cm
- Kogukaal: 0.043 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20265 8

ANC funktsioonid

- ANC tehnoloogia: Hübriid
- Tähelepanurežiim
- ANC mikrofoni: 4 mikrofoni
- ANC (aktiivne mürasummutus)

Häälassistent

- Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
- Häälassistendi aktiveerimine: Manuaalne
- Häälassistendi tugi



Väljalaske kuupäev
2024-03-12

Versioon: 4.1.2

EAN: 48 95229 12900 9

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

TAT4507SL/00

* Mänguag on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.