

Philips
DVD-mikrokinosystem



MCD708

Fantastisk film- og lydopplevelse

Et komponentsystem med høy kvalitet og stilig og flott design. Med DVD-avspilling kan du nå gi sansene perfekt lyd.

En rikere lydopplevelse

- Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd
- Neodymbånddiskantøytaler med imponerende lydgjengivelse
- 2x50 W RMS og 2x100 W musikkeffekt
- Loudness for bass- og diskantøkning
- Høytalerkabinett i ekte rosentre for perfekt lyd kvalitet
- Gullbelagt høytalerkontakt for best mulig signaloverføring

Gjør filmopplevelsen bedre

- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse
- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- Spill DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD

Design som passer interiøret

- Kabinett i aluminium for flott utseende og utførelse
- Eksklusiv design og stativ

PHILIPS

Høydepunkter

Spill av DVD, DivX og MP3-/WMA-CD




Philips-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene som finnes på markedet. DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD – alle disse kan spilles av på spilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten på en SVCD er mye bedre enn en VCD, spesielt mye skarpere bilde enn en VCD på grunn av den høyere oppløsningen. Med DivX[®]-støtte kan du glede deg over DivX[®]-kodede videoer. DivX[®]-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gjør at du kan lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW- og DVD-R-plater.

12 bit / 108 MHz videobehandling




12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.

Progressive Scan

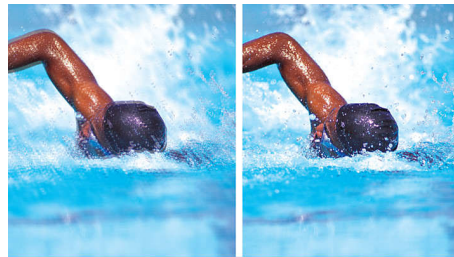

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestruktur.

Dolby Digital

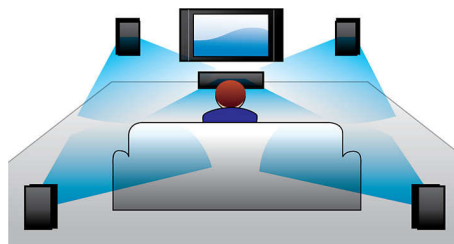


Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkanalslyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

Klasse D-forsterker

Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og forsterker deretter signalet digitalt. Signalet går deretter inn i et demoduleringsfilter som produserer den endelige lyden. Den forsterkede digitale lyden har alle fordelene ved digital lyd, inkludert bedre lydqualität. I tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en kraftig forsterker som tar liten plass.

Neodymbånddiskanthøytaler

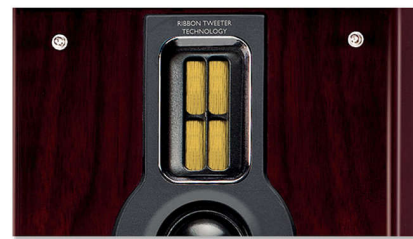

Diskanthøytaleren med neodymbånd er en monopol diskantthøytaler som gir dynamisk og ren lyd. Dette er en teknologi som ofte brukes i mer eksklusive lydanlegg for bedre og mer ekte lydgjengivelse. Konvensjonelle dome diskantthøytalere er basert på et spoelprinsipp med bevegelse i én retning, mens den monopole diskantthøytaleren med neodymbånd utstråler høye frekvenser i et 180-graders mønster. Dette øker bredden på lydspekteret i de høyere frekvensene betydelig, og gjør lytteropplevelsen bedre i en større del av rommet med ren, klar og naturlig lyd også fra kompakte lydanlegg.

Høytalerkabinett i ekte rosentre

Høytalerkabinettet er laget av ekte, naturlig rosentre. Fastheten og tettheten er ypperlig for perfekt kvalitetsgjengivelse av lyd. Deler av produksjonsprosessen gjøres for hånd for å sikre en best mulig kvalitet.

Gullbelagt høytalerkontakt



Den gullbelagte høytalerkontakten sikrer bedre overføring av lydsignaler sammenlignet med tradisjonelle klink-på-plass-kontakter. Den minimerer også tapet av elektriske signaler fra forsterkeren til høytaleren, noe som resulterer i en lydgjengivelse så nær virkeligheten som mulig.

Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W musikkeffekt
- Lydforbedring: Klasse D digital forsterker, Digital lydkontroll med 4 modi, Dynamisk bassforsterking (DBB), Volum
- Lydsystem: Dolby Digital

Høyttalere

- Hovedhøyttaler: 2-veis, Bassrefleks-høyttalersystem, 5" woofer, Bånddiskanthøyttaler, Gullbelagte høyttalerkontakter, Avtagbare høyttalergriller, Ekte rosentrekabinett

Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang: 2 x (v/h) / RCA
- Andre tilkoblinger: Aktiv subwoofer linjeutgang, Digital koaksial lydutgang, Digital optisk utgang, FM-antenne, Linjeutgang, MB-antenne
- Videoutgang – analog: Komposit CVBS (gul cinch), S-video (på Hosiden), SCART

Tuner/mottak/overføring

- Automatisk digital søking
- Tunerbånd: FM Stereo, MB
- Forhåndsinnstillinger: 40

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Sleep timer
- Skjermtype: VFD-skjerm
- Skjermpråk: Engelsk, Fransk, Spansk, Tyrkisk, Tysk, Nederlandsk, Svensk, Portugisisk, Italiensk
- Klokke: På hovedskjerm
- Eco Power-standbymodus: 1 watt
- Indikasjoner: DIM-modus

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Komposittvideokabel (Y), Kontrollkabel, FM/MB-antenne
- Fjernkontroll: 49-tasters med 2 AAA-batterier

Mål

- Dybde, emballasje: 375 millimeter
- Bredde, apparat: 240 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 15 kg
- Høyde, emballasje: 330 millimeter
- Høyde, apparat: 160 millimeter
- Bredde, emballasje: 525 millimeter
- Dybde, apparat: 230 millimeter
- Dybde, hovedhøyttaler: 225 millimeter
- Bredde, hovedhøyttaler: 160 millimeter
- Høyde, hovedhøyttaler: 275 millimeter

Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Platelegg: Motorisert, Skuff

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Bilde-CD, Video-CD/-SVCD
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, PBC, Sakte film, Zoom, Foreldrekontroll, Dynamikkområde, komprimering
- Videoforbedring: Progressive Scan
- DVD-region: 2



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 6.0.11

EAN: 87 10895 93744 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com