



Philips
Casque sans fil Bluetooth®

Transd. 13,5mm / fermés à

l'arrière

Intra-auriculaires

TX2BTWT

Précision acoustique sans fil

Transducteurs haut de gamme avec tubes acoustiques ovales

Les écouteurs légers Bluetooth TX2BT offrent un son précis doté de basses profondes, et un ajustement confortable grâce à des tubes acoustiques ovales. La fonctionnalité MusicChain vous permet de partager votre musique avec des amis en couplant vos écouteurs à d'autres écouteurs compatibles avec cette fonctionnalité.

Technologie audio d'excellence

- Grands haut-parleurs de 13,5 mm, pour des basses profondes et dynamiques
- Architecture hybride pour un son précis et des basses étendues

Conçus pour un port confortable longue durée

- Choix entre 3 paires d'embouts, pour un confort optimal
- Tube acoustique ovale ergonomique au maintien sûr et confortable

Ludique et pratique

- Compatible Bluetooth® 4.1 + EDR HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- Appairage NFC facile par simple contact
- MusicChain™ vous permet de partager facilement votre musique avec un ami
- Câble plat anti-nœuds pratique lors de vos déplacements
- Contrôle de la musique et des appels téléphoniques sans fil

PHILIPS

Casque sans fil Bluetooth®
Transd. 13,5mm / fermés à l'arrière Intra-auriculaires

Caractéristiques

Grands haut-parleurs de 13,5 mm



Grands haut-parleurs de 13,5 mm, pour des basses profondes et dynamiques

Technologie Bluetooth®



Apparez votre casque à n'importe quel appareil Bluetooth® pour écouter de la musique sans fil et profiter d'un son limpide.

Choix entre 3 paires d'embouts



Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un maintien personnalisé optimal.

Appairage NFC facile




L'appairage NFC facile vous permet de connecter votre casque Bluetooth® à n'importe quel appareil Bluetooth, par simple contact.

Tube acoustique ovale ergonomique



La forme ovale du tube acoustique repose sur de longues recherches dans le domaine de l'oreille humaine. Conçu pour être confortable dans n'importe quelle oreille, le tube de forme ergonomique assure un maintien optimal, pour un plaisir d'écoute total.

Architecture hybride

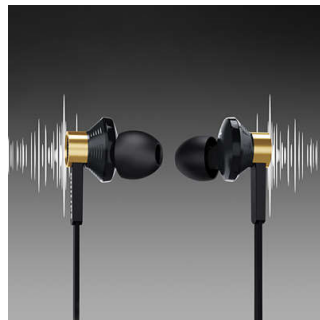


L'architecture hybride est dotée d'aimants en néodyme ultra-puissants, pour un son très précis et des basses étendues. Le format

TX2BTWT/27

hybride de ces écouteurs compacts renferme de grands haut-parleurs 13,5 mm, pour une excellente qualité sonore allée à un véritable confort.

MusicChain™

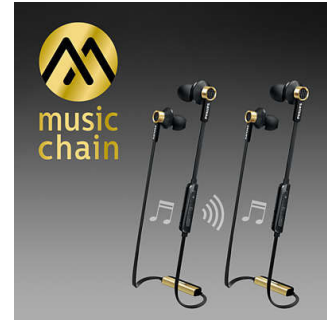


MusicChain™ vous permet de partager facilement les pistes que vous écoutez avec un ami. Grâce à la technologie Bluetooth®, il vous suffit d'appuyer sur le bouton MusicChain™ de votre casque pour l'appairer à d'autres casques compatibles MusicChain™.

Câble plat anti-nœuds

Le câble plat anti-nœuds évite que les fils s'emmêlent.

Musique et appels sans fil

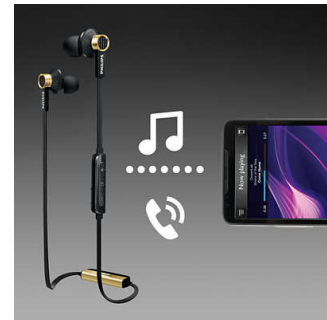

Apparez votre smartphone à votre casque via Bluetooth® pour écouter de la musique et passer des appels téléphoniques avec un son limpide, en toute liberté et sans vous encombrer de câbles. Changez de piste et répondez à des appels téléphoniques avec la télécommande simple à utiliser.

Spécifications

Son

- Système acoustique: Semi-ouvert
- Réponse en fréquences: 6 à 22 000 Hz
- Amélioration du son: Suppression de l'écho, Réduction du bruit
- Diamètre du haut-parleur: 13,5 mm
- Impédance: 32 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW
- Sensibilité: 108 dB

Connectivité

- Version Bluetooth®: 4,1
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m

Carton externe

- Longueur: 19 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Largeur: 14.2 cm
- Poids brut: 0.3671 kg
- Hauteur: 13 cm
- GTIN: 1 08 89446 00390 8
- Poids net: 0.0852 kg
- Poids à vide: 0.2819 kg

Pratique

- Gestion des appels: Répondre/terminer l'appel, Rejet d'appel, Recomposition du dernier numéro, Appel en attente, Jonglez entre les appels et la musique
- Réglage du volume

Alimentation

- Type de batterie: Li-polymère
- Autonomie en lecture: 5.5* heure(s)
- Autonomie en veille: 150* heures
- Auton. conv.: 6* heures

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 17.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Les deux
- Largeur: 9.7 cm
- Profondeur: 4.3 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- Poids brut: 0.0897 kg
- Poids net: 0.0284 kg
- Poids à vide: 0.0613 kg
- CUP: 8 89446 00390 1

Dimensions du produit

- Hauteur: 8 cm
- Largeur: 3 cm
- Profondeur: 3 cm
- Poids: 0.0154 kg

Accessoires

- Guide de démarrage rapide: Inclus
- Câble USB: Inclus pour la recharge

Design

- Couleur: Blanche



Date de publication
2024-02-25

Version: 3.0.3

UPC: 8 89446 00390 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Les résultats réels peuvent varier