



## Philips SoundBar-luidspreker

2.1-kanaals draadloze subwoofer

Bluetooth® aptX, AAC en NFC  
1 HDMI in en HDMI out ARC  
320 W



HTL5140B

# Krachtig geluid voor alle TV's

met draadloze subwoofer

HTL5140 is een slanke SoundBar met een maximaal uitgangsvermogen van 320 W en een stijlvolle afwerking van hoogwaardig metaal. U kunt hem aan de wand monteren of op een tafel plaatsen. HDMI ARC, een HDMI-video-ingang en Bluetooth® met aptX® en AAC voor draadloze muziek.

### Intenser geluid voor TV en film.

- Krachtig geluid (320 W)
- 8-inch woofer voor krachtige bas
- Dolby Digital en DTS voor een geweldige Surround Sound
- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
- Tweeter van Mylar voor high definition geluid

### Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Bluetooth® (aptX® en AAC) voor draadloos muziek streamen
- HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV
- Aansluiten op één HDMI in voor een geweldige beeld- en geluidskwaliteit
- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening

### Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Draadloze subwoofer, geen kabelwirwar

**WHAT HIFI?**  
**AWARDS 2014**

Soundbars & soundbases  
Best Soundbar 2014  
Philips HTL5140B

# PHILIPS

## Kenmerken

### Krachtig geluid (320 W)




Twee units, elk met 4 woofers en 2 tweeters, houden het geluid perfect in balans. Dit komt neer op een totale uitvoer van 320 W aan geluid, die wordt aangevuld door de krachtige bas van een 17L-subwoofer.

### Dolby Digital en DTS

Stap over op digitaal en haal het meeste uit uw muziek en films. Zelfs stereomuziek klinkt geweldig, omdat Dolby Digital en DTS Digital Surround digitale muziek en video's verbeteren door deze krachtiger te maken, zodat u een overweldigende Surround Sound uit uw home cinema-luidspreker krijgt.

### Bluetooth® (aptX® en AAC)

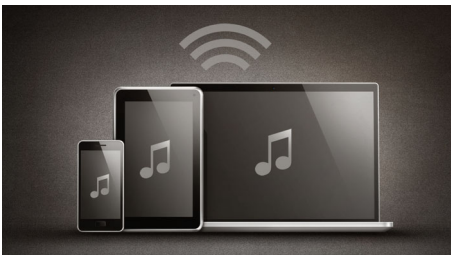

Bluetooth® (aptX® en AAC) voor draadloos muziek streamen

### NFC-technologie




Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

### Tweeter van Mylar

Het unieke materiaal Mylar dat in de tweeters is gebruikt, zorgt voor een ongelooflijke geluidsdefinitie. Het volledige bereik van hoge frequenties wordt perfect weergegeven. Muziek komt tot leven en films klinken zoals ze zijn bedoeld. Als integraal onderdeel van de tweerichtingsstructuur verbetert de tweeter de hoge frequenties, met als resultaat een helderder, ruimtelijker en preciezer geluid, in samenwerking met de woofer. Verbeterde helderheid betekent dat u alle verschillende elementen in de muziek herkent. Luister naar de afzonderlijke instrumenten, de helder klinkende stemmen en geniet van elk verfrissend detail van uw muziek.

### Virtual Surround Sound

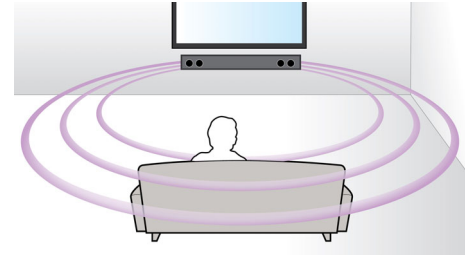

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskarakteristieken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

### Eén HDMI in beschikbaar

Geniet van levensechte 3D-weergave en Crystal Clear 5.1- of 7.1-audio, gewoon door de audio HDMI in-uitgang van onze speler aan te sluiten op uw niet-3D AV-ontvanger.

# Specificaties

## Geluid

- Geluidsverbetering: Treble- en basregeling, DoubleBass
- Geluidssysteem: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Uitgangsvermogen subwoofer: 220 W
- Uitgangsvermogen luidspreker: 100W
- Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD: 320 W

## Luidsprekers

- Subwoofer: 1 x 8" woofer
- Subwoofertype: Draadloze subwoofer
- Drivers per SoundBar: 2 1-inch Mylar-tweeters, 4 circuitwoofers

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC), HDMI-ingang 1, Audio-ingang van 3,5 mm, USB
- Draadloze verbindingen: Bluetooth APT-X en AAC
- Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth APT-X, NFC

## Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Bediening via afstandsbediening
- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), Type inhoud

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

## Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 1045,2 x 48,9 x 66,5 mm
- Subwoofer (b x h x d): 208 x 301 x 403 mm

## Ontwerp

- Wandmontage mogelijk

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantietafel

## Omdoos

- EAN: 87 12581 70694 4
- Bruto gewicht: 11,2 kg
- Omdoos (L x B x H): 48 x 35,5 x 35,2 cm
- Nettogewicht: 8,943 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Gewicht van de verpakking: 2,257 kg

## Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 104,5 x 4,9 x 7,2 cm
- Gewicht: 8,67 kg



Publicatiedatum  
2016-03-22

Versie: 7.2.6

12 NC: 8670 001 10792  
EAN: 08 71258 17069 44

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)