

„Philips“  
DVD leistuvas



DVP3888K



## Vaizdas bus ryškesnis ir aiškesnis

su HDMI 1080 taškų patobulinimu

Jūsų svajonių grotuvas su nepriekaištinga, tikroviška vaizdo kokybe ir galimybe leisti virtualiai bet kokį diską! „Philips“ DVD leistuvas – mėgaukitės filmų ir muzikos pramogomis.

### Atneškite vaizdą ir garsą į gyvenimą

- „CinemaPlus“ geresniems, ryškesniems ir aiškesniems vaizdams
- HDMI 1080p pagerina vaizdą, suteikiant aukštos raiškos standartą

### Leiskite visus filmus ir muzikos įrašus

- Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- „ProReader Drive“ sklandžiai bet kokio disko peržiūrai virtualiu būdu

### Pasijunkite ir mėgaukitės keliais šaltiniais

- „USB Media Link“ medijai atkurti iš USB atmintinių

### Mėgaukitės patobulinta karaokės funkcija

- Karaokės įrašymas leis pademonstruoti savo dainininko talentą draugams
- „Karaoke Idol“ suteiks interaktyvaus žavesio ir daugiau džiaugsmo


### Paprasta naudoti

- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
- MP3 sukūrimas vienu judesiu tiesiai iš CD į USB pirštėlį

# PHILIPS

# Ypatybės

## „CinemaPlus“

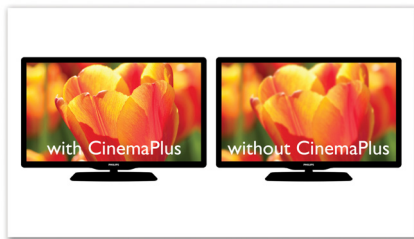

Gėrėkitės ryškiais ir tikroviškais vaizdais. Išmanus algoritmas „CinemaPlus“ slenka žemyn prie kiekvieno pikslelio kadre, analizuoja jį prieš optimizuodamas ryškumą ir spalvos stabilumą. Rezultatai yra akivaizdūs - matote daugiau detalių, vaizdai tampa krištolo skaidrumo, o viskas atrodo neįtikėtina natūralu. Kino naktys daugiau niekada nebus tokios pačios.

## HDMI 1080p




HDMI 1080p patobulinimas perteikia krištolo skaidrumo vaizdus. Standartinės raiškos filmams galima mėgautis ypač aukštos raiškos skiriamąja geba - perteikiant daugiau detalių ir tikroviškesnius vaizdus. Progresyvus skenavimas (žymimas „p“ - „1080p“) pašalina linijas televizoriaus ekrane ir užtikrina itin aiškius vaizdus. Be to, HDMI sukuria tiesioginę skaitmeninę jungtį, kuri perteikia nesuglaudintus skaitmeninius aukštos raiškos vaizdus ir skaitmeninius daugiakanalius garsus, nekeičiant jų analogiškais ir perteikiant puikią vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo.

## „ProReader Drive“



„ProReader Drive“ leidžia mėgautis filmo ir vaizdo įrašais be jokių rūpesčių. Net kai seni diskai susitepa ar susibraižo, vistiek galite būti tikri, kad jūsų diskas bus grojamas nuo pradžios iki galo - be jokio ženklo, kad jie buvo sugadinti. Naudojamas aukšto lygio technologiją, „ProReader Drive“ konvertuoja silpnus analogiškus signalus į tvirtus skaitmeninius, išgaunant informaciją, leidžiančią ne tokios geros būklės diskams sklandžiai groti. Kartu su galimybe virtualiai nuskaityti bet kokį vaizdo formatą, „ProReader Drive“ užtikrina, kad tai, į ką žvelgiate, tikrai gros.

## „USB Media Link“

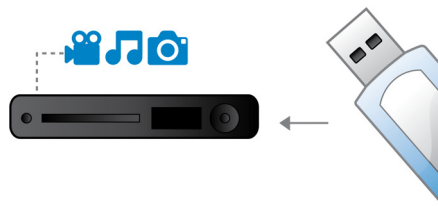

„Universal Serial Bus“ (USB) yra protokolo standartas, naudojamas jungimuisi su kompiuteriu, periferiniais ir elektroniniais įrenginiais. Visa, ką jums reikia padaryti su „USB Media Link“ jungtimi, tai įjungti savo USB prietaisą, pasirinkti filmą, muziką ar nuotrauką ir leisti juos.

## Multimedija DivX

Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## EasyLink



Naudojami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus, (DVD grotuvą, „Blu-ray“ grotuvą, „SoundBar“ garsiakalbius, namų kiną ir televizorių) vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC industrinio standarto protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

## Karaokės įrašymas

Karaokės įrašymas yra moderni funkcija, kuri įrašo jūsų dainavimą ir konvertuoja failą į MP3 formatą, kad galėtumėte atkurti jį nešiojamuoju medijos leistuvu. Paprasčiausiai prijunkite atmintinę arba su USB laidu sujungtą nešiojamąjį medijos leistuvą prie „Philips“ DVD leistuvo USB prievado. Jūsų dainavimas bus užkoduotas suglaudintu formatu, sukuriant nedaug vietos užimantį MP3 failą. Mėgaukitės dainavimu keliaudami arba pasidalykite juo su draugais.

## „Karaoke Idol“

Suteikite daugiau džiaugsmo ir žavesio savo karaokės seansams. „Karaoke Idol“ leis dviem arba daugiau dainininkų varžytis tarpusavyje dėl nugalėtojo karūnos. Dainininkai paeilui dainuoja, o „Philips“ karaokės įvertinimo sistema analizuoja kiekvieno atlikėjo pasirodymą. Po kiekvieno pasirodymo sistema pateikia nuotaikingus paveikslėlius, rodančius, ką ji mano apie dainininko sugebėjimus, ir įvertinimą. Aukščiausią įvertinimą gavęs dainininkas žaidimo pabaigoje laimi „Karaoke Idol“ titulą!



# Specifikacijos

## Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 31 x 4,05 x 24,4 cm
- Svoris: 1,123 kg

## Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 40 x 32 x 8 cm
- Grynasis svoris: 1,49 kg
- Bendras svoris: 1,86 kg
- Pakuotės svoris: 0,37 kg
- EAN: 87 12581 64490 1
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kintamas
- Išdėstymo tipas: Kintamas

## Išorinė kartoninė dėžutė

- Outer carton (L x W x H): 40 x 32 x 8 cm
- Grynasis svoris: 1,49 kg
- Bendras svoris: 1,86 kg
- Pakuotės svoris: 0,37 kg
- EAN: 87 12581 64490 1
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1

## Vaizdas / ekranas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 108 MHz
- Vaizdo išryškėjimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

## Garsas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Dažninė charakteristika: 30-20000 Hz
- Signalų ir triukšmo santykis: 90
- Iškraipymai ir garsas (1kHz): 80 dB
- Perėjimas (1kHz): 90 dB
- Dinaminis diapazonas (1kHz): 80 dB
- Garsumo gerinimas: Nakties režimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“

## Vaizdo atkūrimas

- Glaudavimo formatai: „DivX Ultra“, MPEG1, MPEG2, XviD
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL

## Garso atkūrimas

- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
- Glaudavimo formatai: MP3, WMA

## nejudančių vaizdų atkūrimas

- Vaizdo išryškėjimas: Lengvos nuotraukos, Aukštos raiškos skiriamoji geba, Pasukite, skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu, išdidinimas
- Glaudavimo formatai: JPEG, JPEG HD

## Karaoke grojimas

- Patobulintos funkcijos: Skaičiavimas, Balso anuliavimas
- Standartinės funkcijos: Aido lygio nustatymas, Mikrofono garso nustatymas, Stiprumo reguliavimas

## Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, „Kodak“ vaizdo diskai, SVCD, VCD

## Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: MP3, WMA
- Vaizdas: JPEG
- Vaizdo įrašai: asf, AVI, „DivX“, MPEG, mpg, WMV

## Prijungimo galimybė

- Galinė jungtis: Analoginio garso kairoji / dešinioji išvestis, ComponentVideo išvestis Progressive, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė išvestis, HDMI išvestis
- Priekinės jungtys: Mikrofono įvestis, USB 2.0

## Patogumas

- Vaikų apsauga: Užraktas nuo vaikų, Tėvų kontrolė
- Ekranų meniu kalbos: Anglų, rusų
- „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“

## Maitinimas

- Energijos sąnaudos: < 10 W
- Maitinimo šaltinis: 230V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

## Priedai

- Pridedami priedai: AAA baterija (x1), Garso/vaizdo laidas, Mikrofonas x 1, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas, Garantijos lapelis, Tarptautinės garantijos lapas

## Matmenys

- Produktas (P x A x G): 360 x 39 x 209 mm
- Pakuotė (P x A x G): 400 x 80 x 282 mm

## Multimedijos programos

- Multimedijos jungtis: USB klasės atminties prietaisai



Išleidimo data 2015-11-26

Versija: 3.1.6

12 NC: 8670 000 90331  
EAN: 87 12581 64490 1

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)