

Philips  
Sistema de cinema em casa  
DVD



HTS335W

## Vídeo de alta definição e som surround sem fios

Este sistema de entretenimento em casa digital topo de gama proporciona uma experiência de áudio/vídeo cinematográfica. Dispõe de altifalantes traseiros sem fios com som dinâmico fácil de configurar com menos fios na divisão

### **Reproduza todos os seus filmes e música**

- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Reproduz DivX, MP3, WMA e fotografias JPEG de câmaras digitais

### **Configuração e utilização fáceis**

- Altifalantes de pé para liberdade de colocação
- Altifalantes traseiros sem fios para ter menos fios em casa

### **Dê vida ao áudio e ao vídeo**

- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- HDMI 1080i com melhoramento de vídeo de alta definição
- Som surround DTS, Dolby Digital e Pro Logic II


### **Ligue e desfrute de várias fontes**

- USB Direct reproduz fotografias e música das unidades flash USB
- Entrada MP3 para reprodução de música em leitores portáteis

# PHILIPS

# Destaques

## Altifalantes traseiros sem fios

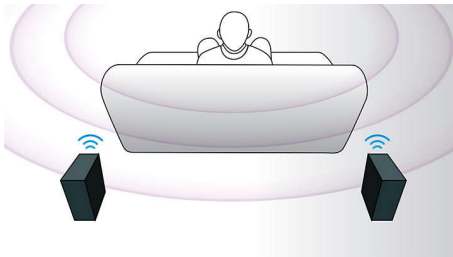

Os altifalantes traseiros sem fios proporcionam a mobilidade e funcionalidade de que necessita quando instala os altifalantes. Desenvolvidos com base em tecnologias sem interferências, os altifalantes traseiros sem fios proporcionam som surround total sem ligação de cabos.

## HDMI 1080i



# HDMI™ 1080i

HDMI significa High Definition Multimedia Interface (Interface multimédia de alta definição). Trata-se de uma ligação digital directa que consegue transportar o vídeo digital de alta definição, assim como o áudio multicanais digital. Ao eliminar a conversão para sinais analógicos está a proporcionar imagens perfeitas e som de qualidade, completamente isentos de ruído. HDMI é totalmente compatível com DVI (Digital Video Interface).

## USB Directo

Basta ligar o dispositivo à porta USB no sistema de DVD Philips. As suas fotografias e música digitais serão reproduzidas directamente a

partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.

## Entrada MP3




A entrada MP3 utiliza a tecnologia "Plug and Play" que permite a reprodução directa de conteúdo MP3 através do sistema de cinema em casa, bastando ligar o leitor de MP3 portátil à tomada incorporada. Agora pode desfrutar da fantástica qualidade de som do sistema de cinema em casa da Philips, enquanto reproduz a sua música favorita do leitor de MP3 portátil.

## Certificação DivX Ultra




Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos com codificação DivX no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4, que permite guardar ficheiros grandes como filmes, apresentações de filmes e videoclips em suportes como discos CD-R/RW e DVD graváveis. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com funções fantásticas como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

## Reproduz tudo

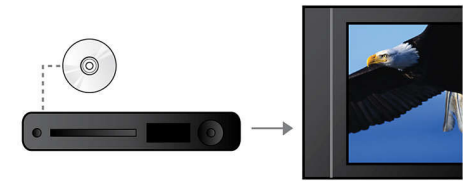

Reproduza praticamente qualquer disco: quer seja CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R DL. Experimente uma flexibilidade imbatível e a conveniência de reproduzir todos os seus discos num único dispositivo.

## Reproduz tudo

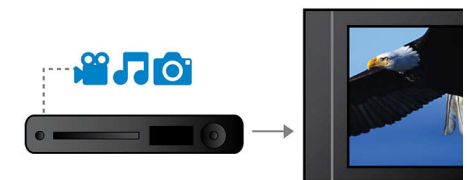

Reproduza praticamente qualquer formato multimédia: quer seja DivX, MP3, WMA ou JPEG. Experimente a conveniência imbatível de uma grande capacidade de reprodução, e o luxo de partilhar ficheiros multimédia no seu TV ou sistema de cinema em casa, no conforto da sua sala.

## Altifalantes de pé



Altifalantes de pé para liberdade de colocação



# Especificações

## Som

- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 150 - 18000 Hz
- Potência de saída (RMS): 4 x 75 W, 2 x 150 W
- Melhoramento do som: Amplificador Digital de Classe "D", Modo Noturno
- Sistema de som: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Definições do equalizador: Acção, Desenhos animados, Clássica, Concerto, Drama, Jogos, Jazz, Lounge, MTV, Notícias, Festa, R&B, Rock, Desporto
- Relação sinal/ruído: >65 dB
- Potência total (RMS): 600 W

## Colunas

- Limites freq. central: 150-20 000 Hz
- Altifalante central: Com revestimento magnético, 3 sentidos
- Altifalante satélite: 2 suportes de chão, Altifalantes traseiros sem fios
- Diafragmas do altifalante central: Tweeter 1 x 2", 2 woofers de 2,5"
- Limites freq. da coluna satélite: 150-20 000 Hz
- Impedância da coluna satélite: 3 ohm
- Limites de freq. do subwoofer: 40-150 Hz
- Impedância da coluna central: 6 ohm
- Controladores de altifalantes satélite: Woofer full range de 3"
- Diafragma do subwoofer: Woofer de 6,5" de alta eficácia
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Impedância do subwoofer: 6 ohm

## Conetividade

- Ligações frontais/laterais: USB, Entrada MP3
- Ligações posteriores: Antena AM/MW, Entrada AUX, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada coaxial digital 2x, Conectores de altifalante fáceis de encaixar, Saída HDMI, Saída S-Vídeo, Conector para ligação sem fios, Saída de vídeo componente, Antena FM, Scart

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Número de canais áudio predefinidos: 40
- Bandas do sintonizador: MW, FM
- RDS: Nome da estação

## Potência

- Fonte de alimentação: 50 Hz, 230 V
- Consumo de energia em modo de espera: < 1 W

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Transmissor sem fios, Receptor sem fios, Telecommando, 2 x pilhas AAA, Cabo Scart, Cabo de entrada de linha MP3, Manual de início rápido, Manual do utilizador, Antena FM, Antena AM, Cabo de alimentação, Folheto de garantia mundial

## Dimensões

- Profundidade do altifalante central: 67 mm
- Profundidade da embalagem: 470 mm
- Largura do conjunto: 435 mm
- Peso incl. embalagem: 23,9 kg
- Altura do altifalante central: 93,5 mm
- Altura da embalagem: 470 mm
- Altura do conjunto: 55 mm
- Peso da coluna central: 1,28 kg
- Largura do altifalante central: 435 mm
- Largura da embalagem: 924 mm
- Profundidade do conjunto: 310 mm
- Peso da unidade: 4,04 kg
- Profundidade do altifalante dianteiro: 75 mm
- Altura do altifalante dianteiro: 198 mm
- Peso do altifalante dianteiro: 0,62 kg
- Largura do altifalante dianteiro: 95,5 mm
- Profundidade do receptor: 126 mm
- Peso do subwoofer: 4,78 kg
- Altura do Receptor: 131,5 mm
- Largura do Receptor: 126 mm
- Profundidade do subwoofer: 370 mm
- Altura do subwoofer: 355,5 mm
- Largura do subwoofer: 159,5 mm
- Peso do altifalante traseiro: 3,85 kg
- Profundidade do altifalante traseiro: 73,5 mm
- Altura do altifalante traseiro: 1184 mm
- Largura do altifalante traseiro: 95 mm
- Largura do transmissor: 48,5 mm
- Altura do transmissor: 88,3 mm
- Profundidade do transmissor: 49 mm

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Suporte de reprodução: CD áudio, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Taxas de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

## 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Alta definição (720p, 1080i), Varrimento progressivo

## Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Melhoramento de imagem: Virar fotografias, Rodar, Zoom, Apresentação de diapositivos com música

## Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD vídeo, CD-R/CD-RW
- Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL



Data de publicação  
2024-03-13

Versão: 2.0.10

EAN: 87 12581 30396 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)