




Philips
Patiesi bezvadu austiņas

Ērti valkājami ieauši

Īpaši mazs uzlādes ietvars
IPX4 aizsardz. pret šļakatām/
sviedriem
Līdz 18 stundām ilgs darbības laiks

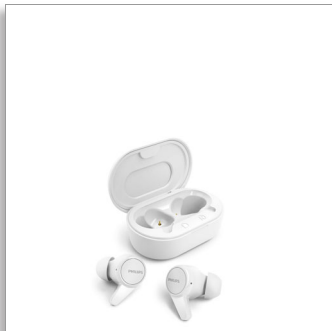

TAT1207WT

Paņemiet un dodieties ceļā

Paņemiet, savienojiet un dodieties ceļā! Šīs fantastiskās patiesi bezvadu austiņas ir aprīkotas ar īpaši mazu uzlādes ietvaru, ko var viegli ielikt kabatā, lai droši un ērti garantētu skaņu, lai kurp arī dotos. IPX4 drošība pret ūdeni un sviedriem un darbības laiks līdz 18 stundām!

Mazs uzlādes ietvars nodrošina 18 stundas darbības laika

- Īpaši mazs USB-C uzlādes ietvars
- 6 stundas darbības laika. 15 minūšu ātrā uzlāde papildu stundai darbības
- Ietvars sniedz 12 stundas papildu darbības laika
- IPX4 sviedru un ūdens drošas

Ērts un vienkārša lietojams

- Integrēta vadība. Viegla savienošana pārī
- Iebūvēts mikrofons
- Vienkārši aktivizējiet tālruņa balss palīgu
- Zvaniet mono režīmā, izmantojot vienu ieausi

Ergonomiskas. Ērtas. Skaidra skaņa

- Droši un ērti iegulošas ausīs
- 3 papildu pāri silikona austiņu uzgaļu (lieli, vidēji, mazi)
- 6 mm neodīma skaļruņi skaidrai, balansētai skaņai
- Ergonomiska konstrukcija

PHILIPS

Patiesi bezvadu austiņas

Ērti valkājami ieausi Īpaši mazs uzlādes ietvars, IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem, Līdz 18 stundām ilgs darbības laiks

Specifikācijas

Skaņa

- Frekvenču diapazons: 20 – 20 000 Hz
- Skaļruņa diametrs: 6 mm
- Pilnā pretestība: 16 omi
- Maksimālā ieejas jauda: 3 mW
- Jūtība: 97 dB (1 kHz)
- Skaļruņa tips: Dinamisks

Savienojamība

- Bluetooth versija: 5.2
- Bezvadu
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
- Atbalstītais kodekss: SBC
- Bezvadu pārraides veids: Bluetooth

Ārējā kartona kaste

- Garums: 22.2 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
- Platums: 22.2 cm
- Bruto svars: 3.03 kg
- Augstums: 35.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12583 1
- Neto svars: 1.392 kg
- Taras svars: 1.638 kg

Lietošanas komforts

- Ūdensizturība: IPX4
- TWS mono režīms
- Vadības ierīču veids: Poga

Iekšējā kartona kaste

- Garums: 10.3 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Platums: 10.2 cm
- Augstums: 16.5 cm
- Neto svars: 0.174 kg
- Bruto svars: 0.332 kg
- Taras svars: 0.158 kg
- GTIN: 2 48 95229 12583 8

Strāvas padeve

- Uzlādējams
- Bateriju skaits: 3 gab.
- Mūzikas atskaņošanas laiks: 6 + 12 stundas
- Sarunu laiks: 6 h
- Uzlādēšanas laiks: 2 stundas
- Ātrās uzlādes laiks: 15 mins for 1 hr

- Akumulatora tips (uzlādes ietvars): Lithium Polymer (built-in)
- Akumulatora tips (austiņa): Lithium Polymer (built-in)
- Akumulatoru svars (kopā): 7.8 g
- Akumulatora jauda (ietvars): 280 mAh
- Akumulatora jauda (austiņa): 40 mAh

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 17.5 cm
- Iesaiņojuma veids: Kārba
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
- Platums: 9.5 cm
- Dziļums: 3 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95229 12583 4
- Bruto svars: 0.094 kg
- Neto svars: 0.058 kg
- Taras svars: 0.036 kg

Piederumi

- Īsa lietošanas pamācība
- Ausu uzgaļi: 3 izmēri (S/M/L)
- Uzlādes futrālis
- Uzlādes vads: USB-C kabelis, 200 mm

Dizains

- Krāsa: Balta
- Auss savienojuma materiāls: Silikona
- Valkāšanas veids: Ausis ievietojamas
- Ausis ievietojamās austiņas: Silikona austiņas uzgalis

Telekomunikācija

- Mikrofons zvanam: 1 mic

Izmēri

- Uzlādes ietvara izmēri (P x D x A): 5.79 x 3.61 x 2.57 cm
- Ieausa izmēri (P x D x A): 2.41 x 2.16 x 2.05 cm
- Kopējais svars: 0.034 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20238 2

Balss palīgs

- Saderīgs ar balss palīgu
- Balss palīga aktivizēšana: Manuāls
- Balss palīga atbalsts

TAT1207WT/00

Izceltie produkti

Droši un ērti iegulošas ausis

Šie ērtie ieausi droši pieguļ jūsu ausu kanālos, radot perfektu izolāciju, kas samazina ārējo troksni. Sadzirdiet katru ritmu un vārdu! Izbaudiet patiesu komfortu ar trīs izmēru mikstiem, apmaināmiem silikona austiņu uzgaļiem.

Īpaši mazs uzlādes ietvars

Šis īpaši mazais uzlādes ietvars sniedz patiesu jaudu kompaktā konstrukcijā. Austiņas uzlādējot pilnībā, tās nodrošina 6 stundas darbības laika, un pilnībā uzlādēts ietvars sniedz vēl 12 stundas darbības laika. Uzlādējiet austiņas 15 minūtes, lai ātri iegūtu papildu stundu darbības laika!

IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem

Pateicoties IPX4 drošības pakāpei un jaudīgiem 6 mm skaļruņiem, jūs varat baudīt lielisku skaņu jebkādos laikapstākļos! Austiņas ir drošas pret šļakatām un sviedriem, un nav arī jāsatraucas par lietaņu laiku.

Viegla vadība un savienošana pāri

Integrētā ieausu vadība ļauj apturēt mūzikas atskaņošanu, atbildēt uz zvaniem un aktivizēt tālruņa balss palīgu ar vienu pogas pieskārienu. Pēc savienošanas pāri austiņas atjaunos savienojumu ar tālruni, tiklīdz tās izņemsiet no uzlādes ietvara.

Mono režīms zvanam

Vai veicat daudz zvanu? Varat dubultot sarunu laiku, izmantojot vienu ieausi, kamēr otrs tiek uzlādēts. Automātiski tiek lietots izmantotā ieausa mikrofons, tāpēc vienkārši nomainiet ieausus, kad lietotā ieausa uzlādes līmenis tuvojas beigām.

3 papildu pāri austiņu uzgaļu

3 papildu pāri silikona austiņu uzgaļu (lieli, vidēji, mazi)

6 stundas darbības laiks

6 stundas darbības laika. 15 minūšu ātrā uzlāde papildu stundai darbības

6 mm neodīma skaļruņi

6 mm neodīma skaļruņi skaidrai, balansētai skaņai

Iebūvēts mikrofons

Iebūvēts mikrofons

Ietvars sniedz 12 stundas darbības laika

Ietvars sniedz 12 stundas papildu darbības laika

Aktivizējiet balss palīgu

Vienkārši aktivizējiet tālruņa balss palīgu

Ergonomiska konstrukcija

Ergonomiska konstrukcija



Izlaides datums
2024-03-28

Versija: 7.0.3

EAN: 48 95229 12583 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com