

Philips  
DVD player

Redare DivX

DVP3142



## Filme de pe PC pe televizor

Playerul visat, cu o calitate impecabilă a imaginii, poate reda orice disc! DVD playerul Philips vă aduce filmele și melodiile dorite.

### **Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate**

- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Poate reda fișiere DivX, MP3, WMA și JPEG de pe camerele digitale
- Certificat DivX pentru redarea standard a materialelor video DivX

### **Dă viață fișierelor audio/video**

- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Convertorul D/A pe 24 biți/192 kHz amplifică semnalul audio analogic de intrare
- Leșiri de calitate pentru sunet analogic și digital
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii


### **Adecvat oricărui spațiu, oricărui stil de viață**

- Design ultrasubțire care se potrivește oriunde

# PHILIPS


# Repere

## Procesare video pe 12 biți/108 MHz

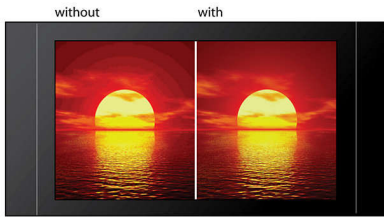


Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

## Redă toate formatele

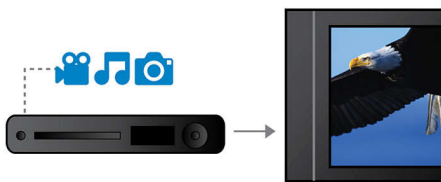

Redați practic orice format media doriți - fie că este DivX, MP3, WMA sau JPEG. Experimentați confortul imbatabil a unei capacități formidabile de redare și luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul sufrageriei dumneavoastră.

## DAC audio 192 kHz/24 biți

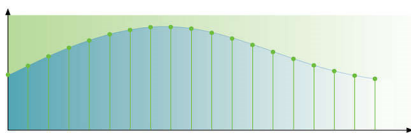

Eșantionarea la 192 kHz vă oferă o reprezentare precisă a curbilor sunetului


inițial. Împreună cu rezoluția pe 24 biți, această tehnologie captează mai multe informații din formatul semnalului analogic inițial, reproducând sunetele mult mai fidel.

## Leșiri audio analogice și digitale




Leșiri de calitate pentru sunet analogic și digital

## Redă toate formatele

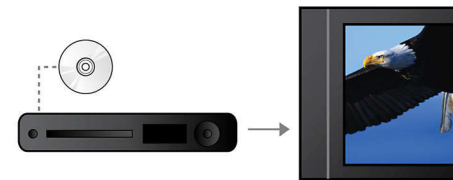

Redați practic orice disc doriți - fie că este CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW sau DVD-RW. Experimentați flexibilitatea imbatabilă și luxul redării tuturor discurilor dumneavoastră pe un singur dispozitiv.


## Scanare progresivă

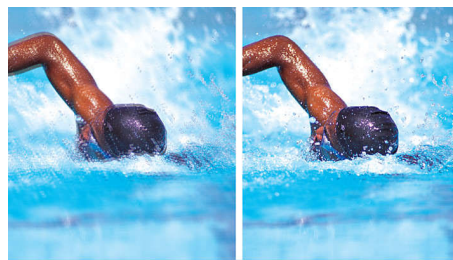

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această

viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.

## Certificat DivX

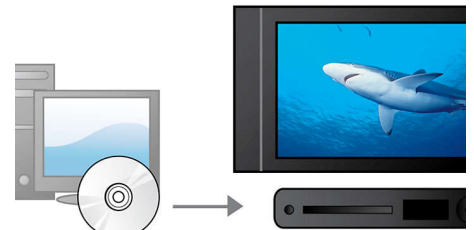

Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, trailere și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD.

## Design foarte suplu



Design ultrasubțire care se potrivește oriunde

# Specificații

## Sunet

- Diafonie (1 kHz): 100 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): 85 dB
- Interval dinamic (1 kHz): 90 dB
- Coeficient semnal/zgomot: 100

## Conectivitate

- Conexiuni spate: Leșire audio analogică S/D, leșire video Component - Progressive, leșire video compozită (CVBS), leșire coaxială digitală, Scart

## Confort

- Protecție copii: Blocare pentru copii, Restricționare acces minori
- Limbi OSD: Engleză, Germană, Olandeză, Daneză, Finlandeză, Franceză, Italiană, Norvegiană, Portugheză, Spaniolă, Turcă, Suedeză, Poloneză

## Alimentare

- Consum de energie: <math>10\text{ W}</math>
- Sursă de alimentare: 50 Hz, 230 V
- Consum în standby: <math>0,8\text{ W}</math>

## Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Telecomandă, Certificat de garanție internațională, Manual de utilizare

## Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 282 mm
- Lățime aparat: 360 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,4 kg
- Înălțime ambalaj: 82 mm

- Înălțime aparat: 37 mm
- Lățime ambalaj: 415 mm
- Adâncime aparat: 209 mm
- Greutate aparat: 1,3 kg

## Redare audio

- Format compresie: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD audio
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

## Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Upsampling video

## Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Zoom, Prezentare

## Aplicații multimedia

- Formate de redare: DivX, Imagini statice JPEG, MP3

## Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

