



Philips  
Oortelefoon met  
microfoon

8,6 mm drivers/halfgesloten  
achterkant  
Oortelefoon

**SHE8105SL**

## Diep, zuiver basgeluid - altijd met robuuste metalen behuizing

De Philips SHE8105-oortelefoon heeft hoogwaardige drivers voor een diepe bas en een stevige aluminium behuizing voor zuiver geluid. De ovale geluidsbuisjes garanderen ergonomisch comfort, en de geïntegreerde afstandsbediening maakt schakelen tussen muziek en gesprekken eenvoudig.

### **Geniet van hoge geluidskwaliteit**

- Stevige aluminium behuizing voorkomt trillingen voor helder geluid
- Nieuw geconstrueerde drivers van 8,6 mm voor een responsieve diepe bas

### **Ultiem draagcomfort**

- Gebogen behuizing en ovale geluidsbuisen voor ergonomisch comfort
- Siliconen caps met keuze uit drie maten voor een optimale pasvorm

### **Altijd klaar om te vertrekken**

- De speciale schuif houdt uw kabels netjes bij elkaar
- Duurzame Flexi-Grip voor een sterke aansluiting tussen de hoofdtelefoon en de kabel
- Met afstandsbediening en microfoon in het snoer voor muziek en gesprekken

# PHILIPS

## Kenmerken

### Aluminium behuizing



De behuizing van de hoofdtelefoon is gemaakt van stevig aluminium dat trillingen voorkomt voor de zuiverste geluidsprestaties. Bovendien beschermt het de oortelefoon tegen de slijtage van dagelijks gebruik.

### Anti-wirwar



Met het slimme anti-wirwarsysteem houdt u de twee kabels van de hoofdtelefoon netjes bij elkaar, gewoon door het omhoog te schuiven. Geen gedoe meer met kabels die in de knoop zitten!

### Duurzame Flexi-Grip-aansluiting

Deze zachte, maar duurzame en flexibele aansluiting tussen de oortelefoon en de kabel beschermt tegen mogelijke schade door herhaaldelijk buigen.

### Afstandsbediening en microfoon in het snoer



Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes opnemen. U blijft dus altijd verbonden.

### Ovale geluidsbuizen


De oordopjes zijn zorgvuldig ontworpen om in ieder oor te passen. De ergonomische ovale geluidsbus en de gebogen architectuur zorgen altijd voor een optimale, stevige en comfortabele pasvorm.

### Nieuw geconstrueerde drivers van 8,6 mm



Nieuw geconstrueerde drivers van 8,6 mm voor een responsieve diepe bas

### Siliconen caps in drie maten

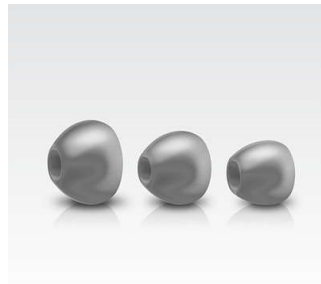

Uw oordopjes worden geleverd met drie verschillende caps, van klein tot groot, zodat u de perfecte maat voor uw oren kunt kiezen.

## Specificaties

### Geluid

- Akoestisch systeem: Halfgesloten
- Frequentiebereik: 8 - 24.000 Hz
- Diafragma: Mylar-dome
- Impedantie: 16 ohm
- Magneettype: Neodymium
- Type: Dynamisch
- Spreekspoel: Koper
- Diameter van luidspreker: 8.6 mm
- Gevoeligheid: 107 dB
- Maximaal ingangsvermogen: 30 mW

### Connectiviteit

- Aansluiting: 3,5 mm stereo
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Type kabel: OFC
- Kabel aansluiting: parallel lopend, symmetrisch
- Afwerking van aansluiting: verguld
- Compatibel met: Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
- Kabellengte: 1.2 m

### Ontwerp

- Kleur: Zilver



Publicatiedatum  
2024-03-06

Versie: 2.1.7

EAN: 69 25970 70069 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)