



Philips
hordozható hangszóró

• zöld



SBA1710GRN

Mobil hangszóró

A valóságban hangzást nyújtó Philips SBA1710 hangsugárzó praktikus mobil állvánnyal együtt kerülnek forgalomba, ami rendkívül egyszerű használatot biztosít!

Meggyőző hang

- „D” osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
- 4 W RMS kimeneti összteljesítmény

Csak felkapja és már viheti is

- Zene útközben
- Akár 8 órányi zenelejátszás

Egyszerű használat

- Akkumulátorral működik, hordozható
- Kompatibilis minden médiával

PHILIPS

Műszaki adatok

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
13,2 x 7,7 x 9,9 cm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
5,2 x 3,0 x 3,9 hüvelyk
- Tömeg: 0,283 kg
- Tömeg: 0,624 lb

Kompatibilitás:

- Okostelefonok
- iPod
- iPhone
- MP3 lejátszó

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: zöld

Hang


- Impedancia: 4
- RMS teljesítmény: 4 W
- Frekvenciaátvitel: 200 Hz – 20 KHz (+/- 3 dB)

Tápellátás

- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 8 óra
- Akkumulátor típusa: 4 db AA (a csomag nem tartalmazza)

Fénypontok

"D" osztályú digitális erősítő

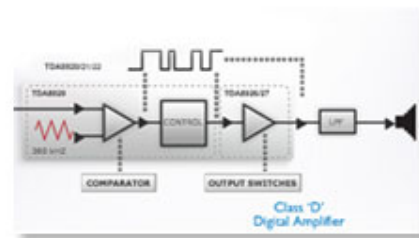


A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg jelet, átalakítja digitális jellé, majd a jelet digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső kimenet. A felerősített digitális kimenet a digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D osztályú digitális erősítőnek 90%-nál magasabb a hatásfoka, a hagyományos AB erősítőktől eltérően. Ez a nagy hatékonyság kis helyigényű erősítőt eredményez, nagy teljesítmény mellett.

4 W RMS kimeneti összteljesítmény



Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítóből a hangszóró felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangszóró felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszóró érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Lényegében az erősítők teljesítményét az az elektromos energia korlátozza, amelyet torzítás nélkül erősíteni tudnak, a hangszórókat pedig annak az elektromos energiának a mértéke, amelyet torzítás nélkül hangenergiává tudnak átalakítani. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangszóróból kisugárzott hangteljesítmény.

Akár 8 órányi zenelejátszás

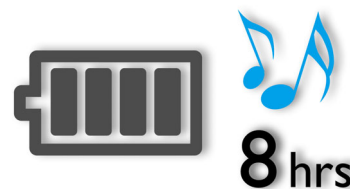

Akár 8 órányi zenelejátszás egyetlen feltöltéssel.

Zene útközben

Élvezze a kényelmes zenelejátszást úgy, ahogyan csak szeretné - hallgassa hangosan a mobil hangszóróval.



Kiadás dátuma
2013-08-23

Verzió: 1.0.3

12 NC: 8670 000 97786
EAN: 08 71258 16680 75

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com