

Philips  
Altavoz SoundBar

Subwoofer inalámbrico de 3.1  
canales

Bluetooth®  
HDMI ARC  
150 W

HTL3150B



## Una claridad de voz inigualable con 3.1 canales

### y woofer inalámbrico

Disfruta tu televisor con una claridad de voz mejorada y un sonido Virtual Surround para una experiencia cinematográfica mejorada, con reproducción de música inalámbrica por Bluetooth.

#### Conéctalos y disfruta de toda la diversión

- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth
- Para TV, reproductores de BD y DVD, consolas de juegos y reproductores de MP3
- Entrada de audio para disfrutar la música desde tu iPod/iPhone/reproductor MP3
- Disfruta directamente de la música en MP3 en tus dispositivos USB portátiles

#### Diseñados para los que buscan simplicidad

- Perfil bajo ideal para el frente de tu TV
- Panel táctil para un control intuitivo de la reproducción y el volumen

#### Calidad de sonido superior para mirar televisión y películas

- Altavoz con canal central específico para una nitidez de voz superior
- Virtual Surround Sound para una experiencia cinematográfica más real
- Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II
- El subwoofer inalámbrico le añade emoción a la acción

**PHILIPS**


## Destacados

### Altavoz con canal central




Un altavoz con un canal central específico diseñado especialmente para frecuencias de voz en el centro de la pantalla. Ofrece mejor posición y claridad de voz, y aumenta la experiencia cinematográfica envolvente.

### Dolby Digital y Pro Logic II

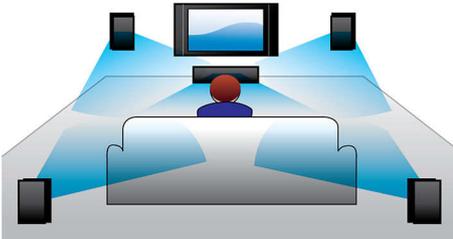

La integración del sistema decodificador Dolby Digital elimina la necesidad de utilizar un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido envolvente, una sensación increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II ofrece cinco canales de procesamiento envolvente a partir de cualquier fuente estéreo.

### sonido Surround Virtual

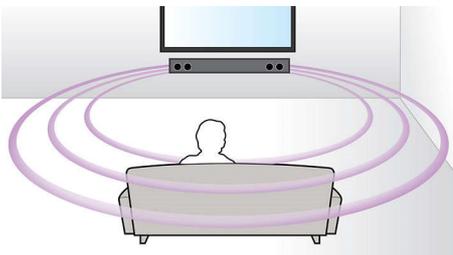

Virtual Surround Sound de Philips produce un sonido Surround rico y envolvente desde un

sistema con menos de cinco altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. Cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

### Bluetooth



Bluetooth es una tecnología inalámbrica de rango corto estable y eficaz. Esta tecnología permite una conexión fácil con otros dispositivos Bluetooth, por lo que puedes reproducir tu música favorita desde cualquier smartphone, tablet o laptop, entre los que se incluye el iPod o iPhone con altavoz compatible con Bluetooth.

### EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, altavoz soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto. Utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, puedes


controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

### Subwoofer inalámbrico



El subwoofer inalámbrico le añade emoción a la acción

### Reproducción con panel táctil

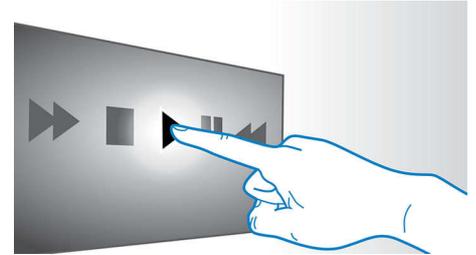

Controla el volumen y otras opciones de reproducción con sólo tocar los controles táctiles del panel frontal.

### Reproducción USB



Solo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la barra de sonido de Philips para que tu música se reproduzca directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

# Especificaciones

## Sonido

- Optimización del sonido: Modo nocturno, Control de graves y agudos, sonido Surround Virtual, Audio sync (Sincronía de audio), Cine, Música, Voz
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2
- Potencia de salida total RMS (10% THD): 150 W

## Altavoces

- Tipos de altavoz: Integración con la unidad principal
- Rango de frecuencia subwoofer: 45 - 200 Hz
- Controlador de subwoofer: 1 woofer de 5,25"
- Tipo de subwoofer: Subwoofer inalámbrico
- Impedancia de subwoofer: 2 ohm
- Impedancia de los altavoces: 4 ohm
- Altavoces por Soundbar: 3 woofers, diseño tipo pista

## Conectividad

- Conexiones integradas: Bluetooth
- Conexiones traseras: Entrada auxiliar, Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Salida HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: mediante entrada de audio de 3,5 mm, mediante Bluetooth
- Conexiones superiores: Entrada de audio (3,5 mm), USB 2.0

## Comodidad

- EasyLink (HDMI-CEC): Asignación automática de entradas de audio, Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Control remoto universal (Pass-Through), Modo de espera del sistema, Audio Return Channel

## Energía

- Consumo de energía del subwoofer: 30 W
- Fuente de alimentación del subwoofer: 100 a 240 V~, 50 a 60 Hz
- Alimentación de la unidad principal: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz 1.5 A
- Consumo en modo en espera del subwoofer: <0,5 W
- Consumo en modo en espera de la unidad principal: <0,5 W

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Control remoto, Folleto legal y de seguridad, Documentación de marcas comerciales, Baterías AAA (x1), Adaptador AC, 2 cables de alimentación, 6 tornillos, Cable de audio óptico

## Diseño

- Con soporte de pared: Y

## Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundidad): 950 x 51 x 69 mm
- Peso con empaque incluido: 6,9 kg
- Peso de la unidad principal: 1,7 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 395 x 418 x 295 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundidad): 165 x 240 x 295 mm
- Peso del subwoofer: 3,1 kg

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3

