

Philips 2000 series  
Reproductor de DVD

HDMI 1080p

USB 2.0  
DivX Ultra

DVP2881



## Obtén imágenes más claras y nítidas

con la conversión de video de 1080p HDMI

El reproductor de tus sueños, con una calidad de imagen de gran realismo y sin imperfecciones, además de la capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD DVP2881 de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y música.

### Reproduce toda tu música y tus películas

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG
- Certificación DivX Ultra para reproducción de videos DivX optimizada
- ProReader Drive para una perfecta reproducción en casi todo tipo de discos

### El sonido y las imágenes cobran vida

- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- CinemaPlus para imágenes más claras, nítidas y de mejor calidad
- Encuadre de pantalla para optimizar la visualización en todo momento

### Fácil de usar

- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto

### Conectate y disfrutá de una multiplicidad de opciones

- USB Media Link para reproducción multimedia desde unidades flash USB


# PHILIPS

## Destacados

### HDMI 1080p

La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora podés disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

### CinemaPlus

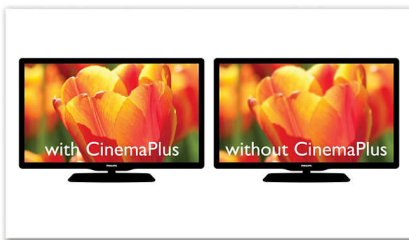

Disfrutá de imágenes más definidas y naturales. El algoritmo inteligente de CinemaPlus trabaja sobre cada píxel de cada cuadro y lo analiza antes de optimizar la definición y la estabilidad de color. Los resultados son increíbles: más detalles e imágenes más nítidas y naturales. Vas a disfrutar de las películas como nunca antes.

### ProReader Drive



ProReader Drive te permite disfrutar de películas y videos sin preocupaciones. Incluso reproduce discos viejos sucios o rayados de principio a fin con una gran calidad de audio. Con su tecnología de vanguardia, ProReader

Drive convierte las débiles señales analógicas en señales digitales sólidas. Para eso, extrae la información de los discos dañados para poder reproducirlos sin interferencias. Además, ProReader Drive lee casi todos los formatos de video y te garantiza una excelente compatibilidad para que reproduzcas lo que quieras.

### Certificación DivX Ultra



Gracias a la compatibilidad con DivX puedes disfrutar de videos DivX codificados y películas de Internet e incluso comprar películas de Hollywood en la comodidad de tu casa. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video basada en MPEG-4 que te permite guardar archivos grandes como películas, avances y videos musicales en formatos CD-R/RW y DVD regrabables, entre otros, para reproducirlos en tu reproductor de DVD o Blu-ray DivX Ultra Certified de Philips. DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en un cómodo formato de archivo.


### EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, parlante soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto.


Mediante el protocolo estándar HDMI CEC, los dispositivos conectados compartirán las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, podés controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea; además, las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

### USB Media Link

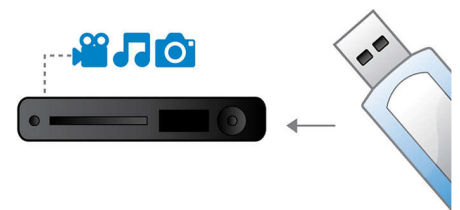

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar para conectar computadoras, periféricos y aparatos electrónicos. Con la conexión USB Media Link, todo lo que tenés que hacer es conectar el dispositivo USB, seleccionar la foto o música y reproducir.

### Exploración progresiva

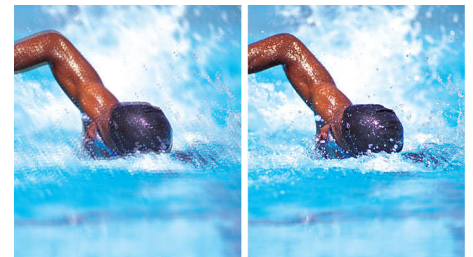

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.



# Especificaciones

## Sonido

- Cruce (1 KHz): 100 dB
- Convertidor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): 85 dB
- Rango dinámico (1 kHz): 90 dB
- Relación entre señal y ruido: 100

## Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida HDMI

## Caja externa

- EAN: 87 12581 67099 3
- Longitud: 31.6 cm
- Cantidad de envases para consumo: 1
- Ancho: 28 cm
- Peso bruto: 1.3 kg
- Altura: 7.7 cm
- Peso neto: 1 kg
- Peso de tara: 0.3 kg

## Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil, Control para padres

## Potencia eléctrica

- Consumo de energía: < 11 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W

## Dimensiones del envase

- Altura: 31.6 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado
- Ancho: 28 cm
- Profundidad: 7.7 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 67099 3
- Peso bruto: 1.3 kg
- Peso neto: 1 kg
- Peso de tara: 0.3 kg

## Dimensiones del producto

- Altura: 21 cm
- Ancho: 27 cm

- Profundidad: 3.3 cm
- Peso: 0.89 kg

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Pila AAA (x1), Cable de audio/video, Control remoto, Adaptador de redondo a plano, Manual del usuario, Folleto de garantía, Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Peso con embalaje incluido: 1,4 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 316 x 77 x 280 mm
- Producto (An x Al x Pr): 270 x 37,5 x 201 mm
- Peso del producto: 1 kg

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Codificación MP3: 8 - 320 kbps
- Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 Kbps

## Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Imagen: JPEG

## Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneo progresivo, Realce visual (720p, 1080i/p)

## Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco Kodak Picture, SVCD, VCD

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Visualización, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3, Zoom

## Reproducción de video

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 3.1.3

EAN: 87 12581 67099 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)