



Philips
Juhtmeta telefon

4,6 cm ekraan / valge
taustvalgustus
Kõlaritefon



D4601B

Nutikas elegants

Sellele Philipsi D460 juhtmeta suure pöördekraani, täiendatud privaatsusseadete, Micro USB-laadimispesa ja stiilsete kontuuridega telefonile on omane nägus kuju, head funktsioonid ja suurepärase heli. Nautige iga telefonikõne ajal üliselget heli.

Täpselt nii mugav, kui see peakski olema

- Suure kontrastsusega 4,6 cm (1,8") mustvalge graafiline ekraan
- Taustvalgustusega klahvistik kiireks helistamiseks ka pimedas toas
- Kolme väljaga sissekanded võimaldavad määrata ühele kontaktile 3 numbrit
- Must nimekiri, anonüümikõned, vaikne režiim, kõnekeeld
- Kuni 16 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel
- AOH / helistaja tuvastamine – nii teate alati, kes helistab*
- Püsige voolukatkestuste ajal ühenduses tänu mikro-USB-akupangale

Erakordne heli

- Kvaliteetne heli: parima kvaliteediga akustiline tehnoloogia, mis tagab suurepärase heli
- MySound profiilid, mis ühtivad teie helieelistusega
- Eraldi asetsev telefonitoru, mis on varustatud kõlariga vabakäekõnede lihtsustamiseks

Keskkonnahoidlik toode

- Väike kiirgus ja võimsustarve

PHILIPS

Juhtmeta telefon
4,6 cm ekraan / valge taustvalgustus Kõlartelefon

Esiletõstetud tooted

4,6 cm (1,8") graafiline ekraan



Suure kontrastsusega 4,6 cm (1,8") mustvalge graafiline ekraan

Keskkonnahoidlik toode




Philipsi telefonid säästavad energiat ja keskkonda.

Kõlartelefon




Käedvabarežiimis kasutatakse sisseehitatud kõlarit helistaja hääle võimendamiseks, et saaksite kuulata ja rääkida telefoni kõrva juures hoidmata. See on eriti mugav siis, kui soovite kõnet ka teistega jagada või lihtsalt ka muud teha.

Kvaliteetne heli

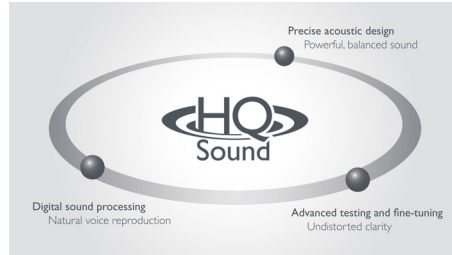

Kvaliteetse heliga Philipsi juhtmeta telefonid: selge hääle edastamiseks oma DECT-telefonides tugineva aastakümnetepikkuse kogemusele ja läbimurdelistele uuendustele Hi-Fi-audiotoodete ja tiptasemel kõrvaklappide väljaarendamisel. Heli kvaliteedi parandamisel on meie akustika insenerid ja arhitektid mõelnud kõigele: kvaliteetsed komponendid, digitaalne signaalitöötlus, täpne akustiline disain, täiustatud katsetused ja peenhäälestus. Selle tulemusena on heli terav, selge ja elutruu. Nii hea ja loomulik heli tekitab peaaegu tunde, nagu viibiksite isiklikult kohal.

MySound (Minu heli) profiilid

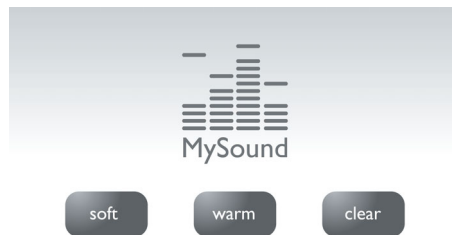

Helitaju on subjektiivne ja igaühel on oma individuaalne kuulamiseelustus. MySound muudab iga vestluse taas isikupäraseks ning võimaldab teil valida sellise heliprofiili, mis sobib teie helieelistustega kõige paremini: selge – muudab häälekõla väga teravaks ja selgeks; pehme – muudab häälekõla sõbralikumaks ja pehmemaks; soe – muudab häälekõla lahkeks ja soojaks.

D4601B/51

Kuni 16 tundi kõneaega



Kuni 16 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel

Taustvalgustusega klahvistik



Õrn valge taustvalgustus lihtsustab hämaras ja öösel klahvide lugemist.

Mikro-USB-ühenduspesa

Seadmesse sisseehitatud mikro-USB-ühenduspesa tagab, et telefoni saab kasutada eelnevalt laaditud akupanga abil, võimaldades helistamist isegi voolukatkestuste ajal. Akupangaga laadimise funktsiooni saab kasutada enamiku akupankadega, mille minimaalne väljundvõimsus on alla 85 mA ilma automaatse väljalülitamiseta. Akupanka müüakse eraldi.

AOH / helistaja tuvastamine*



Mõnikord on hea enne vastamist teada, kes helistab, ja meie helistaja tuvastamise teenus võimaldab teil teada saada, kes on liini teises otsas.

Spetsifikatsioon

Mugavus

- Menüü telefonis: Loendimenüü
- Kõlartelefon – rääkides on käed vabad
- Isikliikud valikud: Vaikne režiim
- Kõnepiirang: Piirake telefonis teatud väljuvad kõned
- Kõnede blokeerimine / must nimekirj*: Telefonihelina keelamine kindlate telefoninumbrite korral
- Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
- Patarei laetuse näidik: Kolmeribaline akuikoon
- Kuupäeva/kellaaja kuvamine
- Tuli telefonil
- Programmeeritavad kiirklahvid: Klahv 1 ja 2
- Kõnehaldus: Koputus*, Helistaja tuvastamine*, Mikrofoni vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud kõned, Valitud kõned
- Klahvilukk
- Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
- Automaatne registreerimine
- Automaatne kõne katkestus
- Mitme telefoni kasutamise võimalus: kuni 4
- Nuppude arv: 20
- Tagantvalgustusega klahvilukk: Valge navigeerimisklahvide puhul; hele merevaigukollane numbriklahvide puhul
- Klahvivalgustus
- Valitavate numbrite suurendamine
- Nupud alusel: Kutsumisnupp
- Kuni 16 tundi kõneaega
- Kuni 250 tundi ooteaega
- Laadimisaeg: 8 tundi
- Liinijuhtme pikkus: 1,8 m
- Toitejuhtme pikkus: 1,8 m
- Tootesari: Öues < 300 m, toas < 50 m
- Sündmuste teavitused: Häälsõnumite, vastamata kõnede ja sissetulevate kõnede puhul
- Mittelibisev käepide: Vertikaalne ovaalne tekstuur
- Äratused: Äratuskell
- Kõneblokeerimine: Anonüümne kõne, Must nimekiri
- Perekonna märkmed
- Sisetelefon (Intercom) - mitu telefoni

Heli

- Heliprofiil: MySound
- Helitugevuse nupp telefonil

- Helinad: 10 polüfoonilist helinat
- Kvaliteetne heli

Pilt/Ekraan

- Ekraani suurus: 4,6 cm / 1,8"
- Ekraani tüüp: Pööratud punktmaatriks
- Tagantvalgustus: jah
- Tagantvalgustuse värv: Valge

Mälumaht

- Telefoniraamat: 50 nime ja numbrit
- Tagasihelistamise võimalus: 20 viimast numbrit
- Kõnelogi kirjed: 50 kirjet
- Telefoniraamatu salvestamine alusel
- Mitme kirjega kontaktid: 3 kirjega

Võimsus

- Aku maht: 550 mAh
- Aku tüüp: AAA NiMH laetav
- Toiteallikas: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Energiatarve: < 0,7 W

Turvalisus

- Kõne krüptimine: jah

Võrgufunktsioonid

- Ühilduvus: GAP

SAR väärtus

- Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

Eco disain

- EcoMode: automaatne ja käsitsi
- Eco+

Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Papp
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riulil: Virnas
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Kogukaal: 0,393 kg
- Kaal pakendita: 0,315 kg
- Pakendi kaal: 0,078 kg
- EAN: 48 95185 62956 8



Väljalaske kuupäev
2017-08-05

Versioon: 1.1.3

12 NC: 8670 001 44934
EAN: 48 95185 62956 8

© 2017 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* **See funktsioon nõuab helistaja tuvastamise teenusega liitumist.
Palun uurige lisa kohalikult võrguoperaatorilt.