




Philips  
Brezžični zvočnik

5 m brezžični mikrofoni  
pametno združevanje prek  
Bluetootha  
6-urna avtonomija predvajanja  
105 x 105 x 38 mm

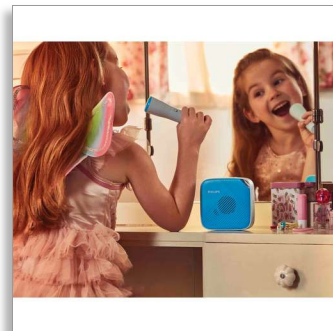

TAS4405N

## Zapojte na glas

Naj stopijo na glavni oder z barvitim zvočnikom Bluetooth, ki je opremljen z brezžičnim mikrofonom. Od skladb do zgodb in šolskih predstavitev – snemanje z enim dotikom omogoča enostavno uporabo za otroke. Jasen zvok in 6-urna avtonomija predvajanja.

### Mikrofon je vaš

- Zapoj. Povej. Uživaj!
- 1,5" (3,81 cm) akustična enota polnega razpona. Čist zvok.
- Brezžični mikrofoni. Pojte in snemajte na kartico microSD.
- 6-urna avtonomija predvajanja. Čas polnjenja 2,5 ure.

### Nastopajte kjerkoli

- Enostavno igranje
- Enostavno prenašanje. Dimenzije: 105 x 105 x 38 mm.
- Gumbi za predvajanje/premor, zvišanje/znižanje glasnosti, snemanje in vir
- Doseg brezžične povezave do 10 m

### Enostavno združevanje. Enostavno polnjenje.

- Pametno združevanje prek Bluetooth
- Pripravljeno za združitev z dolgim pritiskom gumba za predvajanje/premor
- Polnjenje prek povezave USB. Kabel Micro USB je priložen.

# PHILIPS

## Brezžični zvočnik

5 m brezžični mikrofoni pametno združevanje prek Bluetootha, 6-urna avtonomija predvajanja, 105 x 105 x 38 mm

# Specifikacije

### Zvok

- Izhodna moč (RMS): 3 W
- Izhodna moč (največ): 6 W
- Glasbeni sistem: Mono
- Ojačitev nizkih tonov: Bass Reflex
- Frekvenčni odziv: 100 Hz–20 KHz

### Zvočniki

- Število zvočnih kanalov: 1
- Konfiguracija akustičnih enot: Polni razpon
- Število akustičnih enot polnega razpona: 1
- Premer akustične enote polnega razpona: 38 mm

### Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: Kartica microSD (ni priložena)

### Povezljivost

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Doseg povezave Bluetooth: 10 m (neoviran prostor)
- Različica Bluetootha: 4.2
- Mikrofoni: Brezžični mikrofoni
- podpira kartico microSD: Da, do 32GB
- Tip kabla: Mikro USB
- Standard DLNA: Ne
- Povezava več zvočnikov: Ne

### Združljivost

- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novjšim
- Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/ tabličnem računalniku: Ne

### Priložnost

- Regulacija glasnosti: Digitalno gor/dol
- Mikrofoni: Zunanji, 2 x alkalna AAA (nista priloženi), RF-doseg: 5 m
- Takojšnje snemanje z enim dotikom: Da, na kartico microSD
- Enostavna namestitve: Samodejno združevanje
- Vgrajen mikrofoni: Ne
- Zaslon: Ne
- Prostoročno klicanje: Ne

- Svetlobni učinek: Ne
- Vodoodpornost: Ne

### Napajanje

- LED-indikator napajanja: Zelena
- Vrsta baterije: Litij-ionska (vgrajena)
- Zmogljivost baterije: 1500 mAh
- Čas delovanja z baterijo: 6 h
- Čas polnjenja: 2,5 h
- LED-indikator snemanja: Rdeča
- Prenosni polnilnik: Ne

### Dodatna oprema

- Kabel: Kabel USB za polnjenje
- Priložena dodatna oprema: Varnostni in garancijski list, Garancijski list – velja po vsem svetu

### Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 105 x 105 x 38 mm
- Dimenzije naprave z mikrofonom: 128,8 x 130,7 x 38 mm

### Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 12,88 x 13,07 x 3,8 cm
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 5,1 x 5,1 x 1,5 palec
- Teža: 0,551 lb
- Teža: 0,25 kg


### Dimenzije embalaže

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 17,5 x 15,7 x 5,9 cm
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 6,9 x 6,2 x 2,3 palec
- Bruto teža: 0,385 kg
- Bruto teža: 0,849 lb
- Neto teža: 0,721 lb
- Neto teža: 0,327 kg
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton
- Teža embalaže: 0,128 lb
- Teža embalaže: 0,058 kg
- EAN: 48 95229 10856 1

TAS4405N/00


# Značilnosti

### Zapoj. Povej. Uživaj!

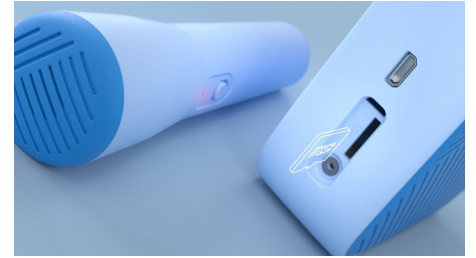


Ta zelo priročno prenosni zvočnik Bluetooth je opremljen z brezžičnim mikrofonom. Otroci lahko prepevajo ob svojih priljubljenih skladbah, pripovedujejo zgodbe ali celo igrajo izmišljene filmske prizore s prijatelji. Kakorkoli bodo nastopali, snemanje z enim dotikom na kartico microSD omogoča enostavno uporabo za otroke.

### Enostavno igranje

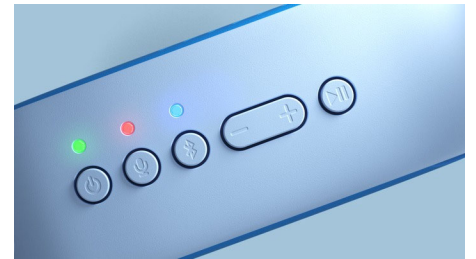

Zvočnik zagotavlja 6-urno avtonomijo predvajanja, povsem pa se napolni v 2,5 ure. Polni se prek vrat Micro USB. Pet jasno označenih gumbov otrokom omogoča enostavno predvajanje, začasno ustavitev, nadzor glasnosti, preklapljanje vira in snemanje.

### Pametno združevanje prek Bluetooth

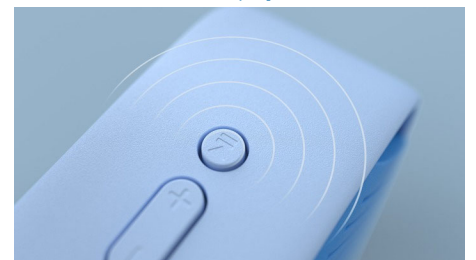

En dolg pritisk gumba za predvajanje/premor in že je brezžični zvočnik Bluetooth pripravljen za združitev. Potem ko je združen, si zapomni zadnjo napravo, s katero je bil združen. Brezžični doseg znaša 10 m.



Datum izdaje 2022-05-14

Različica: 8.2.3

12 NC: 8670 001 66818  
EAN: 48 95229 10856 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)