

Philips
Reproduktor Soundbar

Virtual Surround

Externí subwoofer
Optický, koax., vstup Aux, vstup
zvuku
Bluetooth®

HTL2160C



Silný zvuk pro jakýkoli televizor

se subwooferem

Naplňte svůj domov hudbou vynikající kvality bezdrátově přenášenou z Bluetooth. Kromě televizoru a domácího kina vylepší také vaši herní konzoli a MP3 přehrávač. Začněte si tedy již nyní vychutnávat filmy a hudbu s virtuálním prostorovým zvukem špičkové kvality.

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Vstup audio, který umožňuje vychutnat si hudbu z přehrávače iPod/iPhone/MP3
- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- Pracujte s TV, BD/DVD přehrávači, herními konzolemi, MP3 přehrávači

Navrženo pro jednoduchost

- Nízký profil pro dokonalé umístění před televizor
- Ultrakompaktní, 80 cm široké zařízení SoundBar ladí s jakoukoli výzdobou interiéru

Bohatší zvuk při sledování televize a filmů

- Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
- Dva výškové reproduktory pro optimální a čistý zvuk
- Externí subwoofer umocňuje napětí v ději

PHILIPS


Přednosti

Bluetooth



Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi zařízeními s rozhraním Bluetooth, takže můžete snadno přehrávat svoji oblíbenou hudbu z jakýchkoli chytrých telefonů, tabletů nebo laptopů, například i iPodu nebo iPhone v reproduktoru kompatibilním s funkcí Bluetooth.

Virtuální prostorový zvuk

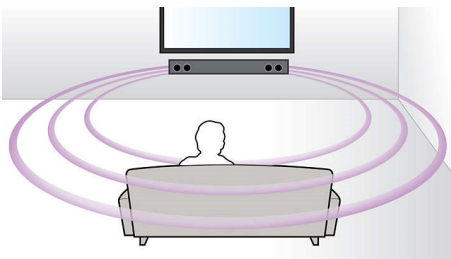

Technologie virtuálního prostorového zvuku společnosti Philips přináší bohatý prostorový zvuk v systému s méně než pěti reproduktory. Vysoce propracované prostorové algoritmy věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 5.1. Každý kvalitní zdroj stereofonního signálu je přeměněn na naprosto přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.

Externí subwoofer




Externí subwoofer umocňuje napětí v ději

Vstup audio



Vstup audio vám umožňuje snadno přehrát hudbu přímo z vašeho iPodu/iPhone/iPadu, MP3 přehrávače nebo laptopu přes připojení domácího kina. Připojte své audio zařízení jednoduše ke konektoru audio a vychutnejte si hudbu prostřednictvím mimořádné kvality zvuku systému domácího kina Philips.

Dolby Digital

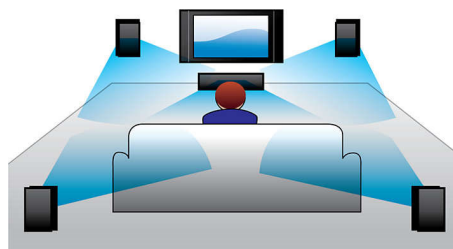

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

USB



Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.

Nízký profil



Nízký profil pro dokonalé umístění před televizor

Pracujte s několika zařízeními najednou

Pracujte s TV, BD/DVD přehrávači, herními konzolami, MP3 přehrávači

Ultrakompaktní soundbar

Ultrakompaktní, 80 cm široké zařízení SoundBar ladí s jakoukoli výzdobou interiéru

Dva výškové reproduktory (HC 2012)

Dva výškové reproduktory pro optimální a čistý zvuk

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Virtuální prostorový zvuk, Regulace výšek a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Výstupní výkon subwooferu: 30 W
- Výstupní výkon reproduktoru: 15 W x 2
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 60 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
- Frekvenční pásmo subwooferu: 45–200 Hz
- Měníče subwooferu: 1 x 5,25" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Impedance subwooferu: 8 ohm
- Reproduktory na každé straně: 1 basový reproduktor, 1 mylarový výškový reproduktor
- Impedance reproduktorů: 4 ohm
- Impedance výškového reproduktoru: 8 ohm

Možnosti připojení

- Integrované připojovací konektory: Bluetooth
- Zadní konektory: Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup pro subwoofer, Vstup AUX
- iPod/iPhone: přes 3,5mm vstup audio, přes rozhraní Bluetooth
- Boční připojení: Vstup audio (3,5 mm), USB

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 30 W
- Napájení: 110–127 V / 220–240 V, ~50–60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <math><0,5\text{ W}</math>

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 1 x baterie CR2025, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Mezinárodní záruční list

Design

- Možnost montáže na stěnu

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 800 x 52,4 x 75,6 mm
- Hmotnost včetně balení: 5,4 kg
- Hmotnost hlavní jednotky: 1,2 kg
- Balení (Š x V x H): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 165 x 240 x 295 mm
- Hmotnost subwooferu: 2,6 kg
- Délka kabelu subwooferu: 3 m

Udržitelnost

- Balení: 80% recyklované vlnité lepenky, Sojový inkoust



Datum vydání 2024-04-12

Verze: 4.0.3

EAN: 87 12581 67420 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com