



Philips
Original radio mini

FM/MW

Audio ulaz
3 W

OR2000M

Postavite novi trend uz Original Radio mini

Original radio mini tvrtke Philips ponovo unosi zabavu u slušanje radija. Dražesnog retro dizajna, pruža snažan bas iz sustava zvučnika Bass Reflex i ima veliki kotačić za analognu prilagodbu koji je osvijetljen kako bi vam odabir omiljenih stanica bio jednostavniji.

Jednostavna uporaba

- Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja
- Veliki kotačić za jednostavnu analognu prilagodbu
- Osvijetljeni pokazivač za prilagodbu osigurava jednostavan pregled i prilagodbu

Suvremeni retro dizajn

- Suvremena interpretacija legendarnog Philetta dizajna

Hi-Fi zvuk radija

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- FM/MW analognu podešavanje radio-programa

PHILIPS


Istaknute znač.

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

FM/MW analogno podešavanje

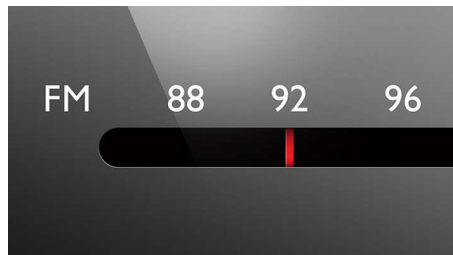

FM/MW analogno podešavanje radio-programa

Veliki kotačić za analognu prilagodbu

Veliki kotačić za jednostavnu analognu prilagodbu

Osvjetljeni pokazivač za prilagodbu

Osvjetljeni pokazivač za prilagodbu osigurava jednostavan pregled i prilagodbu

Audio ulaz (3,5 mm)



Uspostavite jednu jednostavnu vezu i uživajte u cijeloj glazbenoj kolekciji s prijenosnih uređaja i računala. Jednostavno priključite prijenosni uređaj u audio ulaz (3,5 mm) na uređaju tvrtke Philips. Kod računala, veza se obično uspostavlja putem priključnice za slušalice. Nakon povezivanja možete uživati u cijeloj glazbenoj kolekciji izravno preko superiornih zvučnika. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.

Legendarni Philetta dizajn

Nadahnut originalnim radiom iz 1955. – ovaj originalni radio mini ima legendarne elemente radija tvrtke Philips iz 1955., poznatog pod nazivom Philetta "BF 102 U". Taj kompaktni radio svojedobno je očaravao korisnike svojim jednostavnim dizajnom, snažnim zvukom i kristalno čistim prijemom. Naslijeđe u proizvodnji radija tvrtke Philips seže sve do 1927. Tijekom desetljeća mnogi modeli radija postali su poznate legende i predmeti za kolekcionare.

Specifikacije

Zvuk

- Sustav zvuka: Mono
- Kontrola glasnoće: kotačić (digitalni)

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 1
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

Mogućnost povezivanja

- Audio ulaz (3,5 mm)

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski opseg [FM]: 87,5 - 108 MHz
- Analogna prilagodba
- Frekvencijski opseg [MW]: 531 - 1.602 kHz
- Frekvencijski pojas tunera: FM, MW

Snaga

- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz
- Vrsta napajanja: AC ulaz

Dodatna oprema

- Kratke upute za korisnike
- Jamstvo: Jamstveni list

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 245 x 123 x 122 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 336 x 158 x 183 mm
- Masa proizvoda: 1,33 kg



Datum izdavanja
2024-05-02

Verzija: 2.0.4

EAN: 87 12581 66935 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com