

Philips  
Barre de son

### Virtual Surround

Caisson de basses externe  
Opt, coax, entrée aux, entrée  
audio  
Bluetooth®

**HTL2160W**



## Un son puissant pour tout type de téléviseur

### avec caisson de basses

Emplissez votre maison d'une superbe musique sans fil, grâce au Bluetooth®. Cette barre de son Philips apporte un plus à votre console de jeux, votre lecteur MP3, ainsi qu'à votre téléviseur et votre Home Cinéma. Profitez dès maintenant de films et de musiques en son Virtual Surround de qualité supérieure.

#### Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Entrée audio pour profiter de la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de votre baladeur MP3
- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®
- Compatible avec les téléviseurs, les lecteurs Blu-ray et DVD, les consoles de jeu et les baladeurs MP3

#### Conçu pour être simple

- Se glisse devant le téléviseur grâce à ses dimensions réduites
- Barre de son ultra-compacte de 80 cm de large convenant à tous les intérieurs

#### Un son plus riche pour vos films et programmes télévisés

- Son Surround virtuel, pour une expérience cinématographique réaliste
- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital
- Deux tweeters pour une clarté parfaite
- Haut-parleur d'extrêmes graves externe intensifiant l'action

**PHILIPS**


## Points forts

### Bluetooth®



Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée stable et peu gourmande en énergie. Parce qu'elle permet d'établir facilement des connexions sans fil entre différents appareils Bluetooth®, cette technologie permet à toute enceinte compatible Bluetooth® de diffuser la musique de n'importe quel smartphone, tablette ou même ordinateur portable (iPod et iPhone compris).

### Son Surround virtuel

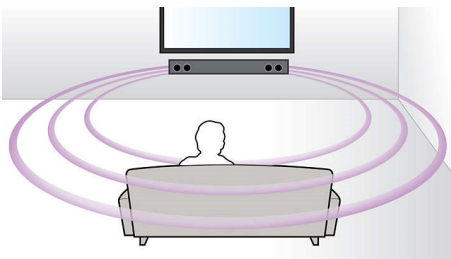

La technologie de son Surround virtuel Philips produit un son Surround riche et intense à partir d'un système comprenant moins de cinq enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés reproduisent fidèlement les caractéristiques acoustiques d'un environnement idéal en 5.1 canaux. Toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

### Haut-parleur d'extrêmes graves externe




Haut-parleur d'extrêmes graves externe intensifiant l'action

### Entrée audio



L'entrée audio vous permet de facilement lire la musique de votre iPod, de votre iPhone, de votre iPad, de votre baladeur MP3 ou de votre ordinateur portable par un simple branchement sur la prise d'entrée audio de votre cinéma maison Philips de façon à profiter de sa qualité de son supérieure.

### Dolby Digital

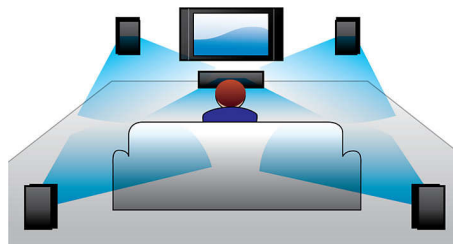

Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont

l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

### USB



Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.

### Profil discret



Se glisse devant le téléviseur grâce à ses dimensions réduites

### Compatible avec divers appareils

Compatible avec les téléviseurs, les lecteurs Blu-ray et DVD, les consoles de jeu et les baladeurs MP3

### Barre de son ultracompacte

Barre de son ultra-compacte de 80 cm de large convenant à tous les intérieurs

### Deux tweeters (HC 2012)

Deux tweeters pour une clarté parfaite

# Caractéristiques

## Son

- Amélioration du son: Réglage graves/aigus
- Système audio: Dolby Digital
- Puissance de sortie du caisson de basses: 30 W
- Puissance de sortie de l'enceinte: 15 W x 2
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 60 W

## Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Bande de fréquence du caisson de basses: 45 - 200 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 caisson de basses 5,25"
- Type de caisson de basses: Passif
- Impédance du caisson de basses: 8 ohm
- Haut-parleurs par côté: 1 haut-parleur de graves, 1 tweeter en mylar
- Impédance des enceintes: 4 ohm
- Impédance tweeter: 8 ohm

## Connectivité

- Connexions intégrées: Bluetooth
- Connexions arrière: Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Sortie caisson de basses, Entrée AUX
- iPod/iPhone: via l'entrée audio 3,5 mm, via Bluetooth®
- Connexions latérales: Entrée audio (3,5 mm), USB

## Alimentation

- Consommation électrique: 30 W
- Alimentation: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Consommation en veille: <math>0,5\text{ W}</math>

## Accessoires

- Accessoires fournis: 1 pile CR2025, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Livret de garantie internationale

## Design

- Fixation murale possible

## Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 800 x 52,4 x 75,6 millimètre
- Poids (emballage compris): 5,4 kg
- Poids de l'unité principale: 1,2 kg
- Emballage (l x H x P): 400 x 292 x 349 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 165 x 240 x 295 millimètre
- Poids du caisson de basses: 2,6 kg
- Longueur du câble du caisson de basses: 3 m

## Développement durable

- Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Encre à base de soja



Date de publication  
2024-03-26

Version: 3.1.3

EAN: 87 12581 67422 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)