




Philips
HD videokamera



CAM300WH

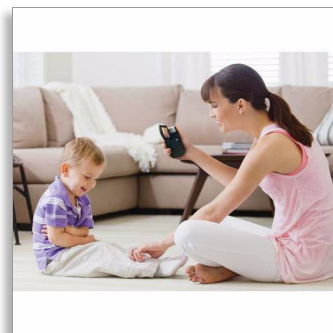

Snímanie a zdieľanie skvelých momentov – bez námahy

S dotykovým ovládaním na obrazovke

Snímanie videa v rozlíšení Full HD je s videokamerou ESee CAM300 úplnou hračkou. Jeho 3" dotyková obrazovka vám ponúkne intuitívne ovládanie a súčasne pomocou funkcií okamžitých úprav a rýchlych obrazových efektov máte možnosť podeliť sa o čokoľvek aj ihneď – na televízore i online.

Snímajte videá v kvalite Full HD – rýchlo a jednoducho

- Vdýchnite spomienkam život s vynikajúcimi detailmi na videách v rozlíšení Full HD
- Rozlíšenie až 12 megapixelov umožňuje vytváranie fotografií vysokej kvality
- 3" dotyková obrazovka umožňuje plynulé a intuitívne ovládanie
- Vďaka špičkovej technológii Anti-Shake môžete snímať čistejšie a stabilnejšie videá
- Blesk, automatické zaostrenie, rozpoznávanie tváří a úsmevov

Podelite sa o obľúbené fotografie a videá bez námahy

- Integrovaný konektor USB umožňuje bezproblémové pripojenie k počítaču PC/Mac
- Okamžitý editor videa na jednoduché úpravy na videokamere
- Zápis v dvoch formátoch – formát Full HD a formát vhodný pre e-mail
- Rýchle zdieľanie cez e-mail a publikovaním na stránkach Facebook/YouTube
- Priame pripojenie k televízoru cez HDMI umožňuje sledovanie videí vo vysokom rozlíšení

Vezmite ju všade so sebou

- Malý a štíhly dizajn sa vám poľahky vojde do vrecka
- Mimoriadne dlhá výdrž batérie vám umožní snímať dlhšie

Hlavné prvky

Priame pripojenie k televízoru cez HDMI




Priame pripojenie k televízoru cez HDMI umožňuje sledovanie videí vo vysokom rozlíšení

Integrovaný konektor USB




Integrovaný konektor USB umožňuje bezproblémové pripojenie k počítaču PC/Mac

Špičková technológia Anti-Shake

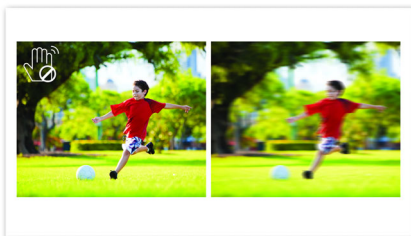


Pokročilá technológia Anti-Shake vám umožní nahrávať skvelé videá, o ktoré sa vždy s hrdosťou podelíte. Stabilné a plynulé videá zabezpečujú gyroskopické snímače vybavené pokročilými algoritmi. Tieto snímače merajú vzdialenosť medzi zemou a objektívom kamery a pri každom zachvení videokamery vykonajú potrebné korekcie. Táto pokročilá technológia vám vždy pomôže zachytiť nerozmazaný obraz a umožní vám nasnímať tie najlepšie okamihy v živote na úžasných videách.

Zápis v dvoch formátoch

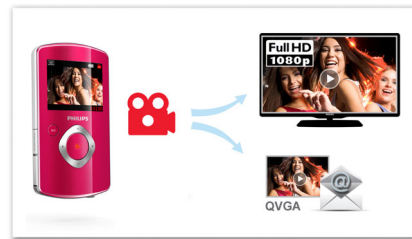

Videá Full HD sú skvelé na sledovanie na televízoroch HD. Ale keby ste chceli poslať video e-mailom alebo ho zdieľať online, veľký súbor v HD bude potrebné skomprimovať a skonvertovať do formátu vhodného pre e-mail. Pri tejto videokamere tento problém mať nebudete, pretože ponúka zápis v dvoch formátoch. Zapnete túto funkciu a vaše videá sa budú zaznamenávať v dvoch formátoch súčasne – Full HD (1080p) a QVGA (240p) vhodný pre e-mail. To vám umožní naplno si vychutnávať videá na obrazovke televízora v HD a zároveň vám poskytne aj formát, ktorý môžete okamžite zdieľať elektronicky.

Videá v rozlíšení Full HD (1080p)

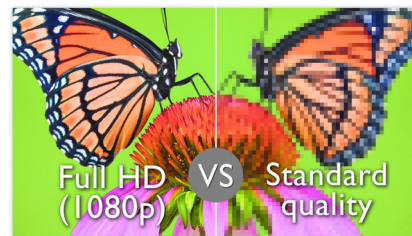

Snímajte a sledujte videá v kvalite úplného vysokého rozlíšenia (Full HD 1080p). Hodnota „1080“ sa vzťahuje na rozlíšenie displeja v zmysle počtu horizontálnych riadkov na obrazovke. Písmeno „p“ znamená progresívne riadkovanie alebo sekvenčné zobrazovanie riadkov v každej snímke. Rozlíšenie 1080p vám zaručí video v kvalite, ktorá je vyššia ako kvalita používaná v bežných mobilných telefónoch a digitálnych fotoaparátoch. Okrem toho táto videokamera používa rovnaký formát videa ako prehrávače a disky Blu-ray – H.264. Tento veľmi dômyselný formát prináša vynikajúcu kvalitu obrazu v HD, ktorý vám umožní vychutnať si spomienky v krištáľovo čistom obraze.

Rýchle zdieľanie



So zabudovaným softvérom Windows môžete bez akýchkoľvek ťažkostí zverejniť svoje videá na webových lokalitách ako YouTube, Facebook, Twitter a Vimeo. Používatelia počítačov Mac môžu jednoducho organizovať, upravovať a zdieľať obsah pomocou aplikácie iMovie balíka iLife. Pomocou pokročilých komprimačných technológií dokáže formát HD videa (H.264), ktorý používa videokamera Philips, vytvárať menšie súbory v porovnaní so štandardnými videokamerami, digitálnymi fotoaparátmi a mobilnými telefónmi bez akejkoľvek straty kvality obrazu, vďaka čomu ich môžete zdieľať rýchlejšie! Tieto súbory môžu využívať aj iné programy ako napr. iPhoto a Windows Movie Maker.



Ocenenie iF Design Award 2012

Súťaž iF Design Award, ktorej pôvod siaha do roku 1953, je dnes najprestížnejším

udeľovaním cien za dizajn.

Videokamera ESee sa vyznačuje jednoduchosťou a eleganciou. Je neoceniteľná pre tých, ktorí chcú jednoducho namieriť a snímať, a pritom stále dosiahnuť dokonalé výsledky. 3" dotyková obrazovka poskytuje intuitívne ovládanie, zatiaľ čo funkcie okamžitých úprav a rýchlych obrazových efektov umožňujú okamžité zdieľanie na televízore aj online stránkach.

Technické údaje

Kvalita videa

- Rozlíšenie: Full HD (1920 x 1080p) pri 30 sn./s, Režim Šport (1280 x 720p) pri 60 sn./s, SD (640 x 480) pri 30 sn./s
- Rozlíšenie fotografií: 12 MP, 8 MP
- Formáty: Komprimácia videa H.264, Kompresia zvuku AAC, Formát súborov MP4
- Režim scény: Automatický, Sneh/pláž, Noc, Zadné svetlo, Západ slnka, Hladká pokožka
- Efekty: Normálny, Sépia, Čiernobiele, Negatív, Sedemdesiate, Analógové, Farebný filter
- Vyváženie bielej: Automatické vyváženie bielej
- Expozícia: Automatické ovládanie expozície

Objektív a snímač

- Objektív: Automatické zaostrenie (0,1 m až nekonečno)
- Clona: F2,8
- Zoom: Rýchle viackrokové 5x digitálne
- Snímač: 1:3,2", 8 MP snímač CMOS

Funkcie videokamery

- Pokročilá funkcia Anti-Shake cez gyroskop: áno
- Rýchly dojem: pre spičkový obraz videí
- Jednoduché úpravy: Úpravy videa vo videokamere
- Dvojité záznam: vo formáte Full HD, vo formáte vhodnom pre email
- Zdokonalenie: Automatické zaostrenie, Sledovanie tváre, Rozpoznanie úsmevov
- Blesk: Blesk LED na tmavé scény
- 3-sekundové predbežné nahrávanie: áno
- Doba zapínania: 2 sekundy
- Automatické vypnutie: 3 minúty
- Upevnenie na statív: áno

Displej

- 3-palcový dotykový LCD (uhlopriečka): áno
- Rozlíšenie 960 x 240 pixelov: áno

Softvér Philips Arcsoft

- Jednoduché zdieľanie: priame odovzdávanie na Facebook, priame odovzdávanie na YouTube, tlačidlo na odovzdanie na webové lokality, tlačidlo na odovzdanie do e-mailu
- Úprava videa: a titulkov, hudby a obsadenia,

vytváranie filmov, strih videa

Batéria

- Typ: Lítium-iónová batéria
- Výdrž: 120 minút
- Čas nabíjania: 3,5 hod. cez adaptér, 5,5 hod. cez počítačový port USB

Kapacita

- Interná pamäť: 128 MB
- Zapisovacie médium: Karta Micro SD (max. 32 GB)
- Doba nahrávania: 1 hodina pri 4 GB vo Full HD, 1 hodina pri 1 GB v SD

Vstup a výstup

- Výstup TV: HDMI
- USB: Vstavaný vyklápací port USB (USB2.0)
- Výstup zvuku: cez HDMI
- Reproduktor: Vstavaný reproduktor
- Mikrofón: Potlačenie zvuku vetra a šumu, Stereofónny smerový mikrofón

Rozmery

- Rozmery produktu (Š x V x H): 54 x 110 x 21,5 mm

Minimálne požiadavky

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Procesor PENTIUM 4 – 2,8 GHz, 1 GB pamäte RAM a 64 MB Video RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 GHz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Iné: Rozlíšenie displeja 1024 x 768, 300 MB voľného miesta na pevnom disku, USB v1.1

Pribalené príslušenstvo

- Popruh na zápästie: áno
- Mäkké ochranné puzdro: áno
- Stručná príručka spustenia: áno
- Softvér Philips Arcsoft: .



Dátum vydania
2014-02-17

Verzia: 5.3.5

12 NC: 8670 000 77682
EAN: 08 71258 16064 04

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com