




Philips Fidelio SoundHub  
Domáce kino so zvukom  
Crystal Clear Sound

## 3D Blu-ray

Titánové výškové reproduktory

SoundHub

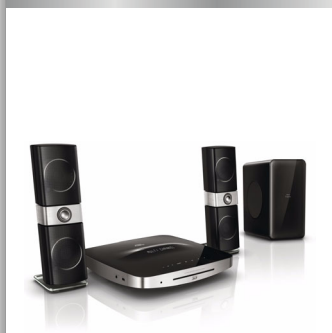

HTS9221

## Všetky zvukové detaily vo fascinujúcej kvalite

### Posadnutí zvukom

Objavte technológiu Crystal Clear Sound vďaka novému domácejmu kinu Philips SoundHub série 9000. Titánové výškové reproduktory poskytujú úžasnú čistotu každého zvukového detailu.

Začnite si vychutnávať svoje obľúbené filmy aj hudbu v takej kvalite zvuku, akú si skutočne zaslúžia.

#### Objavte technológiu Crystal Clear Sound

- Krištáľovo čistý zvuk pre vynikajúcu čistotu a zvukové detaily
- Titánové výškové reproduktory prinášajú neskreslený zvuk vo vynikajúcej čistote
- Špičkové zosilňovače triedy D zachovávajú každý zvukový detail
- Virtuálny priestorový zvuk pre realistický filmový zážitok

#### Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma

- Jedinečné reproduktory s viditeľným výškovým reproduktorom pre neskreslený zvuk
- Štýlový dizajn vo vysokokvalitnom prevedení z brúseného hliníka a skla

#### Jednoducho si vychutnajete dokonalú zábavu

- Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
- Vstavaný dok pre pohodlné prehrávanie zo zariadenia iPod/iPhone
- So vstavaným WiFi môžete používať pripojené médiá bezdrôtovo
- Funkcia Smart TV na využívanie služieb online a prístup k multimédiám prostredníctvom televízora




asimpleswitch.com

**PHILIPS**  
**Fidelio**

sense and simplicity


## Hlavné prvky

### Titánové výškové reproduktory

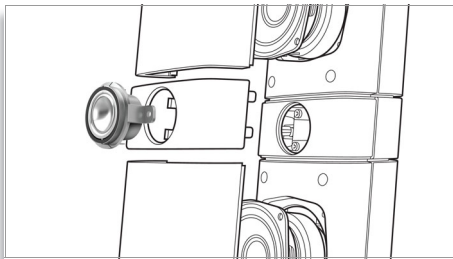

Paralelne vyvinuté výškové reproduktory, vyrobené z titánu, sú veľmi pevné a ľahké, takže zabezpečia neskreslený zvuk. Ich neuveriteľná odolnosť voči skresleniu a rezonancii v celom počutelnom frekvenčnom rozsahu zaručí vynikajúcu čistotu všetkých zvukových detailov.

### Špičkové zosilňovače triedy D

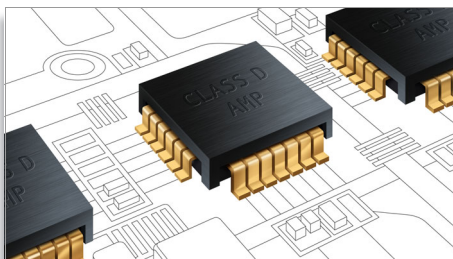

Patentované špičkové zosilňovače triedy D od spoločnosti Philips sú navrhnuté tak, aby zachovali pôvodný zvuk zdroja a poskytli väčšiu presnosť zvukových signálov, čím umožňujú akustickým detailom v hudbe a vo filmoch vyniknúť tak, ako si to interpret alebo režisér želal.


### Full HD 3D Blu-ray



Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu displejov s rýchlym prepínaním,

takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.

### Vstavaný dok pre iPod/iPhone

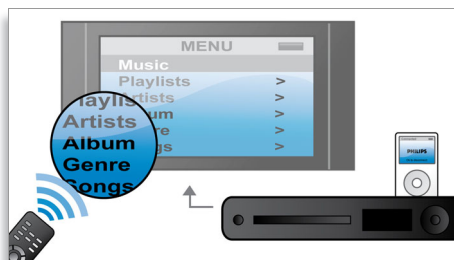

Vstavaný dok pre iPod/iPhone Vám umožní prehrávať filmy, hudbu a fotografie z Vášho prehrávača iPod/iPhone. Navyše môžete prehrávač iPod/iPhone nabíjať, ovládať a prechádzať jeho obsahom na obrazovke Vášho TV – to všetko pomocou diaľkového ovládača domáceho kina. Integrovaný dok skončuje s nepraktickými káblami a pripojeniami a priniesie do Vašej domácnosti prenosnú zábavu – úplne jednoducho.

### Smart TV



Systémy domáceho kina Philips s funkciou Smart TV vám ponúkajú množstvo vylepšení, vrátane Net TV, DLNA a diaľkového ovládania MyRemote. Net TV prináša do vášho

televízora široké spektrum online informácií a zábavy. Stačí vybrať Net TV v ponuke Doma a môžete začať s prehliadaním služieb ako napríklad požičovne videí na požiadanie\* s najhorúcejšími filmovými novinkami v rozlíšení HD či funkciu Catch-up TV. S funkciou DLNA získate jednoduchý prístup k fotkám, hudbe a filmom v počítači z pohodlia vášho gauča. Neviete, kam ste položili diaľkové ovládanie? Nevadí, vďaka aplikácii Philips MyRemote môžete prepínať domáce kino prostredníctvom svojho inteligentného telefónu alebo počítača tablet PC.



### Dokonale kompatibilné s televízormi Philips série 9000\*

Dokonale kompatibilný s televízormi Philips série

#### 9000

Zintenzívnete divácky zážitok u Vás doma s kompatibilným televízorom Philips série 9000. Tento 3D televízor z roku 2011 získal ocenenia EISA ako Najlepší LCD TV za uplynulých 10 rokov a prináša inováciu v oblasti obrazu aj možnosti pripojenia. Perfect Pixel HD Engine a podsvietenie LED zaručujú najrealistickejší obraz. Technológia Ambilight a 3DMax vdychujú filmom život. Vďaka pripojeniu Philips Easylink cez HDMI je možné ovládať televízor aj domáce kino jedným diaľkovým ovládaním a kombinovaná súprava poskytuje najlepší obrazový a zvukový výkon. Okrem toho sú oba navrhnuté z rovnakých materiálov a s rovnakou povrchovou úpravou, takže vizuálne tvoria dokonalý pár!

# Technické údaje

## Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Zlepšenie kvality zvuku: Zdokonalenie dialógov, DoubleBass, FullSound, Nočný režim, Ovládanie výšok, stredov a basov
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD
- Výstupný výkon satelitného reproduktora: 135 W x2
- Výstupný výkon subwoofera: 230 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 500 W

## Reproduktory

- Typy reproduktorov: 2 x satelitné reproduktory
- Budiče na satelitný reproduktor: 1 x 1" titánový výškový reproduktor, 2 x 3" širokopásmové basové reproduktory
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 5 ohm
- Typ subwoofera: Aktívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 - 150 Hz
- Odpor subwoofera: 3 ohm

## Pripojiteľnosť

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Služba Net TV
- Predné/bočné konektory: Music iLINK, USB
- Integrované pripojenia: Dok pre zariadenia iPod/iPhone, Wi-Fi
- Zadné pripojenia: AUX IN 1, AUX IN 2, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Ethernet, Zásuvka pre anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Minikonektory reproduktorov Easy-Fit, Zásuvka na karty SD/SDHC, Výstup pre subwoofer

## Vybavenie a vlastnosti

- Easy Link: Podpora titulkov vo formáte 21:9, Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Dynamická synchronizácia obrazu a zvuku, Prehrávanie jedným dotykem, Pohotovostný režim jedným dotykem, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel, Typ obsahu, Deep Color

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- RDS: Názov stanice
- Pásmo tunera: FM
- Počet predvolených kanálov: 40

## Optické médiá prehrávanie

- Prehrávané disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wav, wma
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kb/s

## Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

## Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

## Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

## Príkion

- Spotreba energie: 135 W
- Zdroj napájania: 220 - 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

## Udržateľnosť

- Balenie: 80 % recyklovaný vlnitý kartón, Elektronický návod na používanie, Bez polyuretánovej peny, Atrament na sójovej báze

## Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 307 x 66 x 304 mm
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 3,87 kg
- Satelitný reproduktor (Š x V x H): 131 x 334 x 99 mm
- Hmotnosť satelitného reproduktora: 1,2 kg
- Dĺžka kábla satelitného reproduktora: 3 m
- Subwoofer (Š x V x H): 196 x 397 x 342 mm
- Hmotnosť subwoofera: 5,3 kg
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m
- Balenie (Š x V x H): 570 x 413 x 400 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 16 6 kg

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, FM anténa, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

## Kompatibilné televízory Philips\*

- Séria 9000: 32PFL9606, 37PFL9606, 40PFL9606, 46PFL9606, 52PFL9606



Dátum vydania  
2012-05-15

Verzia: 10.2.10

12 NC: 8670 000 71828  
EAN: 87 12581 58164 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Toto domáce kino možno skombinovať so všetkými ostatnými televízormi Philips.

\* Informácie, či je služba video na požiadanie dostupná vo Vašej krajine, nájdete na lokalite [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).