




Philips  
Bluetooth®-iga  
dokkimiskõlar

• iPod/iPhone'i jaoks

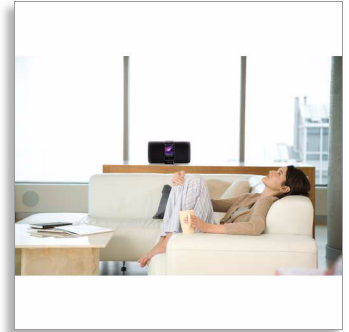

AD530

## Nautige muusikat oma iPodist või iPhone'ist.

selle dokkimiskõlariga

Seda Philipsi integreeritud Bass Reflexi kõlaritega õhukest dokkimissüsteemi AD530/12 iseloomustab rikkalik sügav bass ja suur väljundvõimsus. Nutikas dokk võimaldab iPodi/iPhone'i laadida seda kaitsekorpusest välja võtmata.

### Kristallselge heli

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks
- 8 W RMS kogu väljundvõimsus

### Nautige oma lemmikmuusikat

- Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

### Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne

- Muusika juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga iPodist/iPhone'ist
- Võite dokkida kõiki iPod/iPhone'e, ka korpuses olevaid
- Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga

# PHILIPS

# Spetsifikatsioon

## Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod mini, iPod classic, iPod touch, iPod nano (6. põlvkond), iPod touch (4. põlvkond), iPod touch (3. põlvkond), iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod touch (2. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond)

## Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Heli

- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: üles/alla
- Väljundvõimsus: 8 W RMS

## Ühenduvus

- MP3 Link: 3,5 mm stereoisend

- Bluetoothi profiilid: A2DP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Bluetoothi versioon: 2.1

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

## Tarvikud

- Vahelduv-/alalisvooluadapter

## Mugavus

- Laadimisseade: iPod, iPhone

## Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 260 x 103 x 131 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 354 x 136 x 167 mm
- Toote kaal: 1,8 kg
- Kaal (koos pakendiga): 1,3 kg



# Esiletõstetud

## Muusika voogedastus Bluetoothiga

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii häirevaba kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada Bluetoothiga seadmeid, et saaksite edastada oma lemmikmuusikat iPodist või iPhone'ist oma Philipsi helisüsteemi ja seda seal esitada – mugavalt ja alati.

## Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonanceerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

## MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

## Ka korpuses oleva iPodi/iPhone'i dokkimine



Nutika disainiga, vedrukinnitusega dokkimisporti mahuvad hõlpsalt kõik iPodid või iPhone'id, ka ilma eriadapteriteta. Lisaks toimib see ka enamiku kaitsekorpustega – võite dokkida oma iPodi või iPhone'i nii, nagu see on. Nüüd saate oma muusikat tõesti muretult nautida.



Väljalaske kuupäev  
2013-07-30

Versioon: 2.0.4

12 NC: 8670 000 89501  
EAN: 08 71258 16425 94

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)