

Philips  
Altifalantes de cinema em  
casa SoundBar

## Virtual surround

Subwoofer sem fios  
para Android

CSS5123



## Som potente para todos os televisores

com subwoofer sem fios

Dê vida a filmes e música do seu tablet/smartphone com este altifalante de cinema em casa CSS5123 da Philips. Transmita filmes e música através de uma ligação sem fios a partir do seu dispositivo Android™ DLNA ou PC para desfrutar dos conteúdos com a sua família e os seus amigos.

### Para um som cheio e rico, sem esforço

- Suporte angular para uma projecção de som frontal completa
- Tecnologia DoubleBASS para sons graves mais cheios e mais profundos
- Som Virtual Surround para uma experiência cinematográfica realista
- Subwoofer sem fios para cenas de acção mais emocionantes

### Concebido para melhorar o espaço que habita

- Design inteligente e elegante para um posicionamento versátil em qualquer lugar
- Ultra plano para uma adaptação perfeita à frente do seu televisor

### Ligar sem fios e desfrutar de todo o seu entretenimento

- Funciona com todos os telefones e tablets DLNA Android™
- Transmita filmes a partir do dispositivo para o televisor enquanto navega na Web
- Leitor multimédia inteligente integrado para reproduzir todos os seus ficheiros multimédia
- Transmissão de filmes e música sem fios com o SimplyShare

# PHILIPS

# Destaques

## Compatibilidade com Android™



Este altifalante de cinema em casa é compatível com todos os telefones e tablets DLNA Android™ para poder transmitir todas as suas músicas, filmes e fotografias favoritos através de uma ligação sem fios. Tem apenas de assegurar de que o seu altifalante de cinema em casa e os seus dispositivos Android estão ligados à mesma rede Wi-Fi e pode começar a desfrutar de um entretenimento ilimitado de imediato.

## Transmitir sem fios



O Philips SimplyShare permite-lhe partilhar música, filmes e fotografias preferidos directamente do seu tablet/telefone DLNA para o cinema em casa, de forma muito simples. Basta ligar o seu altifalante de cinema em casa, o televisor e os dispositivos Android à sua rede Wi-Fi e começar a transmitir os seus ficheiros multimédia de forma simples.

## Leitor multimédia inteligente integrado



O leitor multimédia inteligente integrado permite-lhe reproduzir todos os seus ficheiros multimédia neste altifalante de cinema em casa. Basta ligar um disco rígido externo, uma unidade de armazenamento ou um cartão SD ao conector USB/ranhura para cartões SD\* do altifalante de cinema em casa para começar a desfrutar de imediato da sua música, dos seus filmes e as suas fotografias a partir do conforto do seu sofá.


## Navegar e transmitir em simultâneo

Transmita filmes a partir do dispositivo para o televisor enquanto navega na Web

## Suporte angular

Suporte angular para uma projecção de som frontal completa

## Som Virtual Surround

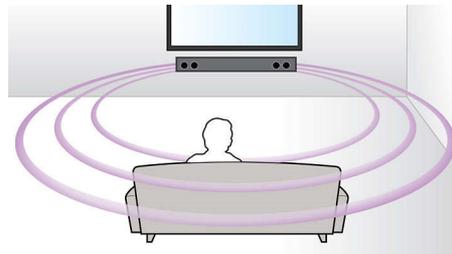

O som Virtual Surround da Philips proporciona um som surround rico e envolvente a partir de um sistema com menos de cinco altifalantes. Os algoritmos espaciais altamente avançados reproduzem de forma fiel as características acústicas que se verificam num ambiente de 5.1 canais ideal. Qualquer

fonte estéreo de alta qualidade é transformada em som surround multicanais realista. Não precisa de comprar altifalantes, fios ou suportes de altifalantes extra para desfrutar de um som que enche qualquer divisão.

## Tecnologia DoubleBASS



O DoubleBASS garante que ouve os graves mais profundos com subwoofers compactos. Capta as frequências baixas e recria-as dentro dos parâmetros audíveis do subwoofer, proporcionando som com mais "boom" e elegância, e garantindo-lhe uma experiência auditiva plena e sem compromissos.

## Design inteligente e elegante

Design inteligente e elegante para um posicionamento versátil em qualquer lugar

## Ultra plano

Ultra plano para uma adaptação perfeita à frente do seu televisor

## Subwoofer sem fios



Subwoofer sem fios para cenas de acção mais emocionantes



# Especificações

## Som

- Melhoramento do som: Nivelador Automático do Volume, DoubleBass, FullSound, Modo Noturno, Controlos de Graves e Agudos
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround
- Potência de saída do subwoofer: 90 W
- Definições do equalizador: Jogos, Filme, Música, Notícias, Original
- Potência de saída da coluna: 30 W x 2
- Potência total RMS @ 30% THD: 150 W

## Colunas

- Tipos de altifalantes: Integrado com a unidade principal
- Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz
- Diafragma do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
- Tipo de subwoofer: Controlo
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Diafragmas dos altifalantes em cada lado: 1 tweeter Mylar de 1", 1 Woofer de 2,5"
- Impedância da coluna: 8 ohm

## Conetividade

- Ligações frontais/laterais: USB
- Ligações integradas: Wi-Fi
- Ligações posteriores: AUX IN 1, Entrada coaxial digital, Entrada ótica digital, Ethernet, Saída HDMI 1.4 (ARC)

## Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando
- Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel (ARC), Tipo de conteúdo

## Potência

- Consumo de energia: 45 W
- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

## Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Cabo de alimentação, Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial

## Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 840 x 48 x 110 mm
- Peso incl. embalagem: 11 kg
- Peso da unidade principal: 2,2 kg
- Embalagem (L x A x P): 900 x 304 x 373 mm
- Subwoofer (L x A x P): 220 x 251 x 280 mm
- Peso do subwoofer: 4 kg

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Vídeo: asf, avi, divx, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Imagem: BMP, GIF, JPEG, JPG

## 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Melhoramento de imagem: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

## Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG, TIFF
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

## Sustentabilidade

- Embalagem: Cartão canelado 80% reciclado, Tinta à base de soja

## Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Data de publicação  
2024-04-15

Versão: 7.4.6

EAN: 87 12581 62143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Aplicável apenas a modelos específicos. Consulte as especificações do produto para mais detalhes