

Philips  
CD-Soundmaschine

Bluetooth® und NFC  
USB

AZ1890T



## Genießen Sie kabellos leistungsstarke Musik immer und überall

Die tragbare CD-Soundmaschine von Philips ist ein leistungsstarkes Soundsystem, das Sie immer begleitet. Sie befreit Ihre Musik mit einer kabellosen One-Touch-NFC-Verbindung für mühelose Bluetooth-Kopplung. Oder geben Sie Musik von USB, CD und MP3-CD wieder.

### Einfache Bedienung

- Stereokopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss
- Handliche Fernbedienung für mehr Komfort
- Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik

### Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW
- USB Direct für MP3-Musikwiedergabe
- Noch mehr Musik durch digitales UKW-Radio mit 20 Programmspeicherplätzen
- One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung
- Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth™ von Ihrem Smartphone

### Satter Sound, den Sie hören und fühlen können

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- 10 W RMS Gesamtausgangsleistung

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Streamen Sie Musik über Bluetooth™



Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

### NFC-Technologie



Koppeln Sie Bluetooth-Geräte mit der One-Touch-NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich eines Lautsprechers, um den Lautsprecher einzuschalten, die Bluetooth-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.

### USB Direct für MP3-Musik


USB Direct für MP3-Musikwiedergabe

### Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW



MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.

### UKW-Radio mit 20 Programmspeicherplätzen

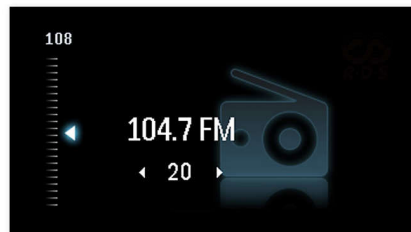

Noch mehr Musik durch digitales UKW-Radio mit 20 Programmspeicherplätzen

### Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

### Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: Insgesamt max. 10 W
- Klangoptimierung: Dynamic Bass Boost
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Sound System: Stereoanlage

## Lautsprecher

- Anzahl der integrierten Lautsprecher: 2
- Lautsprecher-Erweiterung: Bassreflex-Lautsprechersystem

## Anschlüsse

- USB: USB-Host
- Audio-/Videoausgang: Kopfhörer (3,5 mm)
- Audioeingang (3,5 mm)

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenzbänder: UKW
- Programmspeicherplätze: 20
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning

## Komfort

- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: blau
- Display-Ziffern: 6
- Displaytyp: LCD-Display

## Leistung

- Batterietyp: C (LR14)
- Batteriespannung: 1.5 V
- Anzahl der Akkus: 6
- Stromversorgung: 220 bis 240 V

## Zubehör

- Fernbedienung: 12 Tasten mit Lithium-Batterien
- Sonstiges: Bedienungsanleitung
- Weltweite Garantiekarte

## Abmessungen

- Bruttogewicht: 3,5 kg
- Tiefe des Hauptgeräts: 132 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 214 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- Breite des Hauptgeräts: 451 mm
- Verpackungshöhe: 275 mm
- Verpackungsbreite: 561 mm
- Verpackungstiefe: 159 mm

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf, Nächste/vorherige AlBUMsuche, Nächste/Vorherige Titelsuche, Program Play, Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD
- USB Direct-Modi: Fast Backward/Fast Forward, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Repeat, Shuffle
- Lademechanismus: Vorderseite
- programmierbare Titel: 20
- Bluetooth-Modus: Play/Pause, Previous/Next

## Kabellose Bluetooth®-Technologie

- Profile: A2DP, AVRCP



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 1.0.4

EAN: 87 12581 72008 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)