



Philips BeNear
Telefono cordless

Serie 1000

Display 1,6"/retroill. ambr.
2 ricevitori
2 ricevitori



CD1902B

Più vicino alle persone

Massima facilità

Progettato per la totale semplicità e praticità, questo telefono offre numerosi vantaggi e un comfort ergonomico e duraturo, oltre che un'eccezionale riproduzione audio. Con una facile installazione e un menu intuitivo, è estremamente pratico da usare.

Audio nitido

- Test audio avanzati e sintonizzazione per una qualità della voce superba
- L'equalizzatore parametrico offre un audio nitido e pulito
- Il controllo automatico del volume bilancia le variazioni di volume indesiderate
- Struttura dell'antenna ottimizzata per una migliore ricezione in ogni stanza

Design semplice e accattivante

- Display di facile lettura da 4,1 cm (1,6") con retroilluminazione arancione
- Massima praticità con l'installazione semplice
- Memorizza fino a 50 contatti nella rubrica
- ID chiamante per sapere sempre chi sta chiamando
- Durata in conversazione: 16 ore

Prodotto ecocompatibile

- Fino al 95% di radiazioni in meno durante la carica
- Consumo energetico ridotto: < 0,6 W in modalità stand-by



asimpleswitch.com

PHILIPS

In evidenza

Controllo automatico del volume




Il controllo automatico del volume bilancia variazioni del segnale audio provocate da distanza, potenza del segnale o dal telefono del chiamante, per una ricezione e una qualità audio costanti. Riducendo l'amplificazione audio in presenza di segnali potenti e ottimizzandola in presenza di segnali deboli, potrai conversare tranquillamente senza interruzioni né variazioni di volume indesiderate.

Equalizzatore parametrico



I nostri telefoni si avvalgono di equalizzazione parametrica nel sistema di elaborazione audio digitale, al fine di sintonizzare alla perfezione la risposta del suono ritrasmettendola alla corretta curva di risposta della frequenza lineare, per un audio chiaro e nitido in ogni conversazione.

Test audio avanzati

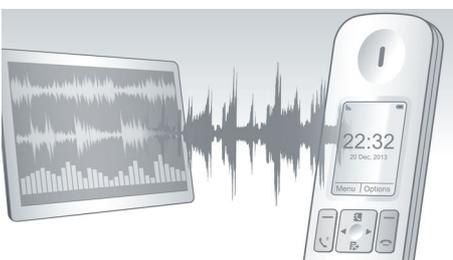

La qualità dei nostri telefoni DECT è testata al pari dei produttori di cuffie di fascia alta. Grazie


a un avanzato simulatore acustico, è possibile riprodurre con precisione l'ascolto dell'utente; in tal modo, i nostri tecnici del suono possono misurare e sintonizzare con precisione parametri come risposta in frequenza, distorsione e percezione complessiva del suono, al fine di conseguire una perfetta riproduzione vocale sia dal ricevitore che in vivavoce.

Display da 4,1 cm (1,6")



Display di facile lettura da 4,1 cm (1,6") con retroilluminazione arancione

Facilità di impostazione

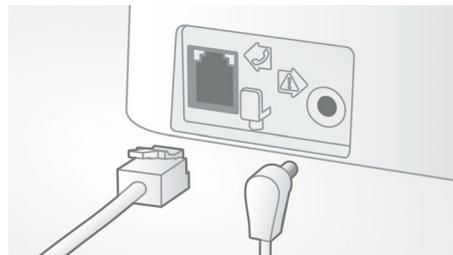

Configurazione davvero semplice. Installazione semplificata: prodotto Plug & Play

Rubrica di 50 nomi




I numeri di telefono dei tuoi cari sempre disponibili: salva fino a 50 voci sulla rubrica.

ID chiamante



A volte è meglio sapere chi è prima di rispondere. La funzionalità ID chiamante consente di visualizzare chi è all'altro capo del filo.

Struttura dell'antenna ottimizzata

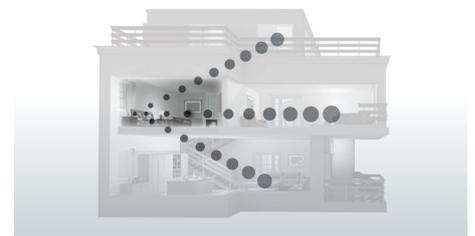

La nostra struttura dell'antenna ottimizzata garantisce una ricezione forte e stabile, anche negli ambienti domestici in cui la trasmissione cordless è più difficoltosa. Adesso potrai effettuare chiamate in ogni stanza e approfittare di lunghe conversazioni prive di interferenze anche in movimento.



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

Specifiche

Audio

- Controllo del volume sul ricevitore
- Suonerie del ricevitore: 10 standard

Immagine/Display

- Dimensioni del display: 4,1 cm/1,6"
- Tipo display: Bianco e nero; alfanumerico
- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: Arancione

Funzioni utili

- Menu strutturato nel ricevitore: Menu a elenco
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
- Visualizzazione di data e ora
- Tasti della base: Tasto cercapersone
- Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
- Registrazione automatica
- Riaggancio automatico
- Accensione/spengimento tono tasti
- Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID chiamante*, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute
- Funzionalità a più basi: 1
- Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
- Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione
- Fino a 250 ore in stand-by
- Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m

Capacità memoria

- Rubrica: 50 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 10 voci
- Voci registro chiamate: 20 voci
- Rubrica nella base

Assorbimento

- Capacità delle batterie: 600 mAh
- Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz

Sicurezza

- Crittografia della trasmissione: sì

Funzioni di rete

- Compatibile: GAP

Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Design ecocompatibile

- Modalità Eco: Automatica

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 18,5 x 13,6 x 10,4 cm
- EAN: 87 12581 61233 7
- Peso lordo: 0,719 Kg
- Peso netto: 0,558 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 0,161 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale



Data di rilascio
2015-12-23

Versione: 4.2.6

12 NC: 8670 000 79777
EAN: 87 12581 61233 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com