



Philips
Original-radio

Krem

Dokkingstasjon for iPod/iPhone

ORD7105C

Den originale radioen

La denne Philips Original-radioen gjøre lydopplevelsen komplett. Den har en design som minner om den ikoniske Philips-radioen fra 1955, og den spiller av og lader iPod og iPhone og har en stereo FM-tuner.

En rikere lydopplevelse

- Hi-Fi-lyd
- Spill av og lad iPod/iPhone samtidig
- FM-stereotuner
- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass

Lett å bruke

- Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet
- Automatisk klokkesynkronisering med iPod/iPhone når den er i dokkingstasjonen
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling


Moderne retrodesign

- Moderne nytolkning av den ikoniske Philetta-designen

PHILIPS

Høydepunkter

Spill av og lad iPod/iPhone

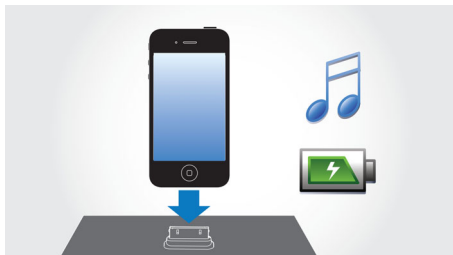

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til underholdningssystemet med dokkingstasjon, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Underholdningssystemet med dokkingstasjon lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.

Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonner i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Dokking av iPod/iPhone i etuiet



Den innskyvbare dokkingporten med stilig design passer til alle typer iPod eller iPhone uten behov for spesialadaptere. Den fungerer til og med sammen med de fleste beskyttelsesetuiet – bare dokk iPod eller iPhone som den er. Nå kan du virkelig nyte musikken din uten problemer.

Automatisk klokkesynkronisering



Ved tilkobling til denne dokkingstasjonen synkroniseres automatisk klokken med iPod/iPhone i løpet av sekunder. Med denne praktiske funksjonen trenger du ikke å stille inn klokken manuelt.

Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikksamlingen din på førsteklasses høytalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

ORD7105C/10

Spesifikasjoner

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod nano 7. generasjon, iPod touch 5. generasjon

Lydavspilling

- Avspillingsmodus: Lader iPod, Lader iPhone

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Frekvensområde: (FM) 87,5–108 MHz
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Automatisk digital søking

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd inn (3,5 mm)
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)

Anvendelighet

- Skjermtipe: Hvit LED

Lyd

- Lydsystem: Stereo
- Volumkontroll: roterende (digital)

Høytalere

- Innebygte høytalere: 2

Drift

- Strømtype: AC-inngang

Mål

- Produktmål (BxDxH): 330 x 150 x 163 millimeter
- Mål, emballasje (B x D x H): 460 x 250 x 245 mm

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Strømledning (VDE & Storbritannia), Brukerhåndbok, Garantisertifikat



Made for
iPod iPhone



Utgivelsesdato
2016-10-12

Versjon: 2.0.1

12 NC: 8670 001 00374
EAN: 87 12581 67826 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com