

Philips
DVD-spelare

DVP3880



Du får skarpare och tydligare bilder

med HDMI 1080p-upplösning

Din drömspelare med perfekt, verklighetstrogen bildkvalitet och möjlighet att spela i stort sett alla tänkbara skivor! Philips DVD-spelare ger dig film- och musikunderhållningsupplevelser utöver det vanliga.

Spela upp all film och musik

- Spela upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
- ProReader-enhet för jämn uppspelning på alla skivor

Gör ljud och bild levande

- HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder
- CinemaPlus för bättre, skarpare och klarare bilder
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- Skärmanpassning för perfekt visning varje gång

Lättanvänd

- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- Skapa MP3 med en knapptryckning direkt från CD-skivor på USB-kort


Anslut och njut av fler källor

- USB Media Link för uppspelning av media från USB-flashenheter

PHILIPS

Funktioner

CinemaPlus

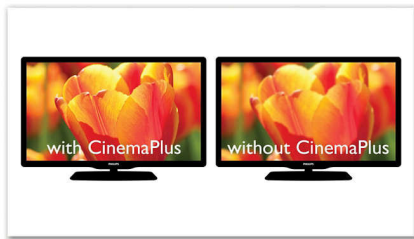

Låt ögonen njuta av bilder som är knivskarpa och kan mäta sig med verkligheten. CinemaPlus, en intelligent algoritm, går till varje bildpunkt i varje bildruta, och analyserar den innan skärpan och färgstabiliteten optimeras. Resultatet är uppenbart - du får se fler detaljer, bilderna blir kristallklara och allt ser fantastiskt naturligt ut. Filmkvällarna blir sig aldrig lika igen.

HDMI 1080p

Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva standardupplösta filmer med verklig högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstroga. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger garanterat knivskarpa bilder. Som gräddes på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analoga data, så att du kan uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

ProReader-enhet




Med ProReader-enheten njuter du bekymmersfritt av film och video. Även om gamla skivor blir smutsiga eller repiga kan du

vara säker på att kunna spela dem från början till slut utan tecken på skador. Med hjälp av modern teknik konverterar ProReader-enheten svaga analoga signaler till robusta digitala signaler, utviner information som gör att mindre perfekta skivor kan spelas upp jämnt. I kombination med en förmåga att läsa praktiskt taget alla videoformat ger dig ProReader-enheten en oslagbar försäkran om att allt som läggs i enheten går att spela upp.

Multimedia-DivX

Spela upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

USB Media Link?

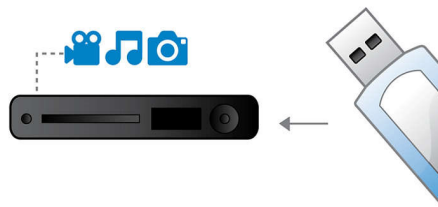

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Om du har USB Media Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, foto eller musik och sätta igång.

DivX Ultra-certifierad



Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer och filmer från internet, även köpfilmer, hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG-4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda när du sparar stora filer som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-


R/RW och inspelningsbara DVD-skivor, och spela upp dem på din DivX Ultra Certified Blu-ray-spelare eller DVD-spelare från Philips. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, soundbar-högtalare, hemmabio och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

Progressive Scan

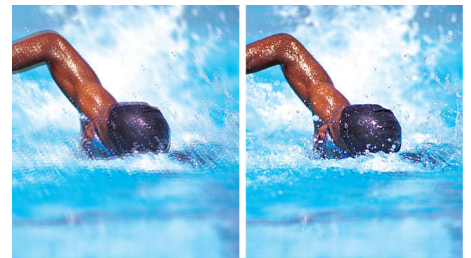

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarp bild utan linjer.



Specifikationer

Ljud

- Crosstalk (1 kHz): 90 dB
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Distorsion och brus (1kHz): 80 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): 80 dB
- Signal/brusförhållande: 80

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB
- Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, Kompositvideoutgång (CVBS), HDMI-utgång, Digital koaxialutgång, Komponentvideoutgång, progressiv

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Föräldrakontroll, Barnlås
- OSD-språk (On-screen Display): Danska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska, Polera, Grekiska

Effekt

- Strömförbrukning: < 10 W
- Strömförsörjning: 50 Hz, 230 V
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Garantibevis, RCA till SCART-kabel, AAA-batteri (x1)

Mått

- Paketdjup: 284 mm
- Bredd: 360 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,4 kg

- Pakethöjd: 80 mm
- Höjd: 42 mm
- Paketbredd: 400 mm
- Djup: 209 mm
- Vikt: 1,4 kg

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Ljud-CD
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Förbättrad videoupplösning (720p, 1080i/p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Zoom, Bildspel med MP3-uppspelning, HD-ready, Bildspel

Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB-minnesenhet
- Uppspelningsformat: DivX, MP3, JPEG-stillbilder

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- System för videouppspelning: PAL, NTSC



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 2.1.4

EAN: 87 12581 46004 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com