

Philips
Безжичен телефон

1,8" дисплей/ бяла подсветка
Високоговорител в слушалката

D2501B



Насладете се на гледката

Безжичният телефон Philips D250 предоставя HQ звук и голям, ясен дисплей в елегантен, ергономичен дизайн. Наслаждавайте се на интелигентни поверителни режими, чудесен комфорт и звук – всичко това в удобен стил със свободни ръце.

Екологичен продукт

- Нулеви енергийни емисии при активиран режим ECO+

Приятно и лесно

- Отделно стояща слушалка с високоговорител за лесни разговори със свободни ръце
- Програмируеми горещи клавиши за бързо набиране
- Гръб с текстурирано покритие против плъзгане
- До 16 часа време за разговори с едно зареждане
- ИД на повикващия – за да знаете винаги кой се обажда*
- Лесен за четене 4,6 см (1,8") дисплей с бяла подсветка
- Настройки за поверителност: блокиране на обаждания и забрана за обаждания

Кристално чист звук

- Параметричният еквайзер осигурява чист и ясен звук
- Оптимизирано разположение на антената за отлично приемане във всяка стая
- Усъвършенствано тестване на звука и настройка за превъзходно качество на гласа

PHILIPS

Акценти

4,6 см (1,8") дисплей

Лесен за четене 4,6 см (1,8") дисплей с бяла подсветка

ИД на повикващия*




Понякога е добре да знаете кой ви търси, преди да отговорите. А нашият идентификатор на повикващия ви показва кой е на другия край на линията.

Високоговорител в слушалката



Режимът на разговор със свободни ръце използва вграден високоговорител за усиляване на гласа на събеседника, което ви позволява да говорите и чувате разговора, без да държите телефона до ухото си. Това е особено полезно, ако искате да споделите разговора и с други, или просто да вършите няколко неща едновременно.

Дръжка без плъзгане

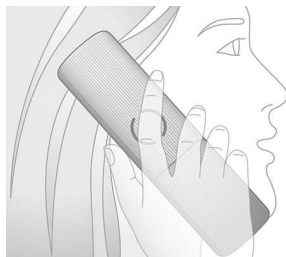

Гърбът на слушалката има специално текстурирано покритие за повече удобство и по-добър захват.

Програмируеми горещи клавиши



Обаждания до хората, за които ви е грижа най-много, вече е по-лесно от всякога. С лесното набиране с едно докосване никога няма да се налага да търсите номерата им. Можете да програмирате до 2 клавиша за незабавно повикване.

До 16 часа време за разговори




До 16 часа време за разговори с едно зареждане

Усъвършенствано тестване на звука

Изпитваме качеството на звука на телефоните ни DECT по същия начин, както производителите на слушалки от висок клас. С помощта на авангарден симулатор на ухо точно пресъздаваме начина, по който хората реално чуват. Това помага на акустичните ни инженери да измерват и настройват фино неща като честотна характеристика, изкривяване и общо слухово възприятие, за да постигнат идеално възпроизвеждане на гласа.

Оптимизирано разположение на антената

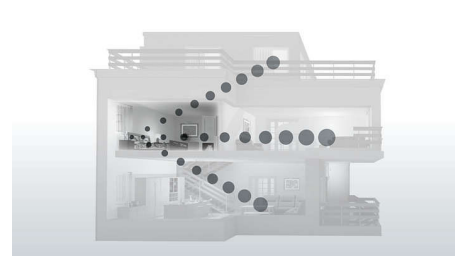

Оптимизираното разположение на антената осигурява силно и стабилно приемане навсякъде у дома, дори там, където безжичното предаване е трудно. Сега можете да отговорите на повикването, където и да сте у дома, и да говорите дълго без прекъсвания, дори докато се разхождате наоколо.

Параметричен еквайзер



Телефоните ни използват параметрично изравняване при цифровата обработка на звука за фино настройване на отклика до желаната крива на линейната честота, с което се създава чист и ясен звук за всеки разговор.

Спецификации

Звук

- Регулиране на силата на звука на слушалката
- Тонове на звънене на слушалката: 10 стандартни
- HQ-Sound

Комфорт

- Тип на менюто в слушалката: Меню тип списък
- Бутони на базовата станция: Бутон "Пейджинг"
- Брой на бутоните: 20
- Високоговорител - разговори със свободни ръце
- Управление на разговорите: Изчакване на повикванията*, ИД на повикващия*, Заглушаване на микрофона, Пропуснати повиквания, Получени повиквания, Набрани номера
- Забраняване на повиквания: Ограничаване на звъненето на телефона при конкретни входящи номера
- Индикатор за сила на сигнала: Индикатор с 3 ленти
- Индикатор за заряда на батерията: Икона за заряд на батерията с 3 ленти
- Показване на дата и час
- Програмируеми горещи клавиши: Клавиши 1 и 2
- Заклучване на клавиатурата
- Вкл./изкл. на тона на бутоните
- Автоматично прекъсване
- До 16 часа време за разговори
- Време на зареждане: 8 часа
- Дължина на телефонния кабел: 1,8 м
- Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
- Обхват: На открито под 300 м, на закрито под 50 м
- Блокиране на обаждания/Черен списък*: Ограничаване на звъненето на телефона при конкретни входящи номера
- Дръжка без плъзгане: Равномерна текстура
- До 200 часа в режим на готовност

Захранване

- Капацитет на батерията: 500 mAh
- Мрежово захранване: Променлив ток 100-240 V,

~50/60 Hz

- Тип батерия: AAA NiMH акумулаторни
- Консумирана енергия: < 0,7 W

Габарити на опаковката

- Височина: 13.5 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 18.4 см
- Дълбочина: 5.9 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 10119 7
- Бруто тегло: 0.345 кг
- Нето тегло: 0.255 кг
- Тегло на опаковката: 0.09 кг

Картина/дисплей

- Размер на дисплея: 4,6 см (1,8")
- Цвят на подсветката: Бяло
- Тип на дисплея: 1-редова точкова матрица + 1-редов цифров + икони
- Подсветка: да

Капацитет на паметта

- Записи в регистъра на повикванията: 20 записа
- Тел. книжка: 50 имена и номера
- Обем на списъка за повторно набиране: 10 последни номера
- Телефонен указател, съхраняван в базовата станция

Сигурност

- Шифровано предаване: да

Стойност на SAR

- Слушалки Philips: < 0,1 W/kg

Екологичен дизайн

- Есо+

Мрежови характеристики

- Съвместим: GAP



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 8.3.3

EAN: 48 95229 10119 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* **Тази функция изисква допълнително абониране за услуга „ИД на повикващия“. Моля, проверете в мрежата на местния ви оператор за повече подробности.