

Philips
Blu-ray komponent-Hi-Fi-
süsteem



MBD3000



Helist haaratud

Nautige kvaliteetset muusikat ja filme

Philipsi Blu-rayga hi-fi-süsteem pakub teile 1080p täis-HD kujutisi, kõrgsageduskõlareid, Dolby TrueHD kvaliteetset heli ja veel palju muud. Esmaklassiliste materjalidega viimistletud Blu-ray DVD-d, CD-d jm ei ole kunagi varem nii head välja näinud ja nii hästi kõlanud.

Rikastage oma muusikaelamust

- Kõrgsageduskõlar täpse ja loomuliku heli jaoks
- Dolby TrueHD kvaliteetse ruumilise heli jaoks
- Väljundvõimsus 100 W RMS
- Bassi ja kõrgete helide juhtimine madalate ja kõrgete helide lihtsaks seadistamiseks

Rikastage oma filmielamust

- Blu-ray plaadi taasesitus teravate, Full HD 1080p kujutiste vaatamiseks
- DivX Ultra sertifikaat täiustatud DivX-video esituse jaoks
- 1080p kiirusel 24 fps kinolaadse pildi esitamiseks
- BD-Live (profiil 2.0) võrgus oleva täiendava Blu-ray sisu nautimiseks
- EasyLink juhib kõiki HDMI-ühendusega seadmeid HDMI CEC kaudu
- Kiire USB 2.0 Linki kaudu saate esitada videot/muusikat USB mälu pulgalt


Väärivatest materjalidest kvaliteetne viimistlus

- Puidust kõlarid loomuliku heli esitamiseks
- Alumiiniumkorpus

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Blu-ray-plaadi esitamine

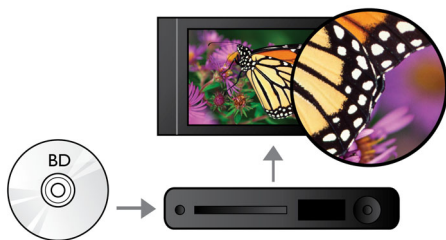

Blu-ray-plaatidele saab salvestada kõrglahutuslikke meediafaile ja täielikult kõrglahutuslikke, 1920 x 1080 eraldusvõimega kujutisi. Filmistseenid elustuvad ja pildid tõusevad ekraanil esile, liikumine on sujuv ja kujutis kristallselge. Blu-ray pakub ka tihendamata ruumilist heli, et ka teie kuulamiselamus oleks uskumatult realistlik. Blu-ray-plaatide suur salvestusmaht võimaldab neile lisada ka paljusid erinevaid lahendusi. Sujuv navigeerimine esitamise ajal ja muud põnevad funktsioonid, näiteks hüpikmenüüd annavad kodumeelelahutusele uue mõõtme.

DivX Ultra sertifikaat



DivX-vormingu toega võite mugavalt oma elutoas nautida internetist saadud DivX-kodeeringuga videoid ja filme, sealhulgas ostetud populaarseid Hollywoodi filme. DivX-multimeediumivorming on MPEG-4-põhine videotihendustehnoloogia, millega saab salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid, sellistele andmekandjatele nagu CD-R/RW ja DVD-R ning esitada neid Philipsi DivX Ultra sertifikaadiga Blu-ray-mängijas või DVD-mängijas. DivX Ultra liidab ühte mugavasse failivormingusse DivX-vormingu esitamise ja suurepäraseid

funktsioonid, näiteks integreeritud subtiitrid, mitmes keeles heli, mitu heliriba ja menüüd.

Kõrgsageduskõlar

Kõrgsageduskõlarid esitavad kõrgeid ja keskmisi helisagedusi selgelt, võimendades kõlarite esitatava heli üldist selgust. Moonutusteta ja erivärvinguta heli väljastavad kõlarid esitavad üksikasjalikku, täpset häält ja puhta tooniga instrumentaalheli, tasakaalustades basskõlaritega ühendatult üldist heli.

1080p kiirusel 24 fps



Tooge oma elutuppa tõeline kinoelamus, esitades videot kiirusel 24 kaadrit sekundis. Kõik filmid salvestatakse sellel kiirusel, luues ainulaadse pilditekstuuri. Philipsi Blu-ray mängijad suudavad esitada Blu-ray-plaate kiirusel 24 fps, pakkudes teile kinolaadset erakordset pilti.


BD-Live (profiil 2.0)



BD-Live avardab suure eraldusvõimega video maailma veelgi. Hankige uusimat sisu, ühendades oma Blu-ray plaadimängija Internetiga. Teid ootab põnev uus sisu, näiteks allalaaditavad materjalid, sündmuste otseülekanded, võrguvestlused, mängud ja

võrgupoed. Püsige Blu-ray-plaatide esituse ja BD-Live'i abil kõrglahutusliku meedia lainel.

Dolby TrueHD

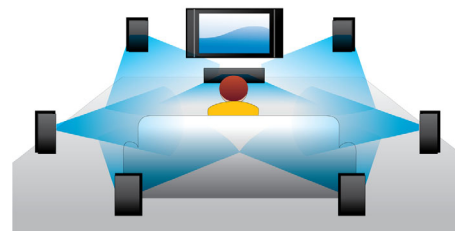


Dolby TrueHD esitab parimat heli teie Blu-ray-plaatidelt. Esitav heli on peaaegu samal tasemel stuudiosalvestusega, seega kuulete heli nii, nagu selle loojad soovisid. Dolby TrueHD muudab teie kõrglahutusliku meelelahutuselamuse terviklikuks.

EasyLink

Kõigi kodumeelelahutusseadmete juhtimiseks on ebamugav kasutada mitut pulti. HDMI-CEC kaudu toimiva EasyLinki abil saate kasutada STB pulti ka teiste HDMI-CEC-ga ühilduvate seadmete juhtimiseks (nt nende üksikaval sisse- ja väljalülitamiseks). EasyLink kasutab süsteemi käskude edastamiseks standardset HDMI-kaablit. STB puldil nuppu vajutades saadetakse vastavad signaalid telerisse või muusse HDMI-CEC-ga ühilduvasse seadmesse.

Hi-Speed USB 2.0 Link

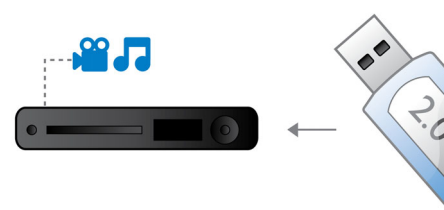

Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektronika ühendamiseks. Kiirete USB-seadmete andmeedastuskiirus on kuni 480 Mbps, erinevalt algsete USB-seadmete kiirusest 12 Mbps. Kiire USB 2.0 kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valida filmi, muusika või foto ning saategi seda esitada.

Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- Pildiparandus: Video suurendus, Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadri laotus
- Kuvasuhe: 16:9, 21:9, 4:3

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: BD video, BD-R/RE (profiil 2.0), BD-ROM, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, Video CD, CD-R/CD-RW, USB mälupulk, DivX Ultra
- Plaatide esitusrežiimid: Tavaline esitus, Paus, Edasi- ja tagasikerimine, Aeglane edasikerimine, Peatatud esituse jätkamine, Vahelejätmine, Plaadi menüü, Kordus, A-B kordamine, Suum, Nurk
- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkonnakood: 2
- Ühilduvad vormingud: AVCHD, DivX Ultra, H.264, MPEG2, VC-1, WMV

Heli

- Väljundvõimsus: 2 x 50 W RMS
- Heli täiustused: D-klassi digitaalvõimendi, Valjus, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 5" basskõlar, Koonusekujuline kõrgsageduskõlar
- Kõlarite võimendus: Kahesuunaline, Eemaldatavad kõlarikatted

Heliesitus

- Ühilduvad vormingud: MP3, PCM, WMA
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, USB mälupulk

Digifotode esitus

- Esitatav andmekandja: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB mälupulk
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime, Pööramine, Suum, Slaidiseanss MP3 esitamiseks

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- RDS: RDS kella seadistamine, Jaama nimi,

Programmi tüüp

- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, Automaatskann

Ühenduvus

- Audio-/videoväljund: Komponentvideo väljund, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Digitaalne optiline väljund, HDMI väljund, Kõrvaklappide väljund (3,5 mm)
- Aux-sisend: 2 x RCA (heli)
- Muu: Ethernet
- USB: Kiire USB 2.0 port

Mugavus

- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega
- BD-Live (1 GB sisesehitatud mälu)
- EasyLink HDMI-CEC: esitamine ühe vajutusega
- Lapsekaitse: Vanemakontroll
- Ekraanimenüü keeled: Inglise, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Hispaania, Hollandi, Rootsi, Portugali, Taani, Soome, Poola, Türgi, Norra

Tarvikud

- Kaablid/ühendused: Audio-/videokaabel, Toitejuhe
- Kasutusjuhend: mitmekeelne
- Kaugjuhtimispuul: 50 nuppu koos 2 x AAA-patareiga
- Muu: FM antenn, Kiirjuhend
- Garantii: Üleilmse garantii voldik

Võimsus

- Toiteallikas: 50/60 Hz
- Toiteallikas: 220–240 V

Mõõtmed

- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 160 x 231 mm
- Peakõlari kõrgus: 255 mm
- Peaseadme sügavus: 247 mm
- Pakendi laius: 410 mm
- Peaseadme kõrgus: 98 mm
- Pakendi kõrgus: 430 mm
- Peaseadme laius: 277 mm
- Pakendi sügavus: 325 mm

Roheline

- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,25 W



Väljalaske kuupäev
2014-10-07

Versioon: 1.2.5

12 NC: 8670 000 56441
EAN: 87 12581 50542 4

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com