




Philips
Sportshodetelefoner med
Bluetooth®

Passer best til utendørs bruk

Bluetooth®
Svettebestandige/vanntette
Ørepropp

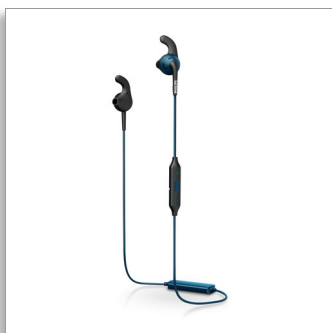

SHQ6500BL

FLYTT GRENSENE DINE, trådløst

Trådløse sportshodesett med ørepropp

Med de trådløse sportsøretelefonene Philips Actionfit RunFree får du mer frihet og energi til treningsøktene. Med en sikker tilpassing, tøff og vanntett design og kraftig bass er de utviklet for å holde deg i bevegelse.

beskyttelse

- Svettebestandige med IPX2-vurdering – perfekt for all slags trening
- Kevlar®-forsterket kabel gir uovertruffen varighet

Freedom

- De sklisikre øredekslene i gummi holder hodetelefonen på plass hele tiden.
- Trådløs Bluetooth-tilkobling for en flokefri treningsøkt
- Kontroller musikken og ta imot samtaler mens du trener

Intensitet

- Den åpne akustikken lar lyden slippe inn, slik at du er bevisst på omgivelsene for sikkerhet
- Med høy lydteknikk kan du yte mer

PHILIPS

Spesifikasjoner

Lyd

- Akustisk system: Halvlukket, Lukket
- Lydforbedring: Ekkokontroll, Støyreduksjon
- Høyttalerdiameter: 13,6 mm
- Membran: PET
- Impedans: 32 ohm
- Magnettype: Neodym
- Talespole: Kobber
- Frekvensområde: 15–22 000 Hz
- Maksimal inngangseffekt: 10 mW
- Følsomhet: 107 dB
- Type: dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 4,1
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m

Ytre eske

- Lengde: 19 cm
- Antall kundepakker: 3
- Bredde: 11 cm
- Bruttovekt: 0.278 kg
- Høyde: 13.3 cm
- GTIN: 1 69 25970 71012 8
- Nettovekt: 0.09 kg
- Taravekt: 0.188 kg

Anvendelighet

- Samtalestyring: Svar / avslutt samtale, Bytt mellom samtale og musikk, Samtale på venting
- Volumkontroll

Drift

- Oppladbar
- Batteritype: Li-Polymer
- Avspillingstid for musikk: 4.5* time(r)
- Standby-tid: 55* timer
- Taletid: 4,5* timer
- Batterivekt: 2,5 g

Mål, emballasje

- Høyde: 17.5 cm
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Begge
- Bredde: 9.5 cm
- Dybde: 3 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 69 25970 71012 1
- Bruttovekt: 0.066 kg
- Nettovekt: 0.03 kg
- Taravekt: 0.036 kg

Produktmål

- Høyde: 2 cm
- Bredde: 10 cm
- Dybde: 4 cm
- Vekt: 0.014 kg

Tilbehør

- Hurtigstartveiledning: Hurtigstartveiledning
- USB-kabel: Inkludert for lading
- Satibilitetsdel for perfekt passform: To par

Formgivning

- Farge: Karbon lime og svart

Høydepunkter

Bevisst på lyd fra omgivelsene

Den åpne akustikken lar lyden slippe inn, slik at du er bevisst på omgivelsene for sikkerhet når du trener utendørs.

Sklisikre øredeklene i gummi

C-formede øretupper i gummi gjør at ActionFit-øretelefoner sitter godt i øret, slik at du kan fokusere på treningen og ikke på å holde dem på plass.

Bluetooth 4.1

Bluetooth-teknologi gir trådløs musikk uten problemer.

Ekstra slitesterk Kevlar®-kabel

ActionFit-hodetelefonene er utformet for holdbarhet og styrke. Den kevlarbelagte kabelen er godt beskyttet mot rifter og brudd og tåler ekstreme omgivelser – og treningsøkter.

Lyd av høy ytelse

13,6 mm drivere gir deg lyd med høy ytelse, slik at du kan yte ditt beste.

Tåler svette

Ikke vær redd for å svette. Med IPX2-vurdering kan du svette og trene i regnet uten at det kommer fukt i ørepluggen.

Mikrofon og fjernkontroll

Du kan alltid være tilkoblet. Med den innebygde mikrofonen og sporkontrollen kan du enkelt bytte musikk eller ta i mot samtaler enkelt mens du trener.

