

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



SSC5001
SSC5002
SSC5011
SSC5012



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

Kassering av din gamla produkt och
batterier

13

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner	2
Skydda hörseln	2
Allmän information	2

2 Ditt trådlösa stetoskop	3
Förpackningens innehåll	3
Översikt över stetoskopet	4
Översikt över dockningsstationen	4

3 Komma igång	5
Ansluta	5
Sätt i medföljande batterier	6
Ladda stetoskopet	6

4 Använda stetoskopet	8
Automatisk avstängningsknapp	8
Justera lyssningsvolymen	8
Justera balansen mellan vänster/höger	8
Förstärka omgivande ljud	8
Equalizer (EQ)	8
Förvara och ladda stetoskopet	8

5 Lysdiod- och ljudindikering	9
Lysdiodsindikator	9
Ljudindikering	9

6 Skötsel och underhåll	10
Rengöra stetoskopet och dockningsstationen	10
Rengöra öronsnäckorna	10

7 Tillbehör	11
--------------------	-----------

8 Teknisk information	12
------------------------------	-----------

9 Obs!	13
Deklaration om överensstämmelse	13
Uppfyllelse av EMF-standard	13

10 Vanliga frågor	14
--------------------------	-----------

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Skydda hörseln



Fara

- Du undviker hörselskador genom att använda hörlurarna med hög volym under begränsad tid och ställa in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare tid kan du lyssna säkert.

Tänk på följande när du använder headsetet.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Höj inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
- Mycket högt ljudtryck från hörlurar kan skada hörseln.
- Vi rekommenderar att du inte har hörlurarna över båda öronen när du kör bil. Det kan också vara olagligt i vissa områden.
- Av säkerhetsskäl bör du undvika distraherande telefonsamtal när du befinner dig i trafiken eller i andra potentiellt farliga miljöer.

Allmän information




Var försiktig

- Förhindra brand- eller stötar: håll alltid produkten torr. Utsätt inte produkten för stark hetta från värmeutrustning eller direkt solljus.
- Placera inte öppna lågor som stearinljus på enheten.
- Doppa inte produkten i vatten.
- Rengöra produkten: använd en lätt fuktad mjuk trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel eftersom det kan skada produkten.
- Ta inte isär produkten.
- Använd eller förvara inte produkten på ett ställe där temperaturen ligger på under 0 °C eller över 40 °C eftersom det kan förkorta batteriets livslängd.
- Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Om nätadaptersnätkontakt används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Använd endast de medföljande batterierna.
- Andra typer av laddningsbara eller alkaliska batterier kan inte laddas med enheten.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.

2 Ditt trådlösa stetoskop


Förpackningens innehåll

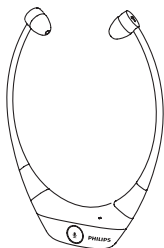

*Philips trådlöst stetoskop



Dockningsstation

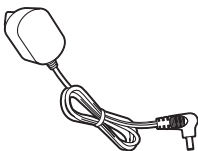

Nätadapter



3,5 mm ljudkabel



Optisk kabel



RCA-adapter



*Laddningsbart litium-polymerbatteri



Extra öronsnäckor (x 2 par)



Användarhandbok




Snabbstartguide



Kommentar


- *I förpackningar med två stetoskop finns ytterligare stetoskop och batteri.

Översikt över stetoskopet

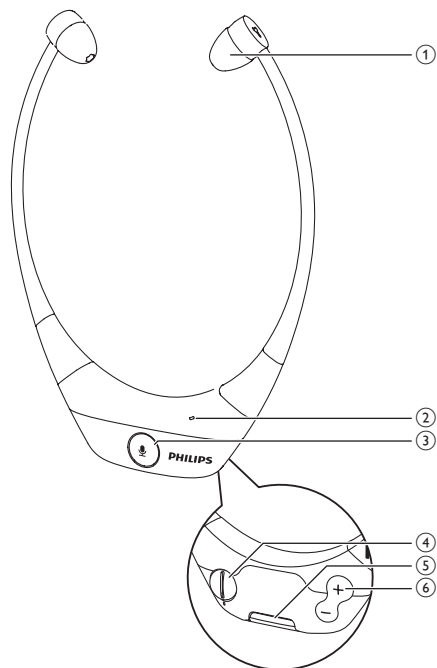

- ① Öronsäcka
- ② Indikator för trådlöst läge/omgivningsläge
- ③ Knapp för trådlöst läge/omgivningsläge
- ④ Vänster/höger balanskontroll
- ⑤ Batteri
- ⑥ Volymkontrollknapp

Översikt över dockningsstationen

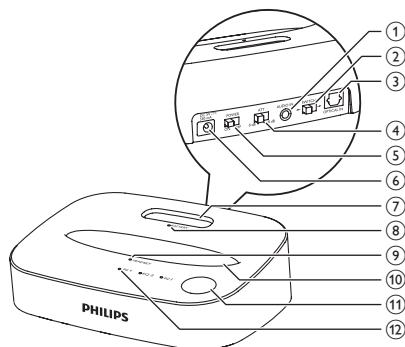

- ① AUDIO IN
Ljudingång
- ② AUDIO IN/OPTICAL IN-reglage
- ③ Optisk ingång
- ④ ATT-reglage (Dämpning av ljudingångssignal)
- ⑤ POWER
Slå på eller av dockningsstationen.
- ⑥ Nätadapteruttag
- ⑦ Batteriladdningsfack
- ⑧ Indikator för batteriladdning
- ⑨ Indikator för stetoskopladdning
- ⑩ Indikator för stetoskopets laddningsfack
- ⑪ Equalizer-knapp (EQ)
- ⑫ Equalizer-indikatorer (EQ)
EQ 1: röstbetoning
EQ 2: diskantförstärkning
EQ 3: basförstärkning

3 Komma igång



Var försiktig

- Se till att du har läst säkerhetsinstruktionerna i avsnittet Viktigt innan du ansluter och installerar stetoskopet.

Ansluta

1. Ansluta ljudenheten




Kommentar

- Dockningsstationen sänder inte ljudsignaler när laddning pågår.
- Du kan ladda ett stetoskop i taget.

Se följande avsnitt för att ansluta ljudenheten och justera **ATT**.


För TV eller andra enheter med 3,5 mm ljudutgång:

- Anslut ena änden av den medföljande 3,5 mm ljudkabeln till ljudingången på 3,5 mm på dockningsstationen och en annan sida till ljudutgången på 3,5 mm.
- växla till **AUDIO IN**.
- växla **ATT** till **0dB** (växla till **-8dB** om ljudvolymen är för hög).

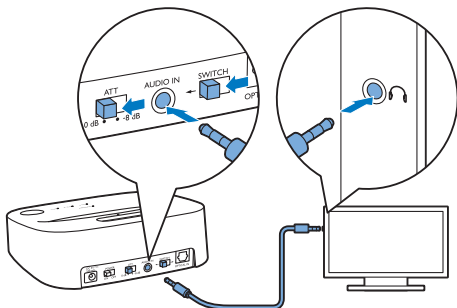


För TV:n eller andra enheter med RCA-utgång:

- anslut den ena änden av den medföljande RCA-adaptorn till ljudenhetens RCA-utgång den andra änden till den medföljande ljudkabeln på 3,5 mm. Anslut den andra änden av ljudkabeln på 3,5 mm till ljudingången på 3,5 mm på dockningsstationen.
- växla till **AUDIO IN** och **ATT** till **-8dB**.

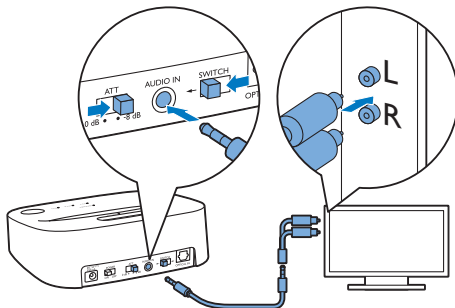


För TV:n eller andra enheter med optisk utgång:


- anslut den ena änden av den medföljande optiska kabeln till enhetens optiska utgång, och en annan sida till dockningsstationens optiska utgång.
- växla till **OPTICAL IN**.

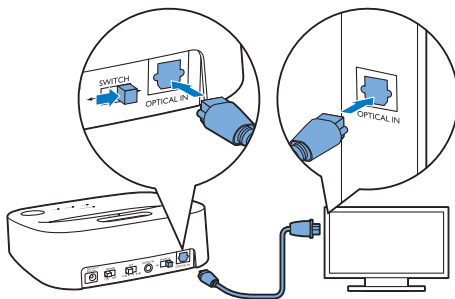

- kontrollera att ljudenheten är inställd på **PCM** (i handboken till ljudenheten finns det information).



2. Ansluta nätadaptern

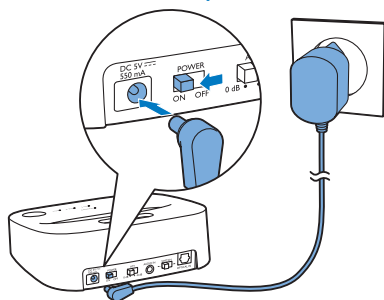

3. Justera volymen i örsnäckan

Se till att använda stetoskopet på rätt sätt. Var noga med att justera det och TV:n (med 3,5 mm ljudutgång) till en optimal ljudvolymnivå.

- 1 Se till att volymen är inställd på medel till låg nivå på stetoskopet.
- 2 Se till att volymen är inställd på medel till hög nivå på TV:n.
↳ Dockningsstationen slås nu på automatiskt.
- 3 När volymen är tillräckligt bra slutar du justera volymen på TV:n. Justera volymnivån på stetoskopet i stället.




Kommentar

- Om volymen på TV:n är för låg, slås dockningsstationen inte på.
- Om volymen på TV:n är inställd på relativt låg, stängs dockningsstationen av med jämna mellanrum.
- Om du hör bakgrundsljud i stetoskopet, vrider du upp volymen på TV:n.

Sätt i medföljande batterier

Det första batteriet

Stetoskopet levereras med ett högkvalitativt laddningsbart litium-polymerbatteri för att maximera batteriets livslängd. Infoga/ta bort det första batteriet enligt följande:

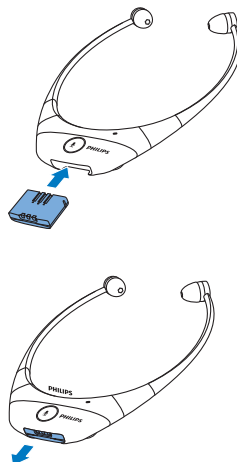


Kommentar

- Med tiden minskar batteriets kapacitet. Du kan beställa nya batterier via Philips serviceombud eller i onlinebutiker på www.shop.philips.com

Reservbatteriet

Reservbatteriet förlänger användningstiden när det första batteriet behöver laddas. Så här sätter du i reservbatteriet:

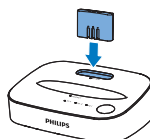


Ladda stetoskopet



Kommentar

- Innan du använder stetoskopet för första gången laddar du batteriet i fem timmar för optimal batterikapacitet och livslängd.
- Du kan ladda ett stetoskop i taget.
- Vanligtvis tar det 2,5 timme att ladda headsetet helt.


- 1 Sätt på dockningsstationen.
- 2 Placera stetoskopet i dockningsstationen.
 - ↳ Den orangefärgade laddningslysdioden blinkar. Om reservbatteriet ligger i laddningsfacket blinkar också den orangefärgade laddningslampan på reservbatteriet.

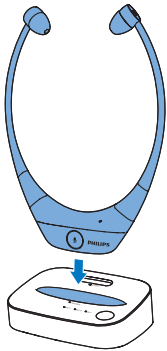

4 Använda stetoskopet

Automatisk avstängningsknapp

- Stetoskopet slås på automatiskt när du har det på.
 - ↳ Lysdioden på stetoskopet lyser vitt och ett kort pip hörs.
- Stetoskopet stängs av automatiskt när du tar av dig det. På så sätt sparar du batteri.

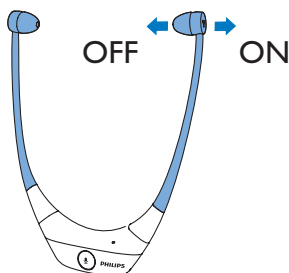

Kommentar

- Endast den vänstra sidan på stetoskopet är flexibelt.

Justera lyssningsvolymen


Tryck på knappen volymkontroll på stetoskopet för att justera lyssningsvolymen (se 'Översikt över stetoskopet' på sidan 4).

Justera balansen mellan vänster/höger

Du kan justera balansen mellan vänster/höger så att det hörs bra i båda öronen (se 'Översikt över stetoskopet' på sidan 4).

Förstärka omgivande ljud

Du kan trycka på mikrofonen för att stänga av ljudet på TV:n och förstärka omgivande ljud och samtal. Tryck på mikrofonknappen igen om du vill återgå till ljudenheten.

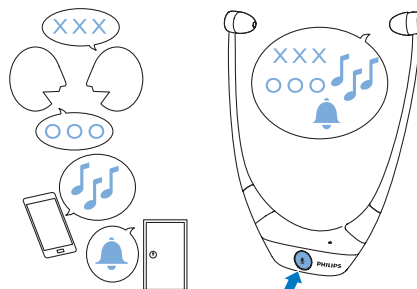

Equalizer (EQ)

Du kan trycka på EQ för att välja mellan röstbetoning **EQ 1**, diskanthöjning **EQ 2**, basökning **EQ 3** eller stänga av ljudet enligt önskemål och få den bästa ljudkvaliteten (se 'Översikt över stetoskopet' på sidan 4).

Förvara och ladda stetoskopet

Placera stetoskopet i dockningsstationen efter användning. På så sätt undviker du skador på öronkuddarna och håller stetoskopet fulladdat.

5 Lysdiod- och ljudindikering

Låg batterinivå	1 pip/minut (i 4 minuter)
Batteriet är snart helt slut.	2 pip
När max. /min. volymnivå.	Ett långt pip

Lysdiodsindikator

Beskrivning	Status	LED
Batteri	Ingen laddning	Av
	Laddning	Den orangefärgade lysdioden blinkar.
	Laddad	Vit
Dockningsstation	På	En vit LED-lampa blinkar.
	Av	Av
	Laddning	Den orangefärgade lysdioden blinkar.
	Laddad	Vit
	Ansluten till stetoskopet	Vit
	Söker	En vit LED-lampa blinkar.
Equalizer (EQ)	På	Vit
	Av	Av
Stetoskop	Av	Av
	Trådlöst läge	Vit
	Omgivningsläge:	Orange
	Anslutningen bröts	En vit LED-lampa blinkar.
	Låg batterinivå	Den orangefärgade lysdioden blinkar.

Ljudindikering

Status	Ljudsignal
Stetoskopet är på.	Ett kort pip

6 Skötsel och underhåll

Rengöra stetoskopet och dockningsstationen

- 1 Se till att dockningsstationen är bortkopplad från strömkällan.
- 2 Använd en lätt våt trasa för att rengöra produkten försiktigt.

Rengöra öronsnäckorna

- 1 Ta försiktigt bort öronsnäckorna från stetoskopet.
- 2 Rengör öronsnäckorna med varmt tvålatten.
- 3 Torka av öronsnäckorna noggrant.



Kommentar


- Öronsnäckorna behöver bytas ut regelbundet. Du kan beställa nya öronsnäckor via Philips serviceombud eller i onlinebutiker på www.shop.philips.com

7 Tillbehör

Använd bara de ursprungliga tillbehören. Du kan beställa extra tillbehör för utbyte via Philips serviceombud eller i onlinebutiker på www.shop.philips.com.



Extra laddare (SSA5CS)

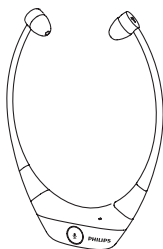

Stetoskop (SSA5HS)



Laddningsbart litium-polymerbatteri (SSA5BA)



Öronsnäckor (SSA5ET)

8 Teknisk information

Allmän specifikation och funktioner

- Musik: minst 5 timmar
- Standby-tid: upp till 7 000 timmar
- Vanlig tid för full laddning: 2,5 timmar
- Räckvidd: upp till 50 meter
- Optisk ingång/3,5 mm ingångsomkopplare
- 2,4 G RF-lösning
- Automatisk påslagning/avstängning
- Dämpare på/av
- Extra plats för laddning av det andra batteriet
- Equalizer (EQ) × 3

Batteri

- Laddningsbart litium-polymerbatteri (3,7 V 350 mAh)

Adapter

- Phiips: SVV-005-050-055-A2, ineffekt: 100–240 V~, 50/60 Hz, uteffekt: 5 Vdc 550 mA

Vikt och mått

- Stetoskop: 65 gram
216,1 × 158,9 × 21,5 mm (H × B × D)
- Dockningsstation: 120 gram
41,2 × 123,0 × 100,2 mm (H × B × D)



Kommentar

- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

9 Obs!

Deklaration om överensstämmelse

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Uppfyllelse av EMF-standard

Den här produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Kassering av din gamla produkt och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och som inte får slängas bland hushållssoporna.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller batterierna med hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta bort engångsbatterier

I avsnittet "Sätta i medföljande batterier" kan du läsa mer om hur du tar bort engångsbatterierna.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

10 Vanliga frågor

Jag kan inte höra något ljud.

- Se till att du ansluter strömförsörjningen och adaptern på rätt sätt (se '1. Ansluta ljudenheten' på sidan 5).
- Se till att du justerar volymen till en lämplig nivå.
- Se till att batterierna är laddade och korrekt anslutna till batteriladdningsfacket (se 'Sätt i medföljande batterier' på sidan 6).
- Kontrollera att lysdioden på dockningsstationen är vit.
- Batterierna är defekta. Köp nya med samma specifikationer.
- För ljudenheter med optisk utgång ska du kontrollera att ljudenheten är inställd på **PCM** (i handboken till ljudenheten finns det information).

Ljudet är förvrängt.

- Volymnivån på ljudkällan är inställd på en för hög nivå.
- Stetoskopet är nästan utom räckvidd. Flytta det närmare dockningsstationen.
- Stetoskopet tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta dockningsstationen längre bort från den.
- Stetoskopet finns på en plats med tjocka väggar. Flytta dockningsstationen längre bort från den.
- Justera **ATT**inställningen (se 'Översikt över dockningsstationen' på sidan 4).
- Ställ in volymen på ljudenheten.

När jag rör på huvudet hör jag störningsljud.

Störningar kan orsakas av en annan trådlös enhet som Bluetooth, Wi-Fi, router eller 2,4 GHz-enheter. Flytta den trådlösa enheten.

Ljudkvaliteten är dålig.

- Stetoskopet är utom räckvidd. Minska avståndet mellan stetoskopet och ljudenheten, eller ta bort eventuella hinder mellan dem.
- Justera **ATT**inställningen (se 'Översikt över dockningsstationen' på sidan 4).

- Ställ in volymen på ljudenheten.

Jag kan bara höra ljud med ena örat.

Kontrollera att du har justerat balansen mellan vänster/höger (se 'Översikt över stetoskopet' på sidan 4).

Specifikationen anger en räckvidd på 50 meter.

Varför är den faktiska räckvidden kortare?

Räckvidden begränsas av hinder som tjocka väggar, dörrar eller tak. Flytta stetoskopet närmare dockningsstationen.

Om du behöver mer support går du till www.philips.com/support.



2016 © Gibson Innovations Limited. Med ensamrätt.

Den här produkten tillverkas av och säljs under överinseende av Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. ansvarar för den garanti som gäller för den här produkten.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används med licens från Koninklijke Philips N.V.

UM_SSC50xx_501x_10_SV_V3.0
wk1550

CE 0168

