

Philips Philips Fidelio  
Kabellose SoundRing-  
Lautsprecher

mit AirPlay



DS3800W

Umgeben Sie sich mit unvergleichlichem, natürlichem Sound

Begeistert von Sound

Genießen Sie ein Maximum an raumfüllender Musik mit unvergleichlichem, natürlichem Sound. Diese kabellosen Philips Fidelio SoundRing-Lautsprecher DS3800W/10 übertragen Musik ohne Kabel von Ihrem iPod touch, iPhone und iPad sowie über iTunes auf Ihrem Computer und füllen damit den gesamten Raum.

#### Kristallklarer Klang

- mit 16 W RMS Gesamtausgangsleistung
- FullSound verbessert Klangdetails für einen satten, kraftvollen Sound
- SoundRing für ein ultimatives Klangerlebnis aus einem kompakten Gerät

#### Elegant und modern

- 360-Grad-Design für einen wunderbaren Look aus jedem Winkel
- Herausragendes Design für Ihren Lebensstil

#### Intuitive Steuerung

- SoundStudio App für die vollständige Steuerung der Audioeinstellungen


#### Noch vielseitiger

- Musikübertragung mit kabelloser AirPlay-Technologie
- AUX-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät
- Wiedergeben und Aufladen von iPod/iPhone/iPad über USB

**PHILIPS**  
Fidelio


# Besonderheiten

## SoundRing

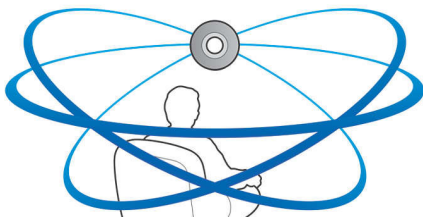

Ein wirklich bestechendes Design und so entwickelt, dass ein raumfüllendes Klangerlebnis geboten wird. Es besteht aus einer zentralen Bassröhre und vier High-Definition-Treibern - zwei nach vorn und zwei zur Seite gerichtete Treiber mit Neodym-Magneten, die den Sound für die beste Klarheit im gesamten Raum verteilen.

## FullSound™

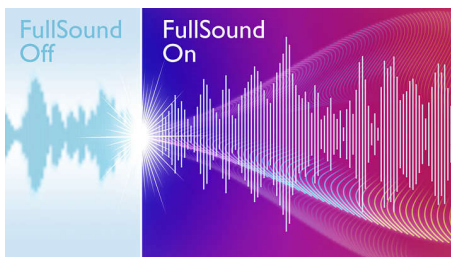

Die FullSound-Technologie von Philips nutzt die aktuelle digitale Signalverarbeitung für eine originalgetreu verbesserte Musikwiedergabe. Musikinhalte werden dynamisch analysiert und optimiert, damit Sie Musik mit vielen Details und warmem Klang genießen können.

## Kabellose AirPlay-Technologie




Mit AirPlay können Sie Ihre gesamte iTunes-Musiksammlung auf Ihren Philips Fidelio-Lautsprecher streamen. Auf diese Weise wird die Musik kabellos über das iTunes-Programm Ihres Computers, iPhone, iPad oder iPod Touch auf einen beliebigen AirPlay-fähigen Lautsprechersystem bei Ihnen zu Hause wiedergegeben. Dazu müssen Sie einfach nur sicherstellen, dass Ihre Lautsprecher mit dem WiFi-Netzwerk verbunden sind. Mit AirPlay können Sie außerdem Musik gleichzeitig auf allen Lautsprechern in sämtlichen Räumen wiedergeben. Ihre Lieblingsmelodien folgen Ihnen in jedes Zimmer.

## SoundStudio App



Jetzt können Sie Musik so genießen, wie Sie mögen. SoundStudio legt die Kontrolle über Ihre Musik in Ihre Hände. So können Sie alle Klangaspekte nur mit Ihrem iPhone mit einfacher und intuitiver Steuerung verändern. Sie können Ihr Sounderlebnis nach Belieben anpassen und gestalten, und so Ihren Lieblingstiteln neues Leben einhauchen. Mit SoundStudio können Sie außerdem Tausende von Internetradiosendern weltweit empfangen und Ihre Musikerfahrung noch mehr erweitern.

## Abspielen und Aufladen von iPod/iPhone/iPad

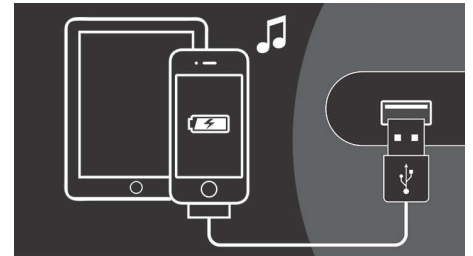

Dieser Lautsprecher verfügt über einen USB-Anschluss, über den Sie Ihren iPod, Ihr iPhone oder Ihr iPad ganz einfach aufladen können. Schließen Sie Ihr Apple-Gerät einfach über das USB-Kabel an der Rückseite des Lautspechters an. Sie können während des Ladevorgangs Musik von Ihrem Apple-Gerät wiedergeben.

## AUX-Eingang



Der AUX-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität über Ihren Lautsprecher genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player über den AUX-Eingang an den Lautsprecher anschließen.

**mit 16 W RMS Gesamtausgangsleistung**  
mit 16 W RMS Gesamtausgangsleistung

## 360-Grad-Design

360-Grad-Design für einen wunderbaren Look aus jedem Winkel

## Herausragendes Design

Herausragendes Design für Ihren Lebensstil



# Daten

## Lautsprecher

- Lautsprecher: Full-Range-Lautsprechertreiber mit 4 cm
- Ausgangsleistung (RMS): 16 W

## Anschlüsse

- Aux-Eingang
- USB: zum Aufladen und Abspielen von iPod/iPhone/iPad
- AirPlay

## Kompatibilität

- Kompatibel mit: allen iPods, iPhones und iPads

## Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, 3,5 mm

- Stereo-Line-Eingangskabel, Garantiezertifikat, Weltweite Garantiekarte, Kurzanleitung
- Benutzerhandbuch: auf CD

## Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 1,58 kg
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 237 x 229 x 176 mm
- Produktgewicht: 1,3 kg
- Produktabmessungen: (B x T x H) 197 x 114 x 193 mm

## iPod-/iPhone-/iPad-App

- Name der App: SoundStudio, Kostenloser Download aus dem App Store
- Kompatibilität: iOS 4.3 auf iOS 10.3
- Kompatibilität: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 oder höher