



## Philips dokkolós hangsugárzó

- SoundBar
- iPod/iPhone készülékhez



DS6100

# Az otthonába illő hang

## A hangzás bővületében

Hozza ki a zenéből a legtöbbet! A Philips DS6100/10 a neodímium hangszórókkal tiszta, kiegyenlített hangzást nyújt – bármely iPod/iPhone készülékről vagy iMac/PC számítógépről. Szinkronizálja iPhone/iPod készülékét iMac/PC számítógépével.

### **Kristálytisztá hangzás**

- Digitális hangfeldolgozás, mely élethű, torzításmentes zenét tesz lehetővé
- DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten
- 20 W RMS kimeneti összteljesítmény

### **Kifinomult megjelenés és kivitel**

- Alumínium fémrács
- iMac-hez és PC-hez tervezték


### **Továbbfejlesztett intuitív vezérlés**

- Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
- AUX-in: csatlakozás szinte bármilyen elektronikus eszközhöz
- PC-szinkronizálás iPoddal/iPhone-nal
- A DockStudio alkalmazással felfedezhet és megoszthat zeneszámokat, és további funkciókat is használhat

# PHILIPS

# Fénypontok

## Digitális hangfeldolgozás

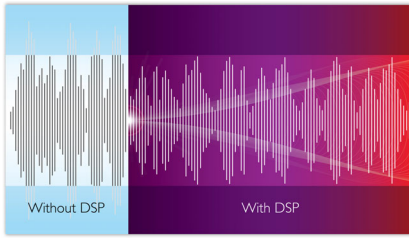

Fejlett hangfeldolgozó technológia teszi még élvezetesebbé a zenehallgatást, így kristálytisztán szólal meg minden egyes hang, a szüneteket pedig teljes csend testesíti meg. A Philips szabadalmazott digitális hangfeldolgozás technológiája optimalizálja a kompakt hangszugárzó dobozok teljesítményét, és tiszta, részletgazdag, erőteljes hangzást nyújt torzítás nélkül.

## Dinamikus mélyhang-kiemelés (DBB)



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére,

így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

## Alumínium fémrács

Első osztályú, minőségi kialakítás. A hangszugárzó előlapja egyetlen darabból áll, galvanizált, polírozott alumíniumlap – ugyanaz az anyag, amelyből a repülőgépek készülnek. Az ideális akusztikai kamra kialakításához megfelelően meghajlított alumíniumlap optimalizálja a hangkibocsátást, ezáltal pontos, erőteljes, természetes és kristálytisza hangzást biztosít.

## DockStudio alkalmazás az App Store-ból



Az ingyenes Philips DockStudio alkalmazás számos különleges és egyedülálló funkcióval látja el a dokkolós hangszugárzót. A letöltést követően hallgathatja kedvenc rádióműsorait, ezernyi internetes rádióállomás zenei kínálatát fedezheti fel, böngészhet saját zenegyűjteményében, és a Facebook-on és a Twitter-en keresztül barátaival is megoszthatja, amit éppen hallgat. Óra üzemmódban többféle, személyre szabott ébresztési zenét is megadhat, és a legfrissebb időjárás-előrejelzést is meghallgathatja. Töltse le az alkalmazást az App Store-ból, és ismerje meg minden szolgáltatását.

## iMac-hez tervezték, valamint a következőhöz:

iMac-hez és PC-hez tervezték

# Műszaki adatok

## iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPod, mini iPod, iPod színes kijelzővel, iPod classic, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, iPod touch, 4. generációs iPod nano, 2. generációs iPod touch, 5. generációs iPod nano, 2. generációs iPod touch 8/16/32 GB, 5. generációs iPod, 6. generációs iPod nano

## iPod/iPhone alkalmazás

- Alkalmazás neve: DockStudio, Ingyenes letöltés a webboltból
- Kompatibilitás: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 vagy újabb verzió
- Több, mint 7000 internetes rádióállomás
- 5-napos időjárás-előrejelzés
- Lejátszás: album/műsorszám navigáció, lejátszásvezérlők
- Hangbeállítások: 5-sávos hangszínszabályzó, DBB, DSC-semleges, pop, rock, jazz, klasszikus
- Óra: analóg kijelző, digitális kijelző
- Ébresztés: többféle ébresztő, elalváskapcsoló

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 10 W
- Hangrendszer: Sztereo
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

## Baljobb hangszórók

- Meghajtó teljesítménytartománya: 5-15 W
- Frekvenciasáv: 120 Hz - 22 kHz
- Névleges impedancia: 4 ohm
- Érzékenység: 82 dB/W/m
- Hangszórómeghajtó: Teljes termékcsalád 2"

## Csatlakoztathóság

- PC csatlakozás: USB 2.0
- Aux be
- Fejhallgató: 3,5 mm-es

## Hangszórók

- Neodímium mágneses rendszer

## Tartozékok

- Kábelek: Aux-in kábel, USB-kábel

## Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz

## Méretek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 528 x 90 x 73 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 599 x 118 x 103 mm
- Termék tömege: 1,7 kg



Kiadás dátuma  
2013-08-13

Verzió: 2.2.6

12 NC: 8670 000 88484  
EAN: 08 71258 16393 34

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)