



Philips
Reproductor de DVD

HDMI 1080i
DivX Ultra

DVP6620



Queda perfecto en cualquier habitación

Déjate impresionar por este reproductor DVD de Philips con conexión de audio y vídeo digital HDMI. Sumérgete en una nueva experiencia de entretenimiento en casa disfrutando con vídeo de alta definición (720p/1080i).

Reproduce todas tus películas y música

- Certificación DivX Ultra para una reproducción mejorada de vídeos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW y DVD-R/RW
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos JPEG de cámara digital
- Certificado DivX para una reproducción estándar de vídeos DivX

Aporta realismo al audio y vídeo

- Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural
- DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analógico
- HDMI 1080i con escalado de vídeo a alta definición
- Salidas de alta calidad para audio digital y analógico
- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen
- Reproducción de JPEG de alta definición para imágenes reales
- Salida digital HDMI para una conexión fácil con un solo cable

Para cualquier lugar y estilo de vida

- Diseño compacto y flexible que permite montaje en la pared

PHILIPS

Destacados

Procesamiento de video 12 bits/108 Mhz




El DAC vídeo de 12 bits es un convertidor de digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una gradación más suave de los colores, obteniendo como resultado una imagen más vibrante y natural. Las limitaciones del habitual DAC de 10 bits quedan especialmente de manifiesto cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

Certificación DivX Ultra




Gracias a su compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de vídeos codificados DivX cómodamente en el salón de tu casa. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráilers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD. DivX Ultra combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

Reproduce todo

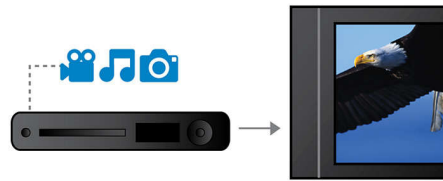

Reproduce prácticamente cualquier formato que desees: DivX, MP3s, WMA o JPEG. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa en la comodidad de tu salón.

DAC Audio a 192 kHz/24 bits

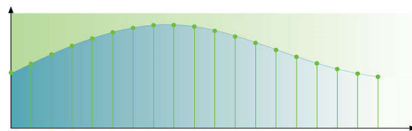

El muestreo a 192 KHz permite tener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original consiguiendo así una reproducción de audio mucho más rica.

Salidas de audio digital y analógico



Salidas de alta calidad para audio digital y analógico

HDMI 1080i



HDMI™ 1080i

HDMI significa interfaz multimedia de alta definición. Se trata de una conexión digital directa que puede transportar vídeo en alta definición y también audio multicanal digital. Al no convertir la información a formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruido. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de vídeo digital).

HDMI para una conexión AV sencilla



HDMI™

HDMI significa interfaz multimedia de alta definición. Se trata de una conexión digital directa que puede transportar vídeo en alta definición y también audio multicanal digital. Al no convertir la información a formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruido. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de vídeo digital).

Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 kHz): 70 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 kHz): 65 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 80 dB
- Relación señal / ruido: 90

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida coaxial digital, Salida progresiva vídeo por compon., CVBS y salida de audio analógica izq./dch.

Cómodas funciones

- Protección infantil: Clasificación parental, Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Coreano, Malayo, Tailandés, Chino tradicional

Potencia

- Consumo de energía: < 10 W
- Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de audio/vídeo, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Folleto de garantía mundial, Manual del usuario, Cable de alimentación

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 108 mm
- Anchura del dispositivo: 305 mm
- Altura del embalaje: 346 mm
- Altura del dispositivo: 187 mm

- Anchura del embalaje: 395 mm
- Profundidad del dispositivo: 98 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, DVD de MP3, CD-R/RW, CD de WMA, CD de audio
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Smart Picture, Sobremuestreo de vídeo, Realce visual, Alta definición (720p, 1080i)

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3, Resolución de alta definición

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción: DivX, MP3, Imágenes fijas JPEG

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de vídeo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 3.1.8

EAN: 87 12581 45720 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com