



Philips
Trådløs telefon med
telefonsvarer

25 min. telefonsvarer

1,8" display/hvid
baggrundsbelysning
Håndsættelefonhøjttaler

D2351B

Nyd udsigten

Den trådløse telefon Philips D235 pakker lyd af høj kvalitet og et stort, tydeligt display ind i et elegant, ergonomisk design. Nyd de smarte, personlige tilstande, stor komfort og bekvemmelighed på en indbygget telefonsvarer – alt sammen i en let, håndfri stil.

Miljøvenligt produkt

- Intet strømforbrug, når ECO+-tilstand er aktiveret

Helt enkelt

- Fritstående håndsæt med en højttaler til nemme håndfri opkald
- Programmerbare genvejstaster til hurtige opkald
- Struktur på bagsiden giver skridsikkert greb
- Op til 16 timers taletid på en enkelt opladning
- Op til 25 minutters besked på din telefonsvarer
- Vis nummer – så ved du altid, hvem der ringer*
- Letlæseligt 4,6 cm (1,8") display med hvid baggrundsbelysning
- Privatlivsindstillinger: opkaldsblokering og opkaldsspærring

Krystalklar lyd

- Parametrisk equalizer leverer ren og klar lyd
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum
- Avanceret lydtest og justering for suveræn stemmekvalitet

PHILIPS

Vigtigste nyheder


4,6 cm (1,8") display

Letlæseligt 4,6 cm (1,8") display med hvid baggrundsbelysning

Avanceret lydtest

Vi tester lyd kvaliteten i vores DECT-telefoner på samme måde som producenterne af de dyreste hovedtelefoner. Ved hjælp af en avanceret øresimulator kan vi nøjagtigt genskabe den måde, som mennesker faktisk hører på. Det hjælper vores akustikingeniører med at måle og finjustere elementer som frekvenskurve, forvrængning og samlet lytteoplevelse for at skabe den perfekte stemmegivelse.

Vis nummer*

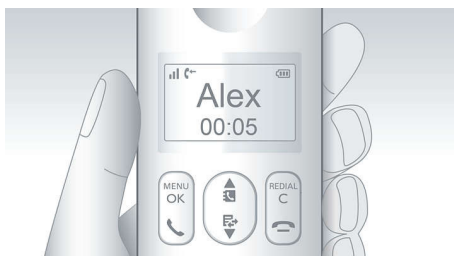


Nogle gange er det godt at vide, hvem der ringer, før du tager telefonen. Med Vis nummer kan du se, hvem der er i den anden ende.

Håndsættelefonhøjtaler




Håndfri brug med den indbyggede højtaler, der forstærker den talendes stemme, så du kan tale og lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

Skridsikkert greb

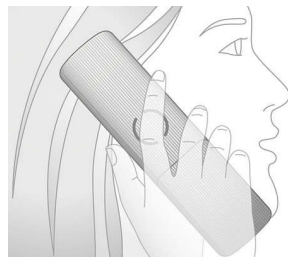

Bagsiden af håndsættet er behandlet med en særlig struktur for ekstra komfort og bedre greb.

Optimeret antenneplacering

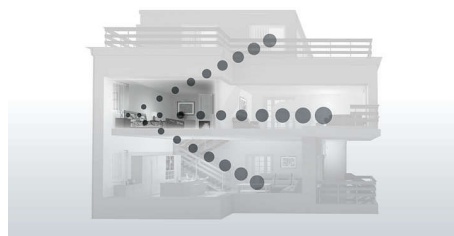

Vores optimerede antenneplacering sikrer stærk og stabil modtagelse – selv i områder i huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig. Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, selvom du går rundt.

Parametrisk equalizer



Vores telefoner bruger parametrisk equalizerfunktion i den digitale lydbehandling for at finjustere lydresponsen tilbage til den ønskede lineære frekvenskurve, så du får lyd, der er ren og klar, i hver eneste samtale.

Programmerbare genvejstaster



Nu er det nemmere end nogensinde før at ringe til de mennesker, du holder af. Med nemme opkald med ét tryk behøver du aldrig lede efter deres nummer igen. Du kan programmere op til 2 taster til øjeblikkelige opkald.

Op til 16 timers taletid



Op til 16 timers taletid på en enkelt opladning

Op til 25 min. optagelse



Op til 25 minutters besked på din telefonsvarer

Specifikationer

Lyd

- Lydstyrkekontrol på håndsæt
- Ringetoner på håndsæt: 10 polyfoniske
- HQ-lyd

Komfort

- Menustruktur i håndsættet: Oversigtsmenu
- Basestation-taster: Person søgningstast, Lydstyrke, Telefonsvarer taster
- Taster: 20
- Telefonhøjtaler - tal håndfrit
- Opkaldsstyring: Banke på*, Vis nummer*, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald, Foretagne opkald
- Opkaldsspærring: Begræns telefonen i at foretage bestemte udgående opkald
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batteriikon med 3 søjler
- Samtaleanlæg - flere håndsæt
- Visning af dato/klokkeslæt
- Mulighed for flere håndsæt: Op til 4
- Programmerbare genvejstaster: Tast 1 og 2
- Tastaturlås
- Tastetone til/fra
- Læg på automatisk
- Op til 16 timers taletid
- Opladningstid: 8 timer
- Ledningslængde: 1,8 m
- Netlednings længde: 1,8 m
- Sortiment: Åbent landskab & 300 m; indendørs & 50 m
- Bloker personer, der ringer op/blokeringsliste*: Begrænser, at telefonen ringer ved bestemte, indgående numre
- Skridsikkert greb: Ensartet struktur
- Op til 200 timers standby-tid

Strøm

- Batterikapacitet: 500 mAh
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Effektforbrug: & 0,75 W

Emballagens mål

- Højde: 13.5 cm
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Bredde: 18.4 cm
- Dybde: 5.9 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95185 61124 2
- Bruttovægt: 0.417 kg
- Nettovægt: 0.342 kg
- Taravægt: 0.075 kg

Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,6 cm/1,8"
- Baggrundsbelysning: Hvid
- Displaytype: 1-linjes dot matrix + 1-linjes numerisk + ikoner
- Baggrundsbelysning: Ja

Telefonsvarer

- Max. optagetid: op til 25 minutter
- Forudindspillet OGM
- Telefonsvarerkontrol: fra base og håndsæt
- Højtaler på base
- Beskedvisning på basestation: LED (gul)

Hukommelseskapacitet

- Adgange i opkaldslog: 20 poster
- Telefonbog: 50 navne og numre
- Genopkaldsliste: 10 sidst anvendte numre
- Telefonbog i basen

Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

SAR-værdi

- Håndsæt fra Philips: & 0,1 W/kg

Miljøvenligt design

- Eco+

Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Udgivelsesdato
2024-03-13

Version: 3.0.3

EAN: 48 95185 61124 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* **Denne funktion kræver ekstra abonnement på tjenesten Vis nummer. Kontakt den lokale netværksoperatør for at få yderligere oplysninger.