


필립스
내장형 드라이브

DVD

20 배속 RW 드라이브

SPD2415SD

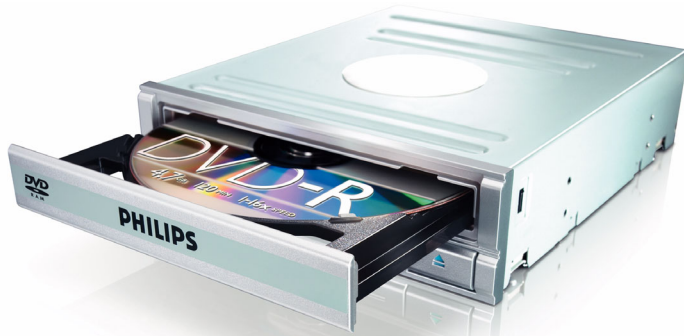

DVD, RAM 및 CD 일체형

안전한 저장을 위한 믿을 수 있는 이름

필립스 내장형 DVD RW 드라이브를 통해 모든 DVD, 듀얼 레이어 및 CD 형식을 읽고 쓸 수 있으며 경험이 없는 사용자도 간편하게 설치할 수 있습니다. 블루 레이, DVD 및 CD 광 매체의 공동 개발자의 참여로 탁월한 신뢰성을 보장합니다.

최신 기술을 직접 경험하십시오

- +R 및 -R DL 미디어용 드라이브
- DVD-RAM 형식 지원

탁월한 성능

- DVD+R DL 8 배속 쓰기
- 8.5GB 저장 용량의 단면 더블 레이어 디스크
- 놀라운 20 배속 쓰기 속도

최고의 신뢰성과 견고함

- 높은 속도에서도 탁월한 기록 품질의 동적 교정 기능
- Seamless Link 로 안전하고 믿을 수 있는 재기록

편의 제품

- 10 개 국어로 설명된 단계별 설명서
- 이중 포맷

PHILIPS
sense and simplicity*

* 센스 앤 심플리시티

사양

쓰기 속도

- **DVD+R:** 최대 20 배속 (24000KB/sec) CAV 방식
- **DVD-R:** 최대 20 배속 (24000KB/sec) CAV 방식
- **DVD+R DL:** 8 배속 (10800KB/ 초) Z-CLV 방식
- **DVD-R DL:** 4 배속 (5400KB/ 초) CLV 방식
- **CD-R:** 48 배속 (7200KB/ 초) CAV 방식
- **DVD-RAM:** 최대 12 배속 (6750KB/ 초) PCAV 방식

다시 쓰기 속도

- **DVD+RW:** 8 배속 (10800KB/ 초) CLV 방식
- **CD-RW:** 최대 24배속(3600KB/sec) Z-CTV 방식
Ultraspeed 디스크 사용
- **DVD-RW:** 8 배속 (10800KB/ 초) CLV 방식

읽기 속도

- **DVD-ROM:** 최대 16 배속 (21600KB/ 초) CAV 방식
- **CD-R:** 48 배속 (7200KB/ 초) CAV 방식
- 버퍼 크기: 2MB
- 액세스 시간: 160ms
- **DVD-RAM:** 최대 12 배속 (6750KB/ 초) PCAV 방식

연결성

- **인터페이스:** IDE 인터페이스 (ATAPI)
- **기타 단자:** IDE 인터페이스 커넥터, 마스터 / 슬레이브 선택 접퍼

편의 제품

- **편리한 설치:** 플러그 앤 플레이
- **편리한 사용:** 방법 설명서 (단계별)

액세서리

- **포함 액세서리:** 장착 나사 4개, CD-ROM(소프트웨어 및 매뉴얼 포함), 사용 설명서

시스템 사양

- **하드 디스크 공간:** 650MB
- **PC OS:** Windows® XP, 2000 SP4, 98SE
- **프로세서:** Pentium 4 1.3GHz 이상 CPU
- **RAM 메모리:** 128MB

규격

- **제품 중량:** 0.9 kg
- **제품 규격 (WxDxH):** 146 x 170 x 42mm

소비전력

- **어댑터 유형:** DC 5V/12V
- **전력 소비량:** 25 W

기술 사양

- **습도:** 15 - 80% RH (응축점 이하)
- **작동 온도 범위:** 5 - 50 °C
- **안전 표준:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC 표준:** EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- **보관 온도 범위:** -40 - 65 °C
- **액세스 시간:** DVD: 140msec 미만 (일반)

소프트웨어

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2, Nero media Player 1

실외용 포장

- **총중량:** 9.72 kg
- **실외용 포장 (L x W x H):** 48 x 47 x 22 cm
- **순중량:** 8.82 kg
- **자체 중량:** .9 kg

포장 크기

- **포장 크기 (W x H x D):** 22.8 x 20.5 x 9.1 cm
- **총중량:** 1.097 kg
- **순중량:** .882 kg
- **자체 중량:** .215 kg

제품 특징

다국어 설명서

다국어 설명서에서 설치 절차에 대한 지침을 해당 언어로 볼 수 있습니다.

동적 교정

동적 교정 기능으로 고속 DVD+RW 드라이브의 DVD 기록 품질이 최적화됩니다.

Seamless Link

Seamless Link 이 기록 오류로 인한 디스크 손실을 막아 줍니다.

DVD-RAM

DVD RAM 형식이 지원되며, 모든 CD 및 DVD 형식을 지원하는 다기능 레코딩 드라이브입니다.



발행 일자 2009-01-22

버전 : 1.0.2

12 NC: 8670 000 37995
EAN: 87 12581 40354 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com