



Philips
Blu-ray Disc / DVD
reproduktor

DivX Plus HD

USB2.0 Media Link
BD-Live

BDP2110

Reproducirajte sve filmove s Blu-ray diskova i DVD medija

Uz Blu-ray reproduktor BDP2110 tvrtke Philips filmovi nikada nisu izgledali bolje. Nevjerojatno oštra slika rezolucije Full HD 1080p reproducira se s Blu-ray diskova, dok DVD nadogradnja pruža gotovo HD kvalitetu videozapisa.

Više se uključite

- Uživajte u svim svojim filmovima i glazbi s CD-a i DVD-a
- USB 2.0 omogućava reprodukciju videozapisa/glazbe s USB flash memorije / tvrdog diska
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- BD-Live (Profile 2.0) za uživanje u dodatnom Blu-ray sadržaju na mreži

Čujte više

- Dolby TrueHD za izuzetno vjeran zvuk
- DTS 2.0 digitalni izlaz


Uočite više

- Blu-ray Disc reprodukcija za oštru sliku pune HD rezolucije od 1080p
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji
- Poboljšanje DVD video signala na 1080p putem HDMI veze za sliku poput HD slike
- Subtitle Shift (Pomak titlova) za široki format bez gubitka titlova

PHILIPS


Istaknute znač.

Uživajte u filmovima i glazbi

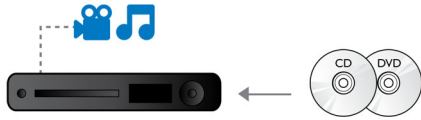

Uživajte u svim svojim filmovima i glazbi s CD-a i DVD-a

Blu-ray Disc reprodukcija

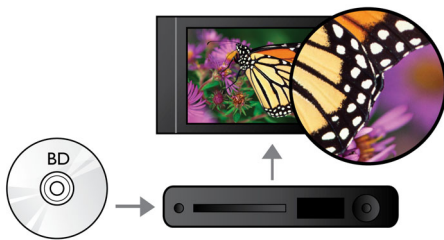

Blu-ray Disc mediji imaju kapacitet za podatke visoke rezolucije, zajedno sa slikom rezolucije 1920 x 1080 koja inače definira sliku visoke rezolucije. Scene oživljavaju kako uočavate detalje, pokreti glatko teku, a slika postaje kristalno čista. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerovatno stvarnim. Veliki kapacitet pohrane Blu-ray Disc medija omogućava ugradnju mnoštva interaktivnih mogućnosti. Jednostavna navigacija tijekom reprodukcije i druge uzbudljive značajke poput skočnih izbornika nose jednu potpuno novu dimenziju u kućnu zabavu.


DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD na vašem Blu-ray u/ili DVD reproduktoru donosi najnovija poboljšanja u

DivX tehnologiji kako biste mogli uživati u videozapisima i filmovima u HD rezoluciji prenesenima s interneta izravno na vaš Philips HDTV ili računalo. DivX Plus HD podržava reprodukciju DivX Plus sadržaja (H.264 HD video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podržavajući i ranije verzije DivX videosadržaja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.

Dolby TrueHD

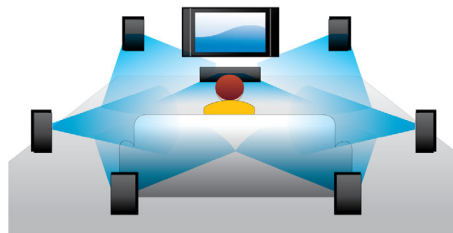

Dolby TrueHD pruža najbolji zvuk s Blu-ray Disc medija. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. Dolby TrueHD upotpunjuje vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.

Poboljšanje DVD video rezolucije



HDMI poboljšanje na 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U DVD filmovima standardne rezolucije sada možete uživati u visokoj rezoluciji koja osigurava više detalja i realističniju sliku. Progressivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno oštru sliku. Na kraju, HDMI predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni

audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.

EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori, soundbar zvučnik, kućno kino, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

Subtitle Shift (Pomak titlova)



Subtitle Shift (Pomak titlova) je napredna značajka koja korisnicima omogućava ručno podešavanje položaja filmskih titlova na zaslonu televizora ili računala. Koristeći daljinski upravljač, korisnici mogu pomicati titlove gore i dolje po zaslonu. Kod širokih prikaza, kao što su Cinema 21:9 i oni s projektorima, zna se dogoditi da se ne vidi dio titlova. Kako bi titlove u potpunosti vidio, korisnik mora promijeniti omjer zaslona, čime se narušava sama svrha širokog prikaza. Uz značajku Subtitle Shift (Pomak titlova), korisnik može zadržati odgovarajući omjer zaslona, a titlove smjestiti na najbolje mjesto na zaslonu.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9, 21:9, 4:3
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Poboljšanje video razlučivosti

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija
- Sustav zvuka: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izlaz

Reprodukcija videozapisa

- Šifra područja za BD: B
- Formati kompresije: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, Izbornik za disk, Pauziraj, Ponovi, Nastavak reprodu. od mjesta zaustav., Pretraživanje naprijed/natrag, Preskoči, Sporo premotavanje naprijed, Standardna reprodukcija, Zumiranje
- Šifra područja za DVD: 2
- Napredna video reprodukcija: Deep Color, Progresivno skeniranje, Poboljšanje video rezolucije, x.v. Color

Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboljšanje slike: Okreni, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

Format datoteke

- Zvuk: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Mogućnost povezivanja

- Prednji priključci: USB 2.0
- Stražnji priključci: Digitalni koaksijalni izlaz, Ethernet, HDMI izlaz

Praktičnost

- BD-Live (potrebno je 1 GB USB memorije)
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljski

nadzor

- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Reprodukcija jednim dodiranjem, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodiranjem, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Jezici prikaza na zaslonu: English

Snaga

- Potrošnja energije: 11 W
- Napajanje: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W

Dimenzije

- Ambalaža (Š x V x D): 315 x 81 x 259 mm
- Proizvod (Š x V x D): 270 x 41 x 199 mm
- Masa proizvoda: 1,09 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 1,32 kg

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, CD-R (Korisnički priručnik), Kartica za registraciju proizvoda, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Masa: 0,91 kg

Dimenzije pakiranja

- Vrsta pakiranja: Karton
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Bruto masa: 1,3 kg
- Neto masa: 1,02 kg
- Tara: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60850 1

Vanjska kartonska kutija

- Broj pakiranja: 1
- Outer carton (L x Š x V): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Bruto masa: 1,3 kg
- Neto masa: 1,02 kg
- Tara: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60850 1



Datum izdavanja
2015-08-27

Verzija: 3.3.5

12 NC: 8670 001 24807
EAN: 48 95185 60850 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com