



Philips  
โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

- เสียงแบบ Double Bass
- 3D Blu-ray



HTS5593

สุดยอด เสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์พร้อมเสียงเบสที่นุ่มลึก

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ!

ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยลำโพงที่มีทอเสียงเบสสองชั้นให้พลังเสียงเซอร์ราวด์อันทรงพลัง 1000W และดื่มด่ำกับการเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray 3D

#### ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- ลำโพงทรงพลังด้วยทอเสียงเบสสองชั้นเพื่อพลังเสียงยอดเยี่ยม
- Dolby TrueHD และ DTS-HD สำหรับเสียงเซอร์ราวดความละเอียดสูง
- กำลังไฟ 1000W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

#### เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- Full HD 3D Blu-ray เพื่อดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ 3D
- ฮับ HDMI เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI สำหรับภาพและเสียงที่เยี่ยมยอด
- Smart TV เพื่อเพลิดเพลินกับบริการออนไลน์และเว็บไซต์มัลติมีเดียบนทีวี

#### ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับการชมภาพยนตร์ภายในบ้าน

- แผงหน้าจอสัมผัสเพื่อให้อ่านและควบคุมระดับเสียงได้ง่าย
- ตัวเลือกลำโพงด้านหลังแบบไร้สายช่วยขจัดปัญหาสายเกะกะ


PHILIPS

### เสียงแบบ Double Bass



ลำโพงทรงพลังพร้อมด้วยระบบสะท้อนเสียงเบส และทอเสียงเบสสองชิ้นจะยกระดับคุณภาพเสียง ความถี่ต่ำ  
ลำโพงจะให้เสียงมั่นคงและเสียงเบสทุ้มลึกทำให้คุณสมารถได้ยินเสียงกระซิบอย่างแผ่วเบาหรือเสียงคำรามที่ทุ้มลึกที่สุด

### Dolby TrueHD และ DTS-HD

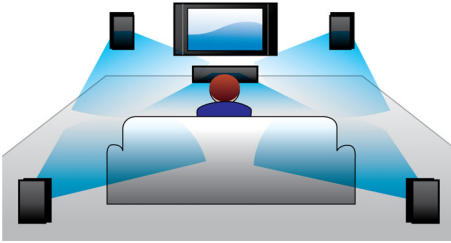

Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ให้เสียงชั้นเลิศจากแผ่นดิสก์ Blu-ray ของคุณ เสียงที่ได้นั้นไม่แตกต่างจากการอัดเสียงในสตูดิโอโดยมืออาชีพ  
คุณจะได้ยินสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้คุณได้ยิน Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงความละเอียดสูงของคุณ

### กำลังไฟ 1000W RMS




กำลังไฟ 1000W RMS  
มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

### Full HD 3D Blu-ray




จมุดิ่งในห้วงอารมณ์ของภาพยนตร์ 3D ในห้องนั่งเล่นของคุณด้วยทีวี Full HD 3D ระบบ Active 3D  
นำนวัตกรรมการสลับที่รวดเร็วของจอแสดงผลผลมาใหม่เพื่อให้เกิดความลึกจมิชีวิตและสมจริงด้วยความละเอียด 1080 x 1920 HD การดูภาพเหล่านี้ผ่านแว่นตาที่มีเลนส์ด้านซ้ายและขวาเป็นการเปิดและปิดภาพอื่นๆ  
ได้พร้อมกัน สัมผัสประสบการณ์การรับชมแบบ Full HD 3D ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบชมภาพยนตร์ภายในบ้านของคุณ ทั้งนี้ภาพยนตร์ 3D ระดับพรีเมียมที่มีคุณภาพสูงมีให้เลือกมากมายในรูปแบบ นอกจากนี้ระบบ Blu-ray ยังมอบคุณเสียงเซอร์ราวด์ที่ไม่มีการบีบอัดให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เสียงอย่างแท้จริง

### ฮับ HDMI

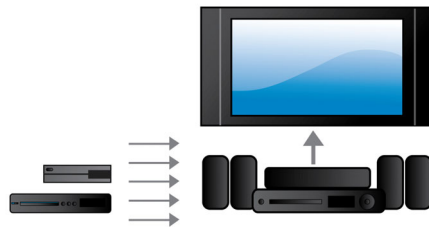


ฮับ HDMI ให้พอร์ต HDMI เพิ่มเติมที่จะให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องเล่นเกมหรือกล่องรับสัญญาณ HD เข้ากับโฮมเธียเตอร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณผ่านฮับ HDMI คุณจะสามารผลิตเพลลิ่งไปกับภาพและเสียงความละเอียดสูงเพื่อความบันเทิงทุกประเภทของคุณ

### เล่นด้วยแผงหน้าจอสัมผัส

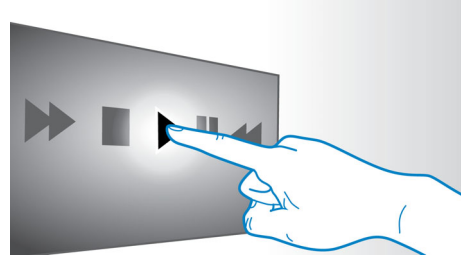

ระบบควบคุมการทำงานแบบแผงหน้าจอสัมผัสที่ใช้ง่ายช่วยให้คุณสามารถควบคุมเสียงและตัวเลือกการเล่นอื่นๆ  
ได้โดยการกดบนตัวควบคุมแบบสัมผัสบนแผงด้านหน้า

### ตัวเลือกลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย

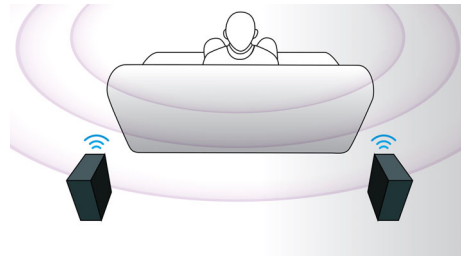

ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายให้ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการจัดวางลำโพง  
เราได้พัฒนาลำโพงแบบไร้สายใช้เทคโนโลยีที่ปราศจากคลื่นรบกวนเพื่อช่วยให้เสียงเซอร์ราวด์เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อสาย สามารถแยกซื้อลำโพงด้านหลังแบบไร้สายของ Philips ได้

# รายละเอียดเฉพาะ

## เสียง

- การตั้งค่าไอคิวโอไลเซอร์: เล่นเกม, ภาพยนตร์, เพลง, ข่าวสาร, คาเฟ่
- การเพิ่มคุณภาพเสียง:  
ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ (AVL), Dolby Digital Prologic II, เสียงแบบ Double Bass, FullSound, โฮมคกลางคิน, Surround Plus, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, ระบบเสียงรอบทิศทางแบบดิจิตอล DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- พลังขับเสียงลำโพงกลาง: 166 วัตต์
- พลังขับเสียงซับวูฟเฟอร์: 166 วัตต์
- พลังขับเสียงลำโพงทอลบอย: 4 x 166 วัตต์
- กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 1000 วัตต์

## ลำโพง

- ประเภทลำโพง: 1 x ลำโพงกลาง, 4 x ลำโพงทอลบอย
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 1 x 3"
- ช่วงความถี่ของลำโพงกลาง: 150-20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 4 โอห์ม
- ประเภทของลำโพงทอลบอย:  
วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 1 x 3"
- ช่วงความถี่ของลำโพงทอลบอย: 150-20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงทอลบอย: 4 โอห์ม
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 6.5"
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 20-150 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม

## การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า: Hi-Speed USB, Microphone In, Music iLink+
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX in, ช่องเสียบตัวเชื่อมลำโพง, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial in, Digital optical in, อีเธอร์เน็ต, ช่องเสียบเสาอากาศ FM, เอาต์พุต HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, แจ็คระบบเชื่อมต่อ iPod/iPhone, ช่องเสียบการ์ด SD/SDHC, ช่องเสียบ Wi-Fi USB, Wireless Rear Audio
- Smart TV: MyRemote, Net TV, SimplyShare

## สะดวกสบาย

- EasyLink (HDMI-CEC): รองรับทปรายรูปแบบ 21:9, Audio Return Channel, การเชื่อมต่อเสียงอัตโนมัติ, ฟิล์มกันรอย, ใต้น้ำ, เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-Passthrough
- คุณสมบัติ HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), ประเภทเนื้อหา, Deep Color

## จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- จำนวนของที่ตั้งไวลวงหนา: 40

## สื่อการรับชม

- แผนดิสก์ที่สามารถเล่นได้: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## รูปแบบไฟล์

- เสียง: AAC, MKA, MP3, WMA
- ภาพ: GIF, JPEG, JPG
- วิดีโอ: Asf, Avi, DivX, MKV, Mp4, MPEG, MPG

## การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: AAC, MP3, WAV, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

## เล่นคาราโอเกะ

- ฟังก์ชันมาตรฐาน: ควบคุมระดับเสียงสะท้อน, ควบคุมระดับเสียงไมโครโฟน, ควบคุมความเร็ว

## การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB

## เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ชูม

## ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive scan, การลดอัตราการสูญเสียสัญญาณวิดีโอ

## กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: 105 วัตต์
- แหลงจ่ายไฟ: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W

## ความยั่งยืน

- บรรทัดฐาน: คู่มือผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์

## ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 45 x 330 มม.
- น้ำหนักตัวเครื่อง: 3.69 กก.
- ลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 223 x 102 x 80 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.57 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงกลาง: 2 ม.
- ลำโพงทอลบอยด้านหน้า (กว้างxสูงxลึก): 100 x 1092 x 65 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหน้า: 0.82 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหน้า: 4 ม.
- ลำโพงทอลบอยด้านหลัง (กว้างxสูงxลึก): 100 x 1092 x 65 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 0.82 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหลัง: 10 ม.
- ซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 178 x 303 x 343 มม.
- ความยาวสายซับวูฟเฟอร์: 3 ม.
- บรรทัดฐาน (กว้าง x สูง x ลึก): 668 x 400 x 534 มม.
- น้ำหนักรวมบรรทัดฐาน: 23.20 กก.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 3.9 กก.

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่รวมกันได้: แทนวาง DCK3061 สำหรับ iPod/iPhone, ระบบเสียงด้านหลังแบบไร้สาย RWSS5512
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x2, เสาอากาศ FM, สาย HDMI, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย/ความปลอดภัย, เอกสารเครื่องหมายการค้า,

ใบรับประกันทั่วโลก

## दानนอกกล่อง

- EAN: 87 12581 62691 4
- น้ำหนักสุทธิ: 23.22 กก.
- ดานนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 66.8 x 40 x 53.4 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 20.12 กก.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1
- น้ำหนักเมื่อหัดดา: 3.1 กก.

## ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบหอบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 66.8 x 53.4 x 40 ซม.
- EAN: 87 12581 62691 4
- น้ำหนักสุทธิ: 23.22 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 20.12 กก.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- น้ำหนักเมื่อหัดดา: 3.1 กก.
- ชนิดของชั้นวาง: วางนอน

## ขนาดผลิตภัณฑ์

- ความยาวสายเคเบิล: 0 ซม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 43.5 x 5.55 x 34.3 ซม.
- น้ำหนัก: 3.31 กก.



วันที่ออก 2013-06-14

เวอร์ชัน: 3.1.7

12 NC: 8670 000 85241  
EAN: 87 12581 62691 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com