

Philips
Hjemmekinohøytalere

HDMI 1080p

HTS5110



Lidenskap for lyd

Flott surroundlyd fra superslank SoundBar

Nyt klar lyd for all dialog på TV og detaljene fra musikk og filmer fra den svært slanke hjemmekinohøytteren HTS5110 fra Philips. Kraftig lyd på 300 W, oppskalering til HDMI 1080p og en trådløs subwoofer skaper en kinoopplevelse.

Flott lydopplevelse

- 300 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk
- Dolby Virtual-høytaler for realistisk surroundlyd
- Superslanke høytalere for realistisk surroundlyd

Utformet for å forbedre rommet

- Fleksibel plassering på veggen, bordet eller på et stativ
- Berøringspanel for intuitiv avspilling og volumkontroll
- Trådløs subwoofer for utrolig bass uten ledningene
- SoundBar-design passer til en flat-TV på 81 cm (32") eller mer
- Superslank SoundBar-design med flate panelhøytalere

Koble deg til, og nyt all underholdningen

- MP3-koblingen spiller musikk fra bærbare mediespillere
- Koble enkelt til TVen via én HDMI-kabel
- Skarpere HD-bilder med HDMI 1080p
- Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av musikk fra USB-flashstasjoner

PHILIPS

Høydepunkter

Superslanke høytalere



Superslanke høytalere gir en uovertruffen surroundlyd i en slank og elegant design. Silkemyke dome-diskanthøytalere med et kraftig innebygd neodymmagnetsystem fanger perfekt opp frekvenser for mellomtoner og høye toner uten at detaljer i filmer eller musikk går tapt. Resultatet er en ekstremt klar og virkelighetstro lyd, akkurat slik artisten tenkte seg det.

Dolby Virtual-høytaler



Dolby Virtual-høytalere er en sofistikert lydvirtualiseringsteknologi som produserer fyldig og oppslukende surround-lyd fra et tohøytalersystem. Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper nøyaktig de soniske karakteristikene som finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. DVD-avspillingen forbedres ved å utvide 2-kanalmiljøet. Når det kombineres med Dolby Pro Logic II-behandling, gjøres alle stereokilder med høy kvalitet til virkelighetsnær, flerkansals surroundlyd. Du trenger ikke kjøpe ekstra høytalere, ledninger eller høytalerstativer for å oppnå en lyd som fyller rommet.

300 W RMS-effekt



300 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Superslank SoundBar-design



Superslank SoundBar-design med flate panelhøytalere

Trådløs subwoofer




Trådløs subwoofer for utrolig bass uten ledningene

SoundBar-design




SoundBar-hjemmekinohøytaleren tilfører eleganse til enhver stue. Selv om den er utformet til flat-TVer på 81 cm (32") eller mer, kan den plasseres under alle slags flat-TVer, hvor den passer med interiør og livsstil.

Berøringspanel for avspilling

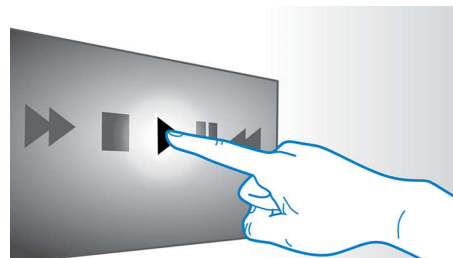

Med intuitive berøringspanelkontroller kan du kontrollere volumet i tillegg til andre avspillingsalternativer ved å trykke på de berøringsfølsomme kontrollene på frontpanelet.

Fleksibel plassering

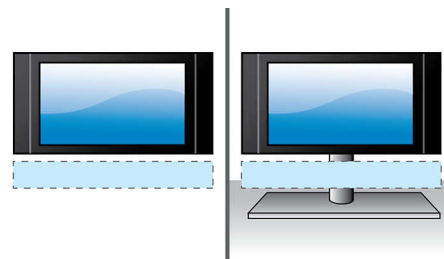

Dra nytte av allsidigheten til dette hjemmekinoanlegget som du kan plassere hvor som helst. Anlegget ser fantastisk ut og fungerer kompromissløst enten du setter det på TV-stativet, på et bord eller monterer det på veggen. For en gangs skyld har du muligheten til å ha kontroll på hvordan hjemmet ditt ser ut uten å ofre en fantastisk hjemmekinoopplevelse.

Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 70 W + 160 W
- Lydforbedring: Nattmodus, Diskant- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, DTS 96/24, Stereo
- Equalizer-innstillinger: Action, Classic, Konsert, Drama, Jazz, Rock, Sport

Høytalere

- Høytalertyper: Integrert med hovedenhet
- Frekvensområde for subwoofer: 35–200 Hz
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" langtrekkende woofer
- Subwoofertype: Aktiv
- Impedans, subbasshøytaler: 8 ohm
- Høytalerimpedans: 8 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: MP3-linjeinngang, USB
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialinngang, FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC)

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- RDS: Stasjonsnavn

Drift

- Effektforbruk: 35 W
- Strømforsyning: 220 V–230 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk i standby: <1 W

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: STS1000 veggmonteringsbrakett, STS1100 bordstativ, STS1300 gulvstativ
- Vedlagt tilbehør: Batterier til fjernkontroll, FM-antenne, HDMI-kabel, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte

Mål

- Bredde, apparat: 790,6 millimeter
- Høyde, apparat: 100,3 millimeter
- Dybde, apparat: 50 millimeter
- Dybde, subwoofer: 306 millimeter
- Høyde, subwoofer: 365 millimeter
- Bredde, subwoofer: 182 millimeter

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Avspillingsmedier: USB-flashstasjon
- MP3-bithastigheter: 112–320 kbps
- WMA-bithastigheter: 48–192 kbps

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p)

Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: USB-flashstasjon
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom



Utgivelsesdato
2024-04-15

Versjon: 13.2.9

EAN: 87 12581 52453 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com