




„Philips“  
Muzikos mikrosistema

**DAB+**

CD, MP3-CD, USB, FM  
Daug. 15 W

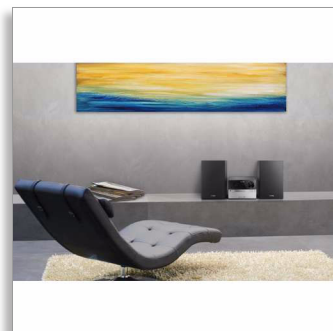

**MCB2305**

## Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

### Sužavėti garsų

Klauskitės mėgstamos muzikos šioje kompaktiškoje ir universalioje „Philips“ muzikos sistemoje su USB, garso įvestimi ir CD atkūrimo funkcija. Mėgaukitės galingais žemaisiais dažniais per „Bass Reflex“ garsiakalbius ir DAB bei FM transliacijomis.

#### **Praturtinkite savo muzikos pojūčius**

- 15 W maksimali išvesties galia
- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- Skaitmeninio garso valdymas

#### **Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių**

- Suderinamumas su DAB ir FM leis mėgautis visomis radijo galimybėmis
- Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW
- „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai
- Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

#### **Paprasta naudoti**

- Motorizuotas CD dėklas patogiam naudojimui
- Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui
- Išankstinis skaitmeninis 20 nustatomų stočių pasirinkimas ypatingam patogumui

# PHILIPS

# Ypatybės

## Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuoja oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

## Garso įvestis



Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite

mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogiu, nes visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos.

## „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai



Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogiai ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.

## Skaitmeninio garso valdymas

Skaitmeninis garso valdymas – tai galimybė iš anksto nustatyti balanso, aiškaus, galingo, šilto ir šviesaus skambesio dažnių diapazonus, kuriuos galite naudoti klausydami įvairių muzikos stilių. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, naudodamiesi skaitmeninio garso valdymo funkcija, galėsite mėgautis muzika – garso balansas kruopščiai reguliuojamas, kad derėtų prie leidžiamos muzikos tipo.



Išleidimo data 2017-07-20

Versija: 2.0.5

12 NC: 8670 001 11902  
EAN: 08 71258 17118 25

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

# Specifikacijos

## Garšas

- Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas
- Maksimali išvesties galia (RMS): 15 W

## Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 3 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Garsiakalbių tipai: „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema

## Garso atkūrimas

- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti
- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB atmintinė
- „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukli atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti

## Derintuvus / imtuvus / siųstuvus

- Imtuvo diapazonas: FM mono, FM stereo
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Antena: Pritvirtinama lanksti FM antena
- Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis nustatymas, automatinis skenavimas
- DAB / DAB+: Informacinis ekranas, Išmanusis skenavimas

## Prijungimo galimybė

- USB: USB jungtis
- Garso įvestis (3,5 mm)

## Patogumas

- Žadintuvai: CD žadintuvus, radijo žadintuvus, USB žadintuvus
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo laikmatis
- Ekranas: tipas: LED ekranas
- Įdėjimo būdas: Dėklas

## Priedai

- Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, FM antena, Vartotojo vadovas
- Nuotolinis valdymas: 21 klavišo nuotolinio valdymo pultas

## Matmenys

- Pagrindinio įrenginio plotis: 180 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 121 mm
- Pagrindinio įrenginio gylis: 247 mm
- Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 150 x 125 mm
- Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 238 mm
- Pakuotės plotis: 577 mm
- Pakuotės aukštis: 312 mm
- Pakuotės gylis: 185 mm
- Bendras svoris: 4,5 kg
- Grynas svoris: 3,55 kg

## Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz