



Philips
Přehrávač disků Blu-ray /
DVD

Přehrávání disků 3D Blu-ray

DivX Plus HD
USB2.0 Media Link



BDP2590B

Vůbec nejrychlejší přehrávač Philips Blu-ray

s rychlým spouštěním a načítáním disku

Tento DVD Blu-ray přehrávač Philips má ohromující 3D efekty a rozlišení 1080p, jenž poskytují kvalitní hloubku obrazu a akci, která doslova vyskakuje z obrazovky. Do dění vás vtáhnou i filmy na discích DVD!

Více informací

- Přehrávání disků Blu-ray s technologií 3D umožňuje vychutnat si doma úplný zážitek ze 3D ve vysokém rozlišení
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení
- Zvýšení rozlišení DVD videa přes rozhraní HDMI na 1080p pro obraz v rozlišení blízkém HD
- Posun titulků pro širokoúhlé obrazovky bez ztráty jediného titulku
- Televizor Full HD 1080p pro ostrý obraz

Zaujměte více

- Vychutnejte si všechny filmy a hudbu z CD a DVD
- USB 2.0 přehrává video nebo hudbu z USB flash nebo harddisku
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače

Slyšte více

- Dolby TrueHD pro vysoce věrný zvuk
- DTS 2.0 digitální výstup

PHILIPS

Přednosti

Vychutnejte si filmy a hudbu



Vychutnejte si všechny filmy a hudbu z CD a DVD

Přehrávání disků Blu-ray 3D



Technologie 3D a Full HD vytváří iluzi prostoru umožňující dosáhnout doma hlubšího a realističtějšího zážitku ze sledování, jako v kině. Samostatné obrazy pro levé a pravé oko jsou zaznamenány v plném HD rozlišení 1920 x 1080 a vysokou rychlostí střídavě přehrávány na obrazovce. Plného zážitku ze sledování obrazu 3D ve vysokém rozlišení dosáhnete sledováním tohoto obrazu speciálními brýlemi, které synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy.

Certifikace DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD v přehrávači Blu-ray nebo DVD nabízí to nejnovější z technologie


DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchozí verze formátu DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.

Full HD 1080p




Disky s technologií Blu-ray mají dostatečnou kapacitu pro uložení dat ve vysokém rozlišení spolu s obrázky v rozlišení 1 920 x 1 080, které je dáno standardem High Definition. To znamená, že dostáváte nejvyšší kvalitu obrazu, která je v současnosti na trhu - bude to požitek pro vaše oči.

Dolby TrueHD

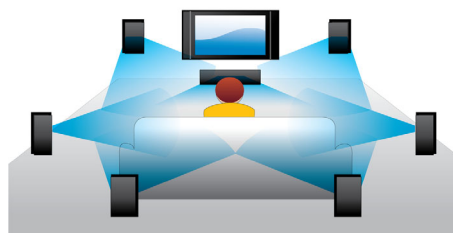

Technologie Dolby TrueHD nabízí zvuk nejvyšší kvality na discích Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standard Dolby TrueHD dovršuje zážitek z poslechu hudby HD.

Zvýšení rozlišení videa DVD

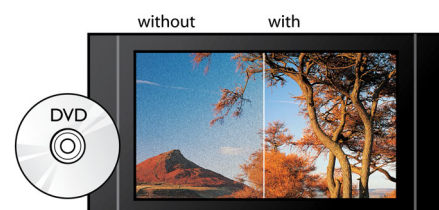

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. DVD filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat ve vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřená písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9, 21:9, 4:3
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitální výstup

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Pozastavení, Repeat (Opakování), Obnovit přehrávání od místa zastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Přeskočit, Zpomalený chod vpřed, Funkce Standard Play, Zvětšení
- Vylepšení videa: Deep Color, Progressive Scan, Zvýšení rozlišení videa, x.v.Color

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: AVI, DivX, m2ts, MKV, MP4, MPEG, MPG

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Možnosti připojení

- Čelní připojení: USB 2.0
- Zadní konektory: Digitální výstup pro koaxiální

kabel, Ethernet, Výstup HDMI

Pohodlí

- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 10 W
- Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, CD-R (uživatelská příručka), Registrační karta výrobku, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Hmotnost: 0,91 kg

Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Rozměry balení (Š x V x H): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Hrubá hmotnost: 1,3 kg
- Čistá hmotnost: 1,02 kg
- Hmotnost obalu: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 62102 9

Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 1
- Vnější obal (D x Š x V): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Hrubá hmotnost: 1,3 kg
- Hmotnost obalu: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 62102 9
- Čistá hmotnost: 1,02 kg



Datum vydání 2016-06-15

Verze: 2.1.6

12 NC: 8670 001 34887
EAN: 48 95185 62102 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com