


필립스
노트북 웹캠

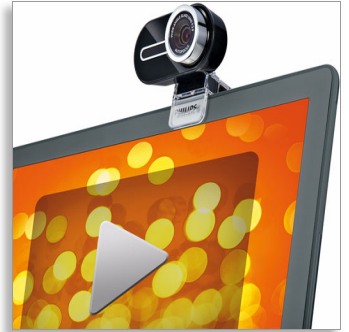

SPZ6500

세계적 수준의 웹캠

트루 2.0 메가픽셀

2 메가픽셀의 고화질 비디오와 사진을 즐기세요. 자동 포커스 기능을 통해 수동 조절 없이도 선명한 이미지를 제공하며 광각 렌즈를 통해 주변의 가족들까지 최적의 상태로 촬영할 수 있습니다. 탁월하고 가벼워 여행용으로 제격입니다.

어디로든 휴대 가능

- 휴대하기 간편하고 세련된 소형 디자인
- 긁힘 방지 보호 렌즈 덮개
- 노트북과 모니터에 간편하게 고정되는 바이패스 클램프

바를 사용한 개인 화상 통화

- 고화질 비디오를 위한 트루 2 메가픽셀
- 8 메가픽셀로 향상된 사진 해상도
- 고도로 선명한 비디오 / 사진을 위한 자동 포커스
- 프레임에 더 많은 사람을 담을 수 있는 광각 렌즈
- Skype 고화질 비디오 인증
- Pixel Plus 2 로 더욱 미세하고, 깊이있고 선명한 촬영
- 깜박임 없는 비디오를 위한 디지털 내추럴 모션

선명한 음향

- 스테레오 기능을 강화하는 듀얼 내장 마이크
- 소음 차단 및 되울림 감소

PHILIPS

사양

기계식

- 센서 : 2.0 MP CMOS
- 렌즈 각도 : 70 도
- 렌즈 최대 구경 : F2.0
- 화이트 밸런스 : 2600 - 7600 k
- 렌즈 구성 : 5 개 부품
- 자동 포커스
- 최소 조도 : < 2 lux
- 데이터 형식 : YUY2, MJPEG
- 색상 수 : 16 비트

해상도

- 비디오 해상도 : 2.0 메가픽셀
- 사진 해상도 : 2.0 메가픽셀
- 고정된 사진 해상도 : 8.0 메가픽셀
- 최대 프레임 수 : 90fps

오디오

- 마이크 : 두 개의 내장형 마이크
- 잡음 차단
- 되돌림 차단
- 스테레오 사운드

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : 추가 바이팩 클램프

추가 기능

- 디지털 줌 : 8 배속
- 페이스 트래킹
- 재미있는 비디오 기능 : 배경 바꾸기, 재미있는 프레임, 재미있는 로고, 재미있는 효과
- Pixel Plus 2
- DNM(디지털 내추럴 모션)
- 사진 버튼
- 커짐 / 꺼짐 동작 LED

소프트웨어

- 전용 소프트웨어 : 필립스 CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- 비디오 추가 : Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

시스템 사양

- 운영 체제 : Microsoft Windows XP(SP2), Microsoft Windows Vista
- 프로세서 : Intel Pentium [®] 4 2.4 GHz 또는 AMD [™] 급 프로세서
- RAM 메모리 : 512MB RAM 이상
- 하드 디스크 공간 : 300-700MB
- USB: 자유로운 USB 포트
- CD ROM 또는 DVD-ROM 드라이브

연결성

- 케이블 길이 : 80 센티미터
- 인터페이스 : USB 2.0
- 소비전력 : USB 케이블을 통해 제공
- USB 비디오 클래스 : UVC

제품 규격

- 제품 크기 (W x H x D): 6.47 x 3 x 2.66 cm
- 중량 : 0.064 kg
- 제품 규격 (스탠드 포함) (W x H x D): 6.47 x 5 x 5.5 cm
- 중량 (스탠드 포함) : 0.07 kg

포장 크기

- 포장 크기 (W x H x D): 14.5 x 17.5 x 6 cm
- 순중량 : 0.1 kg
- 총중량 : 0.305 kg
- 용기 중량 : 0.205 kg
- EAN: 87 12581 50012 2
- 포함된 제품 수 : 1
- 포장 유형 : 블리스터

외부 상자

- 실외용 포장 (L x W x H): 25.6 x 18.8 x 16.3 cm
- 순중량 : 0.4 kg
- 총중량 : 2.4 kg
- 용기 중량 : 2 kg
- EAN: 87 12581 50059 7
- 소비자 패키지 수 : 4

주요 제품

트루 2 메가픽셀

메가픽셀 수치는 화질을 알려주는 중요한 요소입니다. 2.0 메가픽셀 CMOS 센서는 이전까지 웹캠에서 볼 수 없었던 고화질 비디오 이미지를 제공합니다.

Skype 고화질 비디오

Skype 인증을 받은 웹캠으로 전 세계 어디서나 고품질의 비디오 및 사운드, 무료 화상 통화 및 인스턴트 메시지 서비스를 이용할 수 있습니다.

8 메가픽셀로 향상된 사진

웹캠은 8 메가픽셀 (소프트웨어 향상 시) 사진으로 더 세밀한 화질을 제공합니다. 이는 포스터 크기의 이미지를 고해상도로 인화하기에 충분한 화질입니다.

비디오 / 사진 자동 포커스

비디오와 사진의 선명도를 극대화합니다. 이미지 센서에서 화질 저하가 감지되면, 자동 포커스 기능은 렌즈를 신속하고 정확하게 재조정합니다. 어떠한 수동 조정 작업도 필요하지 않으며 Philips 만의 새로운 초점 조정 알고리즘 덕분에 더욱 빨라졌습니다.

광각 렌즈

고품질 광각 유리 렌즈를 통해 보다 넓은 시야를 확보할 수 있습니다. 광각 렌즈는 광각 사진 렌즈와 같은 방식으로 작동하며 비디오 화질을 저하시키지 않으면서도 비디오 프레임에 더 많은 사람이 들어갈 수 있습니다.

DNM(디지털 내추럴 모션)



필립스가 개발한 DNM(디지털 내추럴 모션)은 동영상 콘텐츠에 나타나는 흔들림 효과를 없애줍니다. 또한 DNM은 화면의 움직임을 제거하고 방송 및 영화 자료의 흔들림을 수정하여 자연스러운 움직임을 재생하고 선명도가 뛰어나므로 보다 쾌적한 시청 환경을 제공합니다.

Pixel Plus 2

Pixel Plus 2 기술 적용으로 놀랄 만큼 섬세한 부분까지 자연스러운 영상, 고도의 선명한 화질을 만들어 냅니다. PC 비디오에 혁신적인 TV 이미지 기술을 적용하는 Pixel Plus 2 프로세서의 강력한 기능이 이 모든 것을 가능하게 합니다. 주사선 수 및 픽셀 수를 증가시켜 최상의 이미지를 제공합니다.

듀얼 내장 마이크

사용자의 음성이 선명한 스테레오 사운드로 전달됩니다. 듀얼 내장 방향성 마이크와 Philips의 특허 받은 오디오 빔 기술이 잡음과 되돌림이 없는 가상의 영역을 만들어 사용자의 음성은 잡아내고 다른 사운드는 최소화합니다.

소음 차단

뛰어난 소음 차단 기술을 적용하여 배경 소음을 감소시켜 조용하거나 시끄러운 환경 모두에서 더 선명한 음질을 제공합니다. 또한 되돌림 현상을 방지하여 다른 이가 사용자의 소리를 더 뚜렷이 들을 수 있습니다.



발행 일자 2017-07-06

버전 : 6.3.6

12 NC: 8670 000 55617
EAN: 87 12581 50012 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com