


Philips Flavors  
DVD home cinema-  
systeem

**FLAVORS**

**FTS6000**

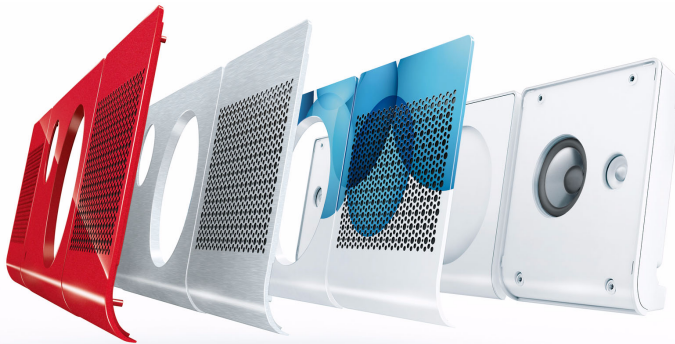

## Welke smaak kiest u?

Geef uw home cinema-systeem een persoonlijk tintje met een ruime keus aan fraai afgewerkte verwisselbare frames in levendige kleuren en patronen. Optimaal entertainment met een design dat perfect bij uw huiskamer past.

### **Uitgebreide keus aan frames**

- Kies uit een uitgebreide reeks kleuren, patronen en materialen
- Pas uw home cinema aan uw TV aan

### **360°-ontwerp**

- Slang en plat, van voor tot achter fraai gestileerd
- De geïntegreerde kabelbehuizing houdt de kabels uit het zicht

### **Eenvoudig op te hangen**

- Snel en eenvoudig aan de wand te bevestigen, net als een schilderij

### **En dan nu het technische gedeelte**

- Dolby Virtual Speaker voor een geluidservaring als in de bioscoop
- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden
- DivX Ultra-gecertificeerd voor het verbeterd afspelen van DivX-video's
- Speelt het volgende af: CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Kenmerken

### Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker is een geavanceerde virtualiseringstechnologie voor geluid die een vol en meeslepend Surround Sound produceert via een systeem met twee luidsprekers. Zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskennmerken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. De weergave van DVD's is verbeterd door de 2-kanaals geluidsomgeving uit te breiden. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensecht, meerkanaals Surround Sound als de bron wordt gecombineerd met Dolby ProLogic II-geluidsverwerking. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

### HDMI 1080p

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-

schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

### DivX Ultra Certified

Met DivX-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX-mediaformaat bekijken. DivX is een MPEG-4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW en opneembare DVD's. DivX Ultra combineert DivX-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen en verschillende tracks en menu's, heel handig in één bestandsformaat.

### Speelt alles af

Geeft vrijwel elke gewenste disc of elk gewenst mediaformaat weer - ongeacht of het een CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW,

DVD-RW, DivX, MP3, WMA of JPEG is. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem.

### High-speed USB 2.0-koppeling

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

### EasyLink

Met EasyLink kunt u meerdere apparaten bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.



# Specificaties

## Beeld/scherm

- Beeldverbetering: Progressive Scan, High Definition (720p, 1080i, 1080p), Video upscaling (720p, 1080i/p)
- D/A-converter: 12-bits, 108 MHz

## Geluid

- Geluidssysteem: Dolby Digital, DTS, Stereo, Dolby Virtual speaker
- Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, Nachtstand
- Equalizer-instellingen: Actie, Rock, Concert, Klassiek, Drama, Games, Lounge, Sport
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 180 - 14.000 Hz
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 75 W, 150 W
- Totaal vermogen (RMS): 300 W
- Signaal-ruisverhouding: > 60 dB

## Luidsprekers

- Subwoofertype: Actief
- Subwoofer: Uiterst efficiënte 6,5 inch woofer
- Satellietluidsprekers: 1 inch kegelvormige dome-tweeter, 3 inch full-range woofer
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 45-150 Hz
- Subwooferimpedantie: 8 ohm

## Videoweigave

- Compressie-indelingen: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, MPEG4
- Media afspelen: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

## Audioweigave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Media afspelen: Audio-CD, CD-R/RW, USB Flash Drive, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

## Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB Flash Drive, DVD-R/-RW
- Beeldverbetering: Diapresentatie met muziek, Roteren, Zoom

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM

- RDS: Zendernaam
- Aantal voorkeuzenders: 40

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: MP3-lijningang, Hi-speed USB, Audio in
- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Component Video-uitgang, Verbinding (met voeding), Composiet video-uitgang (CVBS), FM-antenne, Digitale optische ingang 2x

## Accessoires

- Meegedeleverde accessoires: Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing, Afstandsbediening, FM-antenne, Netsnoer, Wereldwijde garantietaak, 2 AAA-batterijen, Verbindingskabel, RCA-naar-SCART-kabel, HDMI-kabel

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz, 230 V
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
- Energieverbruik: 60 W

## Afmetingen

- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 315 x 199 x 106 mm
- Gewicht apparaat (met standaard): 1,7 kg
- Breedte luidspreker (met standaard): 180 mm
- Hoogte luidspreker (met standaard): 199 mm
- Diepte luidspreker (+ standaard): 106 mm
- Gewicht luidspreker (met standaard): 1,1 kg
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 202 x 300 x 380 mm
- Gewicht van de subwoofer: 5,6 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 565 x 395 x 396 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 12,7 kg

## Omdoos

- EAN: 87 12581 45617 7
- Brutogewicht: 12,14 kg
- Omdoos (L x B x H): 56,5 x 38,9 x 39,6 cm
- Nettogewicht: 10,39 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Gewicht van de verpakking: 1,75 kg

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 56,5 x 39,6 x 38,9 cm
- Brutogewicht: 12,14 kg
- Nettogewicht: 10,39 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 1,75 kg



Publicatiedatum  
2011-09-22

Versie: 7.14.12

12 NC: 8670 000 48301  
EAN: 87 12581 45617 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)