

Philips
DVD Micro Theater

HDMI 1080i

MCD288E



Meget slankt Theater med HDMI1080i video-upscaling

Ren råstyrke møder elegance i den nye MCD288E DVD Micro Theatre, som lader dig nyde din yndlingsmusik og -film i høj lyd kvalitet. Denne elegante skønhed vil pynte i alle stuer – vælg mellem bordholder eller vægmontering.

Gør din lydoplevelse bedre

- Digital Klasse-D-forstærker til lydgengivelse af høj kvalitet
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Lydstyrke fremhæver diskant og bas
- Samlet 100W RMS
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Direkte USB til afspilning af musik og fotos

Gør din filmoplevelse bedre

- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse
- 12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder
- HDMI 1080i med high definition video-upscaling
- Afspil DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3 CD, WMA-CD, CD(RW) og Picture CD

Design, der passer i dit hjem.

- Kan monteres på væggen for fleksibel placering

PHILIPS

Vigtigste nyheder


HDMI 1080i



HDMI™
1080i


HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Det er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-kanal-lyd. Ved at undgå konvertering af analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lydkvalitet helt uden støj. HDMI er fuldt bagudkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

Dolby Digital

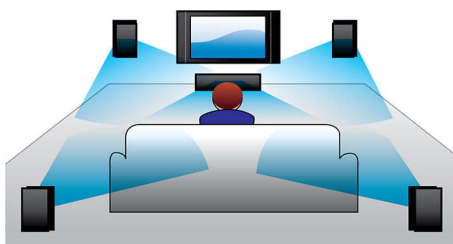

Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal lydstandarder, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.

Progressiv scanning

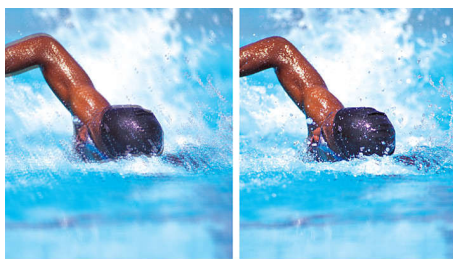

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der skabes straks et helt billede ved brug af den

maksimal opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestructur.

Afspil DVD, DivX og MP3/WMA-CD



Philips-afspilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-diske på markedet. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD - alle kan afspilles på afspilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten af SVCD er meget bedre end VCD. Især billedet er skarpere end VCD pga. højere opløsning. Med DivX®-understøttelse kan du opleve DivX®-kodede videoer. DivX-medieformater er en MPEG4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer som film, trailere og musik på medier som CD-R/RW og brændbare DVD-diske.

Direkte USB



Slut blot din USB-enhed til systemet, og del din lagrede digitale musik og dine fotos med familie og venner.

Klasse-D-forstærker

En digital Klasse-D-forstærker tager et analogt signal, gør det digitalt og forstærker det derefter digitalt. Signalet passerer til sidst et demodulationsfilter, før det bliver til et hørbart udgangssignal. Det forstærkede digitale signal har alle fordelene ved digital lyd, bl.a. meget høj lydkvalitet. Desuden har en digital Klasse-D-forstærker en mere end 90 % højere

virkningsgrad sammenlignet med traditionelle Klasse-AB-forstærkere. Det betyder, at en kraftig forstærker kan gøres meget kompakt.

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Lydstyrke

I lydspektret er høje og lave frekvenser forholdsvis svære at opfatte for det menneskelige øre - især ved lave lydniveauer. Ved at anvende lydstyrkefunktionen kan bas og diskant forstærkes, så du kan nyde en generelt bedre afbalanceret lydgengivelse.

Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 20 W RMS+ 60 W
- Udgangseffekt (RMS): Samlet 100W RMS
- Lydforbedring: Digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning, Lydstyrke, Digital Klasse-D-forstærker
- Lydsystem: Dolby Digital

Højttalere

- Hovedhøjttaler: Bass reflex-højttalersystem, 3" basenhed
- Subwoofer-type: Aktiv

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- AUX-indgang: 3,5 mm
- Andre tilslutninger: FM-antenne, AV-udgang, HDMI udgang
- Videoudgang - analog: Komponent-video Y Pb Pr (phono)
- Øretelefoner: 3,5 mm

Tuner/modtagelse/transmission

- Automatisk digital indstilling
- Tuner-funktioner: Automatisk lagring
- Tunerbånd: FM-stereo
- Faste stationer: 20
- RDS: Stationsnavn, RDS-urindstilling, Programtype, Radiotekst

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Sleep-timer, Radioalarm, USB-alarm
- Skærmtype: VFD-display
- OSD-sprog: Engelsk, Portugisisk, Spansk, Hollandsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Svensk, Tyrkisk
- Ur: På hovedskærm
- Eco Power-standby: 1 watt
- Indikationer: Lysdæmper
- Væg/loftmontering: Kan hænges på væggen

Strøm

- Strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lyd/videokabel, FM-antenne, SCART-adapter, Globalt garantibevis, Netledning
- Lynhåndbog: Tysk, italiensk
- Fjernbetjening: 40 taster og lithiumbatteri
- Brugervejledning: 10 sprog

Mål

- Emballagens dybde: 224 mm
- Bredde: 200 mm
- Vægt inkl. emballage: 6,7 kg
- Emballagens højde: 368 mm
- Højde: 250 mm
- Emballagens bredde: 480 mm
- Dybde: 110 mm
- Dybde på hovedhøjttaler: 33 mm
- Bredde på hovedhøjttaler: 140 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 220 mm
- Subwoofers dybde: 302 mm
- Subwoofers højde: 197 mm
- Subwoofers bredde: 170 mm

Audio Playback

- Afspilningstilstand: Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning, Programmering af 20 spor
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- ID3 Tag-support
- Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, Programafspilning, Gentagelse, Shuffle, Stop
- Indlæsningsstype: Stik

Billede/display

- D/A-konverter: 12 bit, 108 MHz
- Billedforbedring: High Def (720p, 1080i), Video-opsampling, Video-upscaling

Stillbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD
- Billedforbedring: Diasshow med MP3-afspilning

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DivX, DVD-Video, Video-CD/SVCD, Picture CD, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, PBC, Forældrestyring, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Zoom, Genoptag afspilning fra stop, Slow Motion
- Videoforbedring: Progressiv scanning
- DVD-region: 2
- Loader-type: Stik



Udgivelsesdato
2024-03-13

Version: 2.0.6

EAN: 87 12581 40231 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com